

**B 24 E / B 25 E**

**DA**

**BETJENINGSVEJLEDNING**  
**LUFTBEFUGTER**



 **TROTEC**

## Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen .....	2
Sikkerhed .....	2
Oplysninger om enheden .....	4
Transport og opbevaring .....	5
Montering og installation .....	6
Betjening .....	8
Tilbehør, som kan bestilles .....	9
Fejl og driftsforstyrrelser .....	10
Vedligeholdelse .....	11
Teknisk bilag .....	14
Bortskaffelse .....	14

## Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

### Symboler

**Advarsel mod elektrisk spænding**

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.

**Advarsel**

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.

**Forsigtig**

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

**Bemærk**

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.


**Info**

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.

**Følg brugervejledningen**

Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:

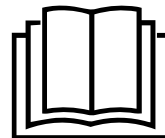

B 24 E

<https://hub.trotec.com/?id=42337>

B 25 E

<https://hub.trotec.com/?id=42339>

## Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/ anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.

**Advarsel****Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.**

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

**Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.**

Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Opstil apparatet på stabilt og bæredygtigt underlag.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.
- Apparatet må kun fyldes med rent drikkevand.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Tildæk ikke apparatet under drift!
- Sæt dig ikke på enheden.

- Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Nettilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i Teknisk bilag.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt, ledningslængden og anvendelsesformålet, når du vælger forlængerledning til netkablet. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på el-stikket eller el-ledningerne. Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse genstande.
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.
- Anvend ikke apparatet med tom vandbeholder.
- Sluk for apparatet, inden vandbeholderen fyldes, og træk netkablet ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket.
- Transportér kun apparatet oprejst og med tomt vandbeholder.
- Tøm og rengør vandbeholderen inden opbevaring eller transport. Vandet må ikke drikkes. Sundhedsfare!
- Vær opmærksom på, at en høj luftfugtighed kan fremme væksten af biologiske organismer i omgivelserne.
- Sørg for, at genstande i nærheden af apparatet ikke bliver fugtige eller våde. Hvis der forekommer fugt, skal udledningen reduceres. Sæt apparatet på et lavt trin. Hvis udledningen ikke kan reduceres, må apparatet kun anvendes periodisk. Sluk evt. apparatet helt kortvarigt. Det må ikke tillades, at opsugende materialer som fx væg-til-væg-tæpper, forhæng, gardiner eller duge bliver fugtige.

- Sørg for, at vandet i vandbeholderen udskiftes hver 3. dag. Ellers kan der opstå mikroorganismer i vandbeholderen, som kommer ud i luften eller vandet og udgør en sundhedsrisiko.

### Tilsigtet brug

Brug kun apparatet som mobil luftbefugter til befugtning og filtrering af rumluft, og overhold de tekniske data.

Til tilsigtet brug hører befugtning af rumluften i:

- Boliger
- Lagre og arkiver
- Biblioteker
- Telefoncentraler og computerrum

### Forkert anvendelse, der kan forudses

Apparatet er ikke beregnet til anvendelse i industriområder.

- Opstil ikke apparatet på våde eller oversvømmede underlag.
- Læg ikke genstande, som f.eks. tøj, på enheden.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Foretag ikke selv nogen konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet.
- En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses.

## Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed.

## Resterende farer



### Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



### Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!  
Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.  
Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



### Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



### Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



### Advarsel

Fare for kvælning!  
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



### Forsigtig

Hvis apparatet bliver væltet, vil der løbe vand ud fra den nederste del.  
Adskil apparatet fra elnettet for at forebygge, at apparatet bliver beskadiget, fordi pumpen løber tør.

### Bemærk

Anvend ikke apparatet uden isat fordampningsfilter.  
Uden fordampningsfilter bliver apparatets indre stærkt tilsmudset, derved kan ydeevnen blive reduceret og apparatet blive beskadiget.

## Forholdsregler i nødstilfælde

1. Sluk for apparatet.
2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

## Oplysninger om enheden

### Beskrivelse af enheden

Apparatet bruges som luftbefugter, aroma-diffuser og luftrensere  
Den hygrostatstyrede rumluftbefugter via naturlig kold fordampning sørger for et behageligt rumklima og en forbedring af luftkvaliteten.

Apparatet har en indbygget dufteolie-beholder og -diffuser til valgfri aromatisering af rumluften.

Et fordampningsfilter med særlig bikubestruktur for en optimal luftfugtighed mellem 40 % og 60 %. Derudover bliver der heller ikke videregivet kalk og andre skadelige stoffer for luften gennem filtret.

Som ekstra-effekt holder SecoSan® -ionbeholder vandet fri for bakterier.

Instrumentet har forskellige driftstilstande og en natmodus, som muliggør den meget stille drift, mens man sover.



Apparatet slukkes automatisk, når vandbeholderen er tom.

De to apparater 24 E og B 25 E er identiske med hensyn til funktionen. De adskiller sig kun med hensyn til farven:

Apparatet B 24 E er kobberfarvet og apparatet B 25 E hvidt.



## Billede af apparatet

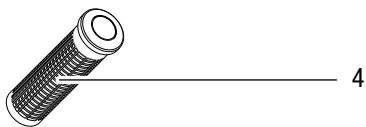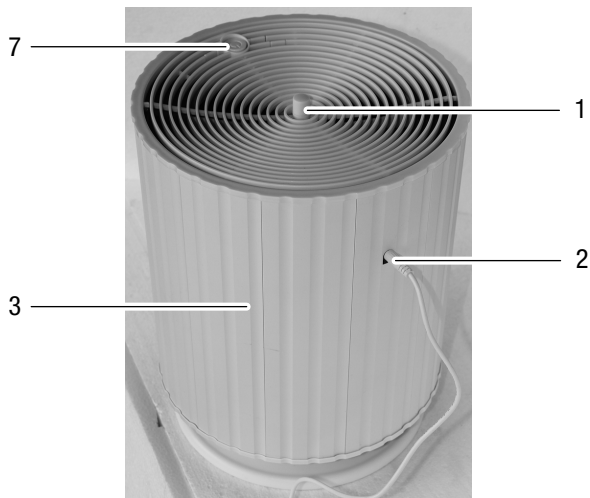

Nr.	Betegnelse
1	Holder til luftfiltergitter
2	El-ledning
3	Øverste del med elektronik og ventilator
4	SecoSan® Stick 10
5	Vandbeholder med holder til fordampningsfilter, SecoSan® Stick 10
6	Fordampningsfilter
7	Betjeningsdel

## Transport og opbevaring

### Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

### Transport

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Tøm vandbeholderen.
- Træk ikke i el-ledningen.
- Kontrollér, om overdelen sidder korrekt på underdelen.
- Løft apparatet op ved foden.

Vær opmærksom på følgende anvisninger **efter** hver transport:

- Stil apparatet oprejst efter transporten.

### Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** opbevaring:

- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Tøm og rengør vandbeholderen inden opbevaring (se kapitlet Vedligeholdelse).
- Tør alle apparatets dele med en klud.

Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:

- Tørt og beskyttet mod frost og varme
- I opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys
- Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en afdækning
- Stil ikke andre apparater eller genstande på apparatet, da det vil kunne blive beskadiget

## Montering og installation

### Medfølger ved levering

- 1 x apparat
- 1 x adapter
- 1 x fordampningsfilter
- 1 x SecoSan® Stick 10
- 1 x betjeningsvejledning

### Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke at beskadige det, når det rulles op.

### Ibrugtagning

- Kontroller netkablets tilstand, før du tager apparatet i brug igen. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker på, at det er i orden.
- Opstil apparatet på stabilt og bæredygtigt underlag.
- Undgå snublefælder ved udlægning af netkablet eller andre elkabler, især ved opstilling af apparatet midt i rummet. Anvend kabelbroer.
- Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.
- Opstil ikke luftbefugteren ved siden af møbler, malerier og andre apparater, der kan blive beskadiget af luftfugtigheden.


## Sådan fyldes vandbeholderen




### Info

Skift vandet hver 3. dag for at forhindre bakteriedannelse.


1. Løft den øverste del af vandbeholderen af og stil den til side.

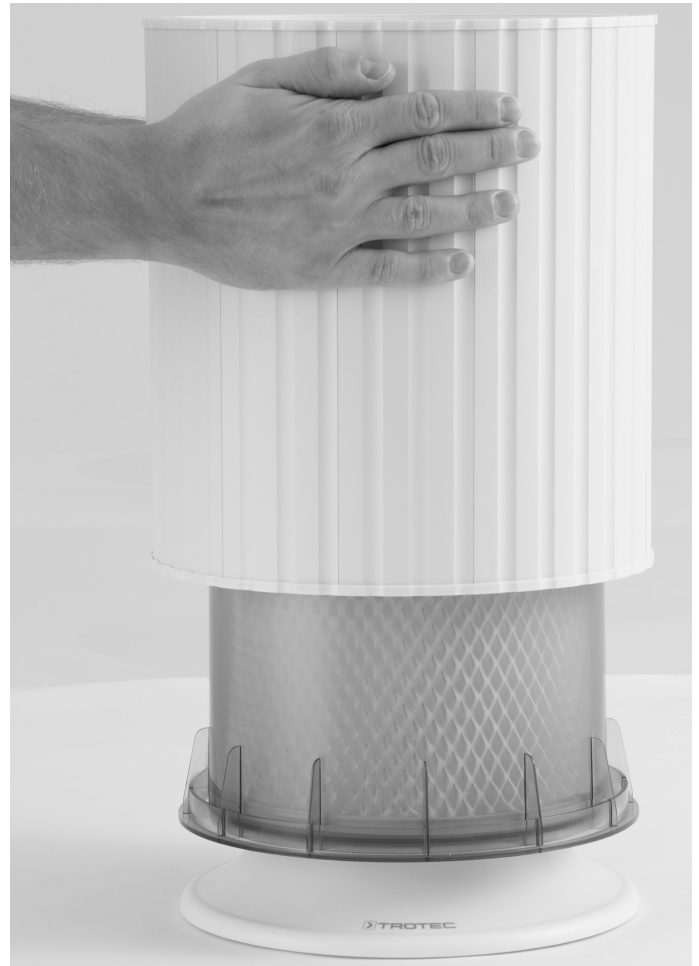

2. Sæt SecoSan® Stick 10 ind i den dertil beregnede holder i bunden af vandbeholderen.

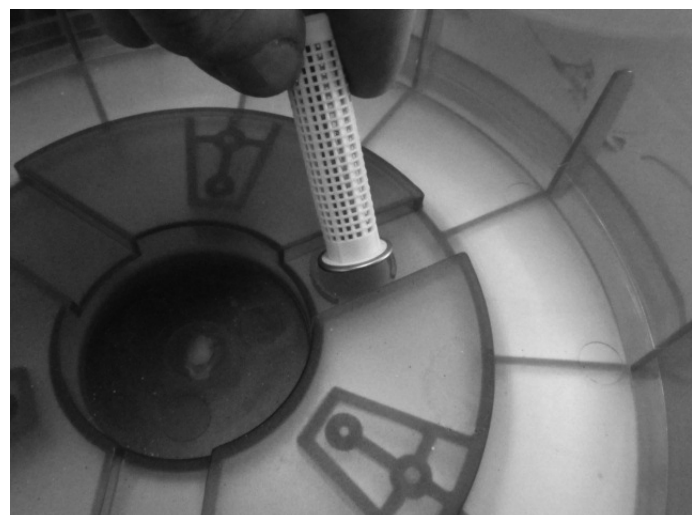

3. Sæt fordampningsfilteret i vandbeholderen.

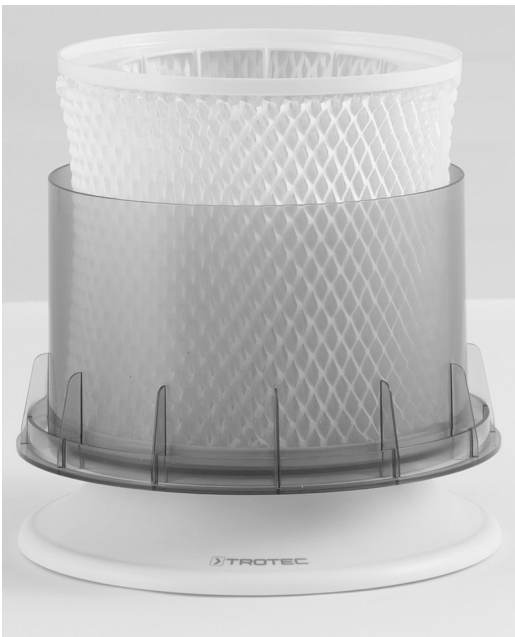

### Duftmulighed

Det er også muligt at sprede en duft ved hjælp af enheden, når den er i drift.

Brug en almindelig duftolie, som fås i handelen. Følg denne fremgangsmåde for at benytte duftspreddingen:


- ✓ Apparatet skal være slukket og ledningen afbrudt fra strømnettet.

1. Skru luftgitterets holder (1) løs ved at dreje den mod uret.



4. Fyld rent postevand i vandbeholderen.
  - ⇒ Stop ca. 5 cm under kanten af vandbeholderen.
  - ⇒ Fordampningsfilteret må ikke blive vådt.
5. Sæt den øverste del korrekt på vandbeholderen.
  - ⇒ Elektronikken og ventilatoren i den øverste del må ikke blive våde.
6. Opstil apparatet, så der er tilstrækkelig afstand til vægge og genstande. Luftindgangen og -udgangen må ikke blokeres eller dækkes til af f.eks. gardiner.
7. Sæt strømstikket i en stikdåse, der er korrekt sikret.
  - ⇒ Instrumentet er klar til brug.

2. Fjern luftgitteret.
  - ⇒ Nu er duftoliebeholderen åben.

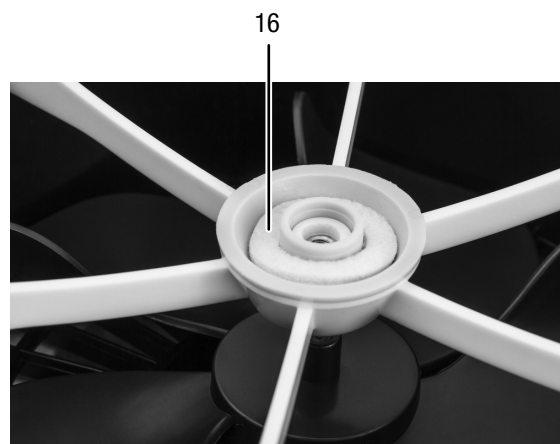

3. Skyl filterringen (16) under rindende vand, hvis der anvendes forskellige duftolier efter hinanden.

4. Kom nogle dråber duftolie på filterringen (16) i duftoliebeholderen.

**Bemærk**

Pas på, at der ikke kommer duftolie på ventilatoren og elektronikken, som befinder sig under ventilatoren. Det kan skade enheden.



16

5. Sæt luftgitteret på plads igen, og skru det fast med uret.


**Tilslutning af netdel**

- Sæt kablet på netdelen ind i apparatets nettilslutning.
- Sæt netdelen i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

**Betjening**

- Undgå åbne døre og vinduer.

**Betjeningslementer**

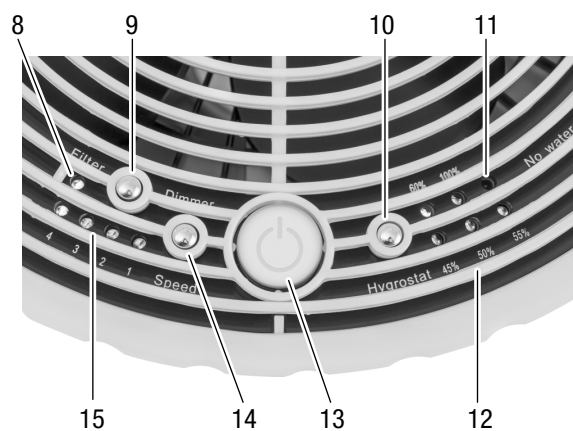

Nr.	Betegnelse	Betydning
8	LED <i>filter</i>	Visning for Skift af filter
9	Knappen <i>Dimmer</i>	Dæmpning af LED'er
10	Knappen <i>Hygrostat</i>	Vælgerknap til rumluftfugtigheden 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (vedvarende drift).
11	LED <i>No water</i>	Visning påfyld vandbeholder
12	LED'er <i>rumluftfugtighed</i>	Visning indstillet rumluftfugtighed
13	Knap <i>tænd/sluk</i>	Tænd eller sluk for apparatet
14	Knappen <i>Speed</i>	Indstilling af ventilatorhastighed
15	LED'er <i>ventilatorhastighed</i>	Visning Ventilatorhastighed 1 Trin 1 = lav (natmodus) 2 Trin 2 = middel 3 Trin 3 = høj 4 Trin 4 = maks.

## Sådan tændes apparatet

1. Kontrollér, at vandbeholderen er fyldt med vand.
2. Sørg for, at apparatet ikke er fugtigt eller vådt udvendigt. Ellers skal du tørre apparatet af.
3. Tryk på *tænd-/sluk*-knappen (13).  
⇒ De blå LED'er tænder.

### Bemærk

Hvis rummet allerede har den indstillede luftfugtighed, blinker den blå LED *Rumlufffugtighed* (12) i ca. 5 sekunder. Herefter slukker motoren og ventilatoren.

## Indstilling af ventilatortrin

1. Tryk på knappen *Speed* (14), indtil LED'en (15) for det ønskede trin lyser.  
⇒ Trin 1: meget stille, til når man sover eller til nattedrift.  
⇒ Trin 2: stille, til soveværelser eller mindre rum.  
⇒ Trin 3: til drift om dagen i rum op til 25 m<sup>2</sup>.  
⇒ Trin 4: Maksimalhastighed, til hurtig befugtning af luften eller meget tør rumluft.

## Regulering af luftbefugtning

Den ønskede rumluftfugtighed kan indstilles til 45 %, 50 %, 55 %, 60 % eller 100 % (vedvarende drift – vedvarende befugtning uafhængigt af rummets luftfugtighed). Apparatet måler automatisk rumluftfugtigheden og stopper befugtningssprocessen, når den indstillede luftfugtighed er nået. Når luftfugtigheden underskrides, starter apparatet igen.

1. Tryk på knappen *Hygrostat* (10) for at indstille den ønskede luftfugtighed.  
⇒ Den pågældende LED for *Rumlufffugtighed* (12) lyser.

## Dæmpning af LED'er

Du kan skrue ned for LED'ernes lysstyrke, hvis du f.eks. vil anvende apparatet om natten i soveværelset. Indstil lysstyrken på følgende måde:

1. Tryk på knappen *Lysdæmper* (9), indtil den ønskede lysstyrke for LED'erne er indstillet.  
⇒ Du kan vælge mellem fuld og mellem belysningsstyrke eller slukke for LED'erne.

## Efter afsluttet anvendelse



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet ved at trykke på knappen *Tænd/Sluk* (13).
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Tøm vandbeholderen.
- Tør alle apparatets dele med en klud.
- Rengør instrumentet, som beskrevet i kapitlet *Vedligeholdelse*.
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet *Transport og opbevaring*.

## Tilbehør, som kan bestilles



### Advarsel

Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, som er anført i betjeningsvejledningen.

Brug af andet tilbehør end det, som er anbefalet i betjeningsvejledningen, kan medføre personskaade.

Betegnelse	Varenummer
Fordampningsfilter B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110



## Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

### Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Kontrollér, om kontrollampen til vandbeholderen lyser. Vandbeholderen er evt. tom og skal fyldes efter.
- Kontrollér indstillingen af den ønskede rumluftfugtighed. Hvis denne er under den aktuelle luftfugtighed, starter apparatet ikke.
- Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol.

### Apparatet arbejder, men der sker ingen luftbefugtning:

- Kontrollér, at ventilatoren fungerer korrekt og for usædvanlige vibrationer og støj. Fjern udvendigt snavs.

### Der løber vand ud:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.
- Kontroller vandstanden i vandbeholderen. Vandstanden er evt. for høj, og vandet løber fra via overløbet.
- Kontrollér apparatet for utætheder.

### Apparatet udsender en ubehagelig lugt:

- Apparatet er nyt. Åbn vandbeholderen og skyl den igennem. Lad vandbeholderen stå åben og luften ud i et par timer.
- Kontroller vandbeholderen. Der befinder sig eventuelt gammelt eller snavset vand i vandbeholderen. Skyld vandbeholderen og fyld frisk drikkevand i.

### Apparatet bliver meget varmt, støjer og ydelsen forringes:

- Kontrollér luftindgangene og luftgitteret for snavs. Fjern udvendigt snavs.
- Kontrollér apparatet indvendigt for snavs (se kapitlet Vedligeholdelse). Rengør i givet fald apparatet indvendigt vha. trykluft.

### Apparatet støjer eller vibrerer voldsomt:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.

### Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

## Vedligeholdelse

## Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelses- og serviceinterval	Før hver ibrugtagning	Efter behov	Hver 3. dag	Mindst hver 2. uge	Mindst hver 4. uge	Mindst hver 6. måned	Mindst én gang om året
Rengøring af vandbeholder			X				
Kontrollér indsugnings- og udblæsningsåbninger for snavs og fremmedlegemer, og rengør om nødvendigt	X				X		
Udvendig rengøring		X					X
Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs		X					X
Kontrollér luftfilter for snavs og fremmedlegemer, og rengør eller udskift den om nødvendigt	X			X			
Udskift luftfilter						X	
Kontrollér for skader	X						
Kontrollér fastgørelsesbolte		X					X
Prøvedrift							X

## Vedligeholdelses- og serviceprotokol

Apparattype: .....

Apparatnummer: .....

Vedligeholdelses- og serviceinterval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rengøring af vandbeholder																
Kontrollér indsugnings- og udblæsningsåbninger for snavs og fremmedlegemer, og rengør om nødvendigt																
Udvendig rengøring																
Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs																
Kontrollér luftfilter for snavs og fremmedlegemer, og rengør eller udskift den om nødvendigt																
Udskift luftfilter																
Kontrollér for skader																
Kontrollér fastgørelsesbolte																
Prøvedrift																

1. Dato: .....	2. Dato: .....	3. Dato: .....	4. Dato: .....
Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....
5. Dato: .....	6. Dato: .....	7. Dato: .....	8. Dato: .....
Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....
9. Dato: .....	10. Dato: .....	11. Dato: .....	12. Dato: .....
Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....
13. Dato: .....	14. Dato: .....	15. Dato: .....	16. Dato: .....
Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....	Underskrift: .....



## Aktiviteter før start på vedligeholdelse



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



### Advarsel mod elektrisk spænding

**Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af Trotec.**

## Rengøring af huset

Rengør kabinettet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

## Rengøring af vandbeholder



### Info

Brug SecoSan®-stick'en fra Trotec til beskyttelse mod bakterier i vandet. SecoSan®-stick'en forhindrer bakterievækst vha. sølvioner. Takket være dens specielle, antimikrobielt aktive overflade afgives sølvionerne direkte til bakterier og kim, der befinder sig i umiddelbar nærhed. På den måde forebygges kimvækst effektivt – men vandet forbliver rent og ubelastet. SecoSan®-stick'en doseres automatisk.




### Info


Rengør forstøvningsmembranen, luftudgangen, vandbeholderen og vandkanalerne så ofte som muligt.

Vandbeholderen bør rengøres hver 3. dag ved aktiv brug. Anvend husholdningseddike til rengøringen og afkalkningen. Vær opmærksom på producentens angivelser og fareangivelserne på afkalkningsmidlet. Vandbeholderen skal tømmes, hvis den ikke har været i brug i længere tid eller skal oplagres.

1. Løft den øverste del af vandbeholderen af og stil den til side.

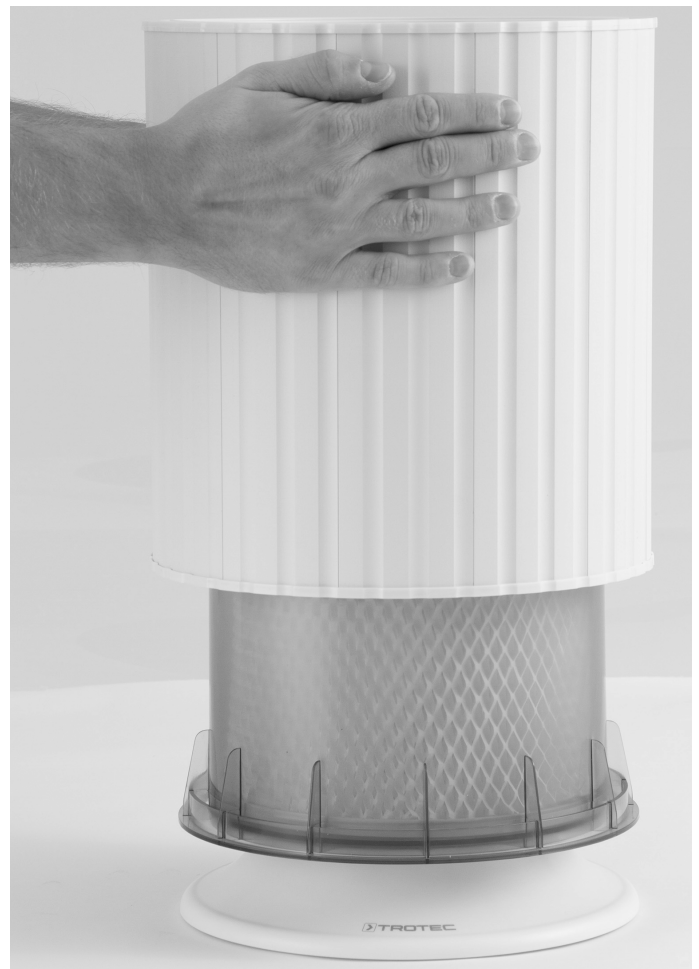

2. Tag fordampningsfilteret ud af vandbeholderen.

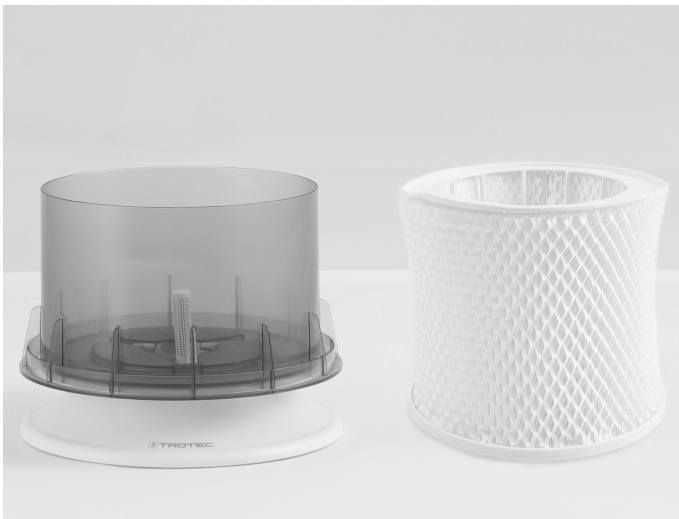

### Udskiftning af fordampningsfilter

LED-lampen *filter* (8), lyser vedvarende blåt. Efter 800 driftstimer begynder LED-lampen at blinke. Det betyder, at fordampningsfilteret skal udskiftes.

✓ Apparatet skal være slukket og ledningen afbrudt fra strømnettet.

✓ LED'en *filter* (8) blinker.

1. Løft den øverste del af vandbeholderen af og stil den til side.




2. Åbn Velcro-lukningen på fordampningsfilteret.

3. Tag fordampningsfilteret ud af filterrammen.


3. Skyl vandbeholderen grundigt i en køkkenvask eller lignende.
4. Tør vandbeholderen.
5. Sæt fordampningsfilteret ind i vandbeholderen igen.



6. Fyld frisk drikkevand i vandbeholderen, hvis du fortsat vil anvende apparatet.
  - ⇒ Stop ca. 5 cm under kanten af vandbeholderen.
  - ⇒ Fordampningsfilteret må ikke blive vådt.
7. Sæt den øverste del korrekt på vandbeholderen.
  - ⇒ Elektronikken og ventilatoren i den øverste del må ikke blive våde.

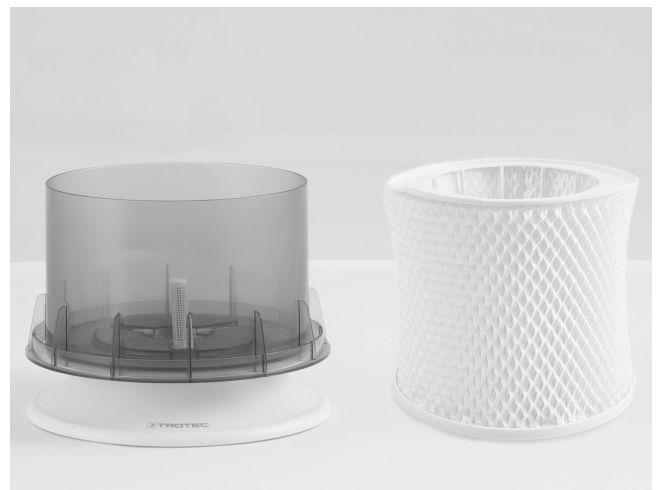

4. Bortskaf de brugte fordampningsfiltre i henhold til national lovgivning.
5. Sæt det nye fordampningsfilter i filterrammen, og sæt fordampningsfilteret tilbage på plads.

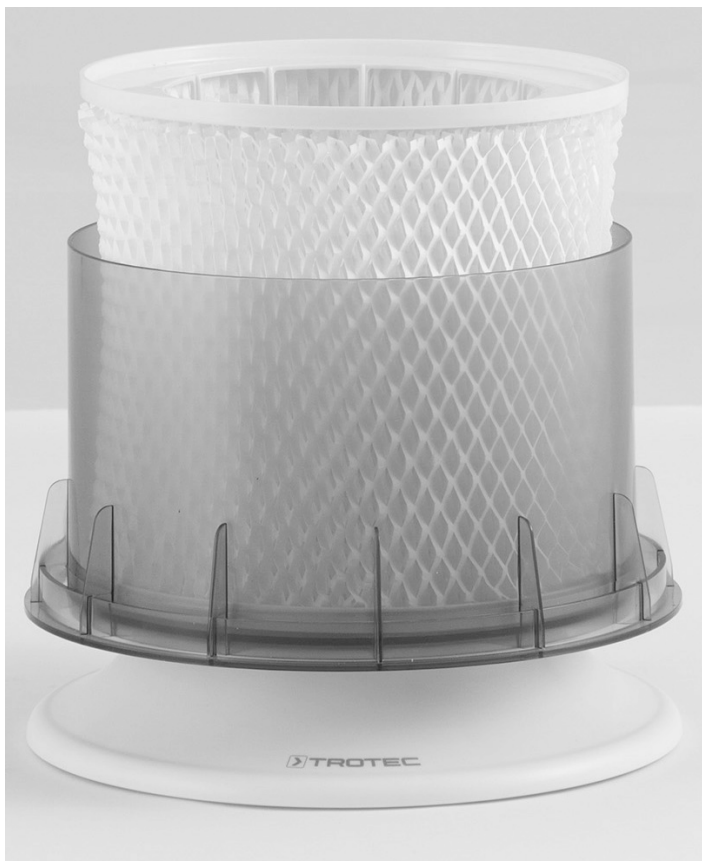

6. Sæt den øverste del korrekt på vandbeholderen.
  - ⇒ Elektronikken og ventilatoren i den øverste del må ikke blive våde.
7. Luk igen enheden, og tænd for den.
8. Tryk på tasten *Dimmer* (9) i ca. 3 til 5 s, for at gennemføre en filter-reset.
  - ⇒ LED'en *filter* (8) stopper med at blinke og lyser igen konstant.

### Aktiviteter efter vedligeholdelsen

Hvis du ønsker at fortsætte med at bruge apparatet:

- Tilslut apparatet igen ved at sætte netstikket i stikkontakten.

Hvis du ikke bruger apparatet i længere tid:

- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og opbevaring.

## Teknisk bilag

### Tekniske specifikationer

Parametre	Værdi
<b>Model</b>	<b>B 24 E / B 25 E</b>
Fordampningsevne maks.	8,4 l / 24 h
Arbejdstid	8 h
Effektforbrug maks.	6 W
Nettilslutning (adapter)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Udgangsspænding adapter	12 V
Udgangsstrøm adapter	0,4 A
Nominelt strømforbrug	0,2 A
Forsyningsspænding	12 V
Lydtrykkniveau (afstand på 1 m)	58 dB(A)
Påfyldningsmængde vandbeholder	3 l
Dimensioner (bredde x højde x længde)	248 x 248 x 305 mm
Vægt	2,5 kg

### Bortskaffelse



Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers bedes du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)