IR 1500 SC / IR 1510 SC / IR 2000 SC



NL

INSTRUCTIES
STRAALKACHEL

TRT-BA-IR1500SC-IR1510SC-IR2000SC-TC231116TTRT02-HS-007-NL

Inhoudsopgave

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding 2

Veiligheid 3

Informatie over het apparaat 6

Transport en opslag 7

Montage en in gebruik nemen 7

Bediening 9

Defecten en storingen 10

Onderhoud 11

Technische bijlagen 11

Recycling 12

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding

Symbolen

Waarschuwing
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

Waarschuwing
Dit symbool wijst op een brandgevaar.

Waarschuwing voor elektrische spanning
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.

Waarschuwing voor hete oppervlakken
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door hete oppervlakken.

Let op
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.

Info
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.

Handleiding opvolgen
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de handleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van deze handleiding kunt u downloaden via de volgende link:

IR 1500 SC

https://hub.trotec.com/?id=44541

IR 1510 SC

https://hub.trotec.com/?id=44912

IR 2000 SC

https://hub.trotec.com/?id=44914

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.

Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.
Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Waarschuwing

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder permanent toezicht staan.
Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hiermee gepaard gaande gevaren begrijpen, mits het apparaat is geplaatst of geïnstalleerd in de normale gebruiksstand.
Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het apparaat niet regelen, het apparaat niet reinigen en/of geen gebruikersonderhoud uitvoeren.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Onderdelen van het apparaat worden heet en kunnen vlambogen of vonken veroorzaken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, oplosmiddelen, lakken of andere licht ontvlambare en/of explosieve dampen of in ruimten waar deze worden bewaard. Houd het apparaat uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken en het niet gebruiken of opslaan in de buurt hiervan.
- Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen. Gebruik het niet in natte toestand.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatie-inlaten. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot een elektrische schok, brand of schade aan het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als ontstekingsbron.
- Het apparaat niet afdekken tijdens bedrijf.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren uit de buurt.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- De netaansluiting moet voldoen aan de gegevens in de technische bijlage.
- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekerd stopcontact.
- Gebruik bij voorkeur geen verlengkabel voor het netsnoer, deze kunnen oververhit raken en tot een brand leiden. Moet een verlengkabel voor het netsnoer worden gebruikt, zorg dan dat deze minimaal 1,5 m lang is.
- Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het vermogen van het apparaat, de kabellengte en het gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom elektrische overbelastingen.
- Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert.
  Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.
  Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
- Houd bij het installeren van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden volgens de technische gegevens (technische bijlage).
- Tussen de uitstralingszijde van het apparaat en alle brandbare stoffen, zoals textiel, gordijnen en banken, een veiligheidsafstand van minimaal 1 m aanhouden.

- Laat het apparaat voor transport en/of onderhoudswerkzaamheden afkoelen.
- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt samen met een programmaschakelaar, tijdklok, een apart afstandsbedieningssysteem en vergelijkbare inrichtingen, die het apparaat automatisch inschakelen, omdat brandgevaar bestaat als het verwarmingsapparaat wordt afgedekt of verkeerd wordt opgesteld.
- Zorg dat de luchtinlaat vrij is. Er bestaat brandgevaar! Gebruik het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. op een bed), omdat hierdoor de luchtinlaat kan worden geblokkeerd.
- Zorg dat geen ontvlambaar materiaal, zoals gordijnen, rolluiken, vlaggen, kunststoffolie, etc. door wind of andere weersinvloeden het apparaat kunnen bedekken.
- Gebruik dit apparaat niet meer als het is gevallen of zichtbare beschadigingen heeft.
- Gebruik het apparaat nooit nadat het is gevallen. Is het apparaat gevallen, moet het door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden beoordeeld en indien nodig worden gerepareerd, zodat gevaren worden voorkomen.
- Gebruik de knoopcelbatterij CR 2025.
- Plaats geen oplaadbare batterij in de afstandsbediening.
- Nooit een batterij opladen, die niet kan worden opgeladen.
- Verwijder de lege batterij. Batterijen bevatten milieugevaarlijke stoffen. De batterij volgens de nationale voorschriften recyclen (zie hoofdstuk recycling).
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.
- De aansluitklemmen van de batterij nooit kortsluiten!
- Batterijen niet inslikken! Wordt een batterij ingeslikt, kan dit binnen 2 uur zorgen voor ernstige verbrandingen/ bijtwonden! Het verbrandingsletsel kan tot de dood leiden!
- Denkt u dat een batterij is ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is gekomen, bezoek dan direct een arts!
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen, evenals een geopend batterijvak, uit de buurt van kinderen.
- Sluit het batterijvak niet meer goed, gebruik dan het apparaat niet meer met de afstandsbediening.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat voor het verwarmen van oppervlakken in overdekte en tegen weersinvloeden beschermde buitenruimten.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor plafondmontage.

Tot het bedoeld gebruik behoren:

- Het verwarmen van oppervlakken
  - in opslagruimten,
  - in ruimten op bouwplaatsen,
  - in containers,
  - in de gastronomie,
  - op beurzen en bij evenementen,
  - in overdekte buitenruimten (bijv. overdekte terrassen).

Elk ander gebruik dan het bedoeld gebruik is, geldt als verkeerd gebruik.

Logisch voorspelbaar verkeerd gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld voor industrieel gebruik.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet voor het verwarmen van voertuigen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van benzine, oplosmiddelen, lakken of andere licht ontvlambare dampen of in ruimten waar deze worden bewaard.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als verwarmingsapparaat voor baby's / kinderen of dieren.
- Het apparaat nooit onderdompelen in water.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan vocht of weersinvloeden (regen, zon).
- Dit verwarmingsapparaat moet zo worden gemonteerd, dat schakelaars en andere regelaars niet door een persoon in een badkuip, zwembad of onder de douche kunnen worden aangeraakt.
- Geen eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- fundamentele kennis m.b.t. de veilige omgang met elektrische apparaten hebben.
- De handleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Onderhoudswerkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde elektrotechnische vakbedrijven of door de fabrikant worden uitgevoerd.

Symbolen op het apparaat

Symbolen	Betekenis
	Het symbool op het apparaat wijst erop, dat het niet is toegestaan voorwerpen (bijv. handdoeken, kleding, etc.) over het apparaat of direct hiervoor op te hangen. Het apparaat mag niet worden afgedekt, zodat oververhitting en brandgevaar wordt voorkomen!

Restgevaren



Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact verwijderen!
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.



Waarschuwing voor hete oppervlakken
Onderdelen van het apparaat kunnen zeer heet worden en tot verbrandingen leiden. Let vooral goed op als kinderen of andere kwetsbare personen aanwezig zijn!



Waarschuwing
Er bestaat brandgevaar door het afdekken van het apparaat. Zorg dat het apparaat altijd vrij staat en niet wordt afgedekt.



Waarschuwing
Er bestaat brandgevaar bij ondeskundig opstellen of aanbrengen.



Waarschuwing
Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing
Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing
Er bestaat verstikkingsgevaar voor kinderen door verpakkingsmateriaal! Verpakkingsfolie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden. Er bestaat levensgevaar door verstikking.



Waarschuwing
Letselgevaar door infraroodstraling!
Blijf niet te lang in de directe nabijheid van het apparaat. Kijk niet langere tijd direct in het apparaat. Houd de minimale afstanden aan.



Waarschuwing
Grove vuildeeltjes op de verwarmingsstaven kunnen leiden tot oververhitting van het apparaat. Er bestaat brandgevaar.
Verwijder grove vuildeeltjes van de verwarmingsstaven volgens het hoofdstuk Onderhoud, voordat u het apparaat inschakelt.

Gedrag bij noodgevallen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat dient voor het snel leveren van directe warmte.


Het apparaat is gebaseerd op het werkingsprincipe van warmteontwikkeling door infraroodstraling, die bij de IR 1500 SC, IR 1510 SC en IR 2000 SC door een halogeenbuis wordt geleverd. De infraroodstraling wordt als warmtestraling afgegeven aan de oppervlakken in de omgeving. Hierbij worden personen of voorwerpen direct verwarmd.

De 3 verwarmingsniveaus kunnen via de afstandsbediening worden ingesteld.

- Geschikt voor overdekt gebruik buiten
- Voor plafondmontage
- Geruisloze werking
- Geen opwervelend stof (geschikt voor allergische personen)
- Tegen spatwater beschermd (IP34)

De 3 apparaten onderscheiden zich in de technische gegevens en het design. In deze bedieningshandleiding wordt verder het apparaat IR 1500 SC als voorbeeld afgebeeld.

Overzicht van het apparaat

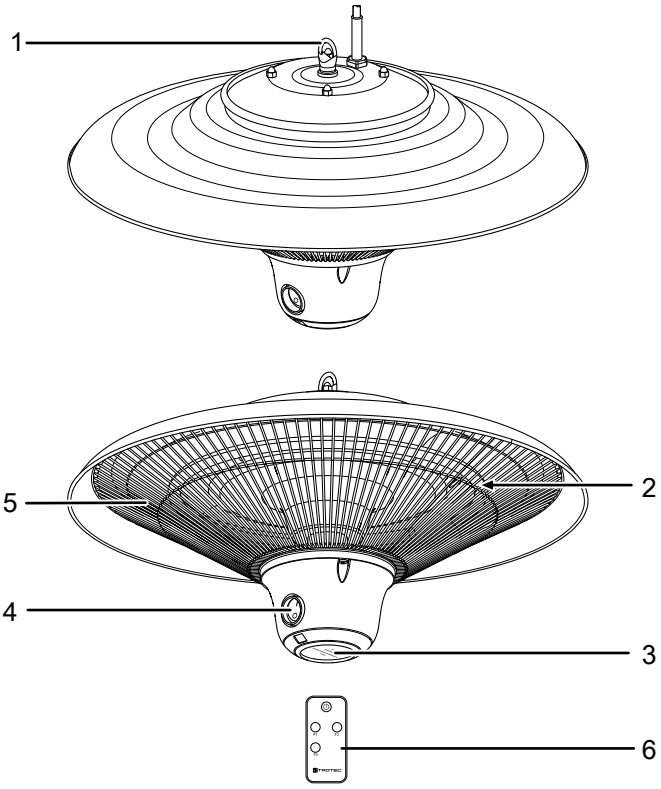

Nr.	Aanduiding
1	Houder voor plafondmontage
2	Verwarmingsspiraal
3	Bedrijfslampje
4	Aan- / uit-schakelaar
5	Rooster
6	Afstandsbediening

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.
De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Volg **vóór** elk transport de volgende instructies op:

- Het apparaat uitschakelen door te drukken op de aan-/uit-toets (7) op de afstandsbediening. Daarna de aan- / uit-schakelaar (4) op het apparaat naar de stand "**0**" schakelen.
- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Gebruik het netsnoer niet als trektouw.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Laat het apparaat voldoende afkoelen.

Zorg voor de volgende opslagcondities als het apparaat niet wordt gebruikt:

- Het apparaat droog en tegen vocht en hitte beschermd opslaan.
- Het apparaat rechtopstaand opslaan op een locatie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht.
- Bescherm het apparaat indien nodig met een hoes tegen het binnendringen van stof.
- Plaats geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening.

Montage en in gebruik nemen

Leveromvang

- 1 x apparaat
- 2 x karabijnhaak
- 1 x bevestigingsketting 50 cm
- 3 x kabelbinder
- 1 x afstandsbediening (zonder batterijen)
- 1 x handleiding

Apparaat uitpakken



Waarschuwing

Er bestaat verstikkingsgevaar voor kinderen door verpakkingsmateriaal! Verpakkingsfolie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden. Er bestaat levensgevaar door verstikking.

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. De transportbeveiliging uit het rooster van de straalkachel verwijderen.
4. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

Montage

Het apparaat is bedoeld voor plafondmontage. Voor het installeren rekening houden met het volgende:



Waarschuwing

Brandgevaar door verkeerd installeren!
Er bestaat brandgevaar, als de vereiste minimale afstanden niet worden aangehouden.
De paragraaf installeren in het hoofdstuk montage en in gebruik nemen opvolgen en de technische gegevens in het hoofdstuk technische bijlagen aanhouden.




Waarschuwing


Er bestaat gevaar voor vallen van het apparaat, als het vereiste minimale draagvermogen van het plafond niet wordt aangehouden.
Kies resp. monteer een plafondhouder die geschikt is voor het gewicht van het apparaat (zie technische gegevens) en de aard van het plafond. Het plafond en de houder moet het 3- tot 4-voudige gewicht van het apparaat kunnen dragen. Het apparaat mag alleen op een vast plafondoppervlak worden gemonteerd.

1. Verbind een karabijnhaak met het ene uiteinde van de bevestigingsketting en met de houder voor plafondmontage (1).
2. Verbind de andere karabijnhaak met het plafondhouder.

3. Bevestig het apparaat aan het plafond, door een kettingschakel in de karabijnhaak van de plafondhouder te haken. Houd hierbij rekening met de minimale afstanden van het plafond tot de vloer.
4. Controleer de sluitingen van de karabijnhaken en sluit ze indien nodig.

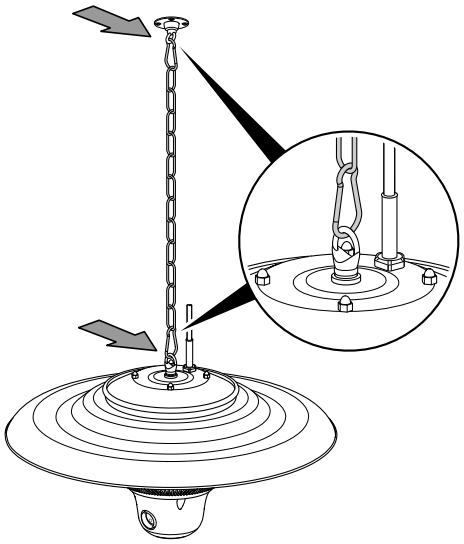


5. Zorg dat de aan- / uit-schakelaar (4) in de stand "**0**" staat.
6. Het netsnoer langs de bevestigingsketting leiden en het netsnoer bevestigen met kabelbinders. Houd er rekening mee dat het netsnoer het apparaat niet mag raken.

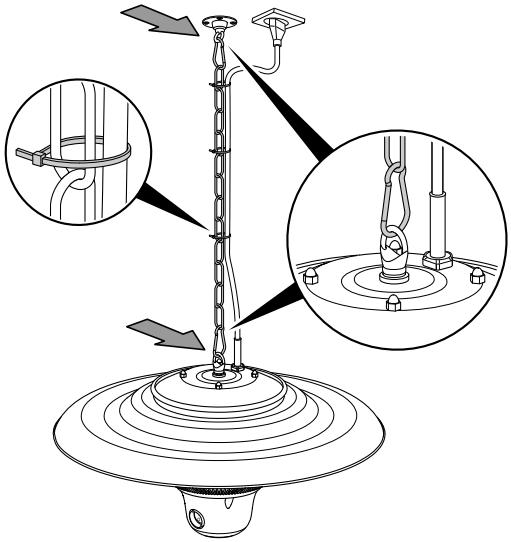

Installeren

Houd bij het installeren van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, volgens het hoofdstuk technische gegevens.

- Installeer het apparaat nooit zo, dat het direct straalt op wanden of voorwerpen. De minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten volgens hoofdstuk technische gegevens aanhouden.

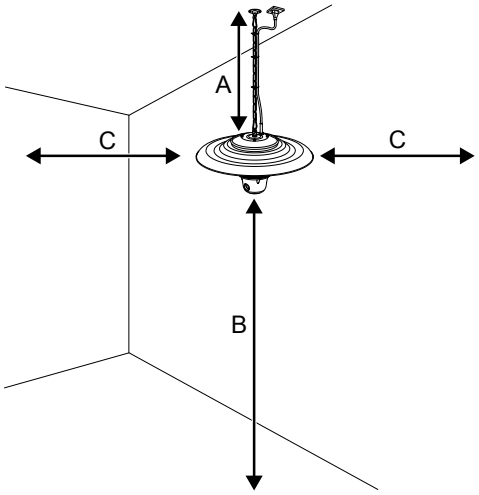

In gebruik nemen

Info

Bij het voor het eerst in gebruik nemen of na langere stilstand, kan geurvorming ontstaan.

- Controleer voordat het apparaat in gebruik wordt genomen steeds de toestand van het netsnoer. Neem bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan telefonisch contact op met de klantendienst.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer, resp. andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Zorg dat geen gordijnen etc. in de directe nabijheid aanwezig zijn.

Batterij plaatsen in de afstandsbediening

Waarschuwing voor elektrische spanning

Het batterijvak niet aanraken met vochtige of natte handen.

Let op

Gebruik het apparaat niet met oplaadbare batterijen!


1. Op het bovenste deel, aan de achterzijde van de afstandsbediening, drukken en het batterijdeksel van de afstandsbediening trekken.
2. Plaats een batterij van het type CR 2025 in het batterijvak en schuif het batterijvak weer op de afstandsbediening.
3. De afdekking weer op de afstandsbediening schuiven.

Netsnoer aansluiten


- De netstekker aansluiten op een volgens de voorschriften afgezekerd stopcontact.
- Het netsnoer achter het apparaat leggen. Zorg dat het netsnoer nooit voor het apparaat langs wordt geleid!

Bediening

Bedieningselementen

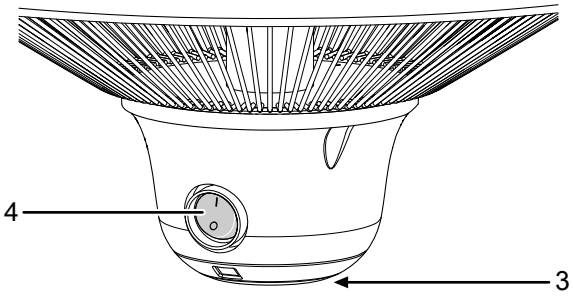

Afstandsbediening

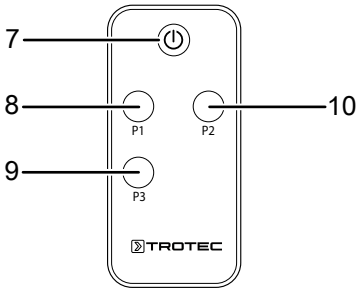

Nr.	Aanduiding	Betekenis
3	Bedrijfslampje	Brandt rood tijdens standby-bedrijf Brandt groen tijdens bedrijf
4	Aan- / uit-schakelaar	Apparaat in- of uitschakelen
7	Aan-/uit-toets	Verwarmingsvermogen in- of uitschakelen
8	Toets *P1*	Lage verwarmingsvermogen kiezen IR 1500 SC/IR 1510 SC: 500 W IR 2000 SC: 650 W
9	Toets *P2*	Middelmatig verwarmingsvermogen kiezen IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1000 W IR 2000 SC: 1350 W
10	Toets *P3*	Hoge verwarmingsvermogen kiezen IR 1500 SC/IR 1510 SC: 1500 W IR 2000 SC: 2000 W

Apparaat inschakelen

Nadat het apparaat, zoals in het hoofdstuk montage en in gebruik nemen is beschreven, klaar voor gebruik is opgesteld kan het worden ingeschakeld.

1. De aan-/uit-schakelaar (4) naar positie "**I**" schakelen.
   ⇨ Het bedrijfslampje (3) brandt rood.
   ⇨ Het apparaat is in stand-by-bedrijf.
2. Druk op de aan-/uit-toets (7).
3. Druk op de betreffende toets (8, 9, 10), voor het instellen van het gewenste verwarmingsniveau.
   ⇨ Het bedrijfslampje (3) brandt tijdens bedrijf permanent groen.
   ⇨ Het apparaat start met verwarmen op het gekozen verwarmingsniveau.

Buiten gebruik stellen

Waarschuwing voor elektrische spanning
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

Info
Wordt het apparaat via de afstandsbediening uitgeschakeld, bevindt het apparaat zich in standby-bedrijf. Is het standby-bedrijf niet nodig, kunt u het apparaat via de netschakelaar uitschakelen.

- Het apparaat uitschakelen door te drukken op de aan-/uit-toets (7) op de afstandsbediening. Daarna de aan- / uit-schakelaar (4) op het apparaat naar de stand "**0**" schakelen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Reinig het apparaat indien nodig volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

Defecten en storingen

Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden waarvoor het openen van het apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door de fabrikant worden uitgevoerd.

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Het apparaat start niet op:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen. Constateert u beschadigingen, probeer dan niet het apparaat weer in gebruik te nemen.
  Is het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet deze door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden vermeden.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Mocht het apparaat niet opstarten, laat dan een elektrische controle uitvoeren door een gespecialiseerd vakbedrijf of door de fabrikant.

Het apparaat geeft geen warmte af:

- Het kan zijn dat het verwarmingselement defect is. Laat een defect verwarmingselement vervangen door een elektrotechnisch vakbedrijf.
- Controleer de aan- / uit-schakelaar (4). Staat de schakelaar in de stand "**0**", is het apparaat uitgeschakeld. Het apparaat inschakelen.

Aardlekschakelaar of andere zekering wordt geactiveerd:

- Controleer de zekering. Eventueel andere verbruikers uitschakelen, voor het verlagen van de leidingbelasting.
- Neem contact op met een elektrotechnisch vakbedrijf.

Het apparaat trilt bij het inschakelen licht en stopt daarna weer:

- Lichte trillingen bij het inschakelen zijn een normaal verschijnsel. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk.

Het apparaat reageert niet op de infrarood-afstandsbediening:

- Controleer of de afstand van de afstandsbediening t.o.v. het apparaat niet te groot is en verklein de afstand, indien nodig.
- Zorg dat er geen hindernissen, zoals meubels of muren, aanwezig zijn tussen apparaat en afstandsbediening. Zorg voor zichtcontact tussen apparaat en afstandsbediening.
- Controleer of de polen van de batterijen in de juiste richting liggen als de batterijen net zijn vervangen.
- Controleer de laadtoestand van de batterij en vervang deze, indien nodig.

Werkt het apparaat na deze controles nog niet probleemloos:

Neem contact op met de klantendienst van de fabrikant. Het apparaat indien nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar de fabrikant brengen.

Onderhoud

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Het apparaat uitschakelen door te drukken op de aan-/uit-toets (7) op de afstandsbediening. Daarna de aan- / uit-schakelaar (4) op het apparaat naar de stand "**0**" schakelen.
- Het apparaat van het stroomnet scheiden, door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Hierbij de stekker vastgrijpen en niet de kabel.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.



Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden waarvoor het openen van het apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door de fabrikant worden uitgevoerd.

Apparaat reinigen



Waarschuwing voor elektrische spanning
Dompel het apparaat nooit onder in water!



Waarschuwing voor hete oppervlakken
Raak de reflector en de verwarmingsstaven niet met blote handen aan.

Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bijv. reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Wrijf de behuizing na het reinigen droog.

Vervuilingen op de verwarmingsstaven moeten met een lange kwast of zachte borstel worden verwijderd.

Technische bijlagen

Technische gegevens

Parameter	Waarde		
Model	IR 1500 SC	IR 1510 SC	IR 2000 SC
Verwarmingsvermogen	500 / 1000 / 1500 W	500 / 1000 / 1500 W	650 / 1350 / 2000 W
Netaansluiting	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Stekkertype	CEE 7/7	CEE 7/7	CEE 7/7
Beschermingsgraad	IP34	IP34	IP34
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	420 x 420 x 240 mm	425 x 425 x 300 mm	605 x 605 x 300 mm
Minimale afstand t.o.v. wanden en objecten:			
Boven (A):	50 cm	50 cm	50 cm
Onder (B):	180 cm	180 cm	180 cm
Zijkant (C):	100 cm	100 cm	100 cm
Voor:	100 cm	100 cm	100 cm
Gewicht	1,5 kg	2,5 kg	3 kg
Batterij afstandsbediening	Type CR 2025 / 3 V	Type CR 2025 / 3 V	Type CR 2025 / 3 V

Recycling

De verpakkingsmaterialen altijd milieubewust en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recyclen.



Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat en de evt. bijbehorende componenten (bijv. afstandsbedieningen), aan het einde van de levensduur volgens de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (2012/19/EU) en nationale wetgeving niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten beschikbaar bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente.
Voor veel EU-landen kunt u zich via de website https://hub.trotec.com/?id=45090 informeren over andere retourmogelijkheden. Anders contact opnemen met een officiële, in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij het recyclen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen of accu's aan het einde van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Mochten batterijen of accu's aanwezig zijn in het apparaat, die kwik, cadmium of lood bevatten, wordt het betreffende chemische symbool (Hg, Cd of Pb) onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak weergegeven. Laat batterijen of elektrische of elektronische apparaten met batterijen niet achteloos achter in de openbare ruimte, zodat milieuvervuiling wordt verhinderd. Batterijen en accu's moeten in de Europese Unie – volgens VERORDENING (EU) 2023/1542 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen – worden ingeleverd bij een hiervoor bedoeld inzamelpunt. Verwijder batterijen/accu's en recycle ze gescheiden, volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 962-0
+49 2452 962-200

online@trotec.com
www.trotec.com