

FI

**OHJEET
LÄMMITIN**



Sisällysluettelo

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja.....	2
Turvallisuus	2
Tietoa laitteesta	4
Kuljetus ja säilytys	5
Asennus ja käyttöönotto	5
Käyttö	7
Viat ja häiriöt	7
Huolto	8
Tekninen liite	8
Hävittäminen.....	8

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja

Symbolit



Varoitus sähköjännitteestä

Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.



Varo kuumaa pintaa

Tämä symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.



Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea loukkaantuminen.



Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei vältytä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen loukkaantuminen.

Huomaa

Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin (esim. esinevahingot), mutta ei vaaroihin.



Tietoa


Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.



Noudata ohjetta

Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, että ohjetta on noudatettava.

Tämän ohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan linkin kautta:

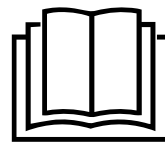

IR 2000 S



<https://hub.trotec.com/?id=40761>

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä sitä aina laitteen välittömässä läheisyydessä.



Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.



Varoitus

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen luo ilman jatkuvaa valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat käynnistää ja sammuttaa laitteen vain siinä tapauksessa, että heidän toimintaansa valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Edellytyksenä on lisäksi, että laite on sijoitettu tai asennettu sen normaaliin käyttöasentoon.

3–8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitteen virtajohtoa, säätää tai puhdistaa laitetta eivätkä suorittaa käyttäjälle sallittuja huoltotoita.



Varoitus

Laitetta ei saa käyttää pienissä tiloissa, joissa oleskelee ilman jatkuvaa valvontaa ihmisiä, jotka eivät pysty itse poistumaan tilasta.

- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa tai alueilla, äläkä asenna laitetta niihin.
- Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.
- Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnän jälkeen. Älä käytä laitetta kosteana.
- Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
- Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai raajoja laitteen sisään.
- Laitetta ei saa käyttää syttymislähteenä.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Laite ei ole leikkikalua. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Tarkista laite, varusteet ja liitännät jokaisen käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta tai laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Älä käytä laitetta koskaan, jos johdot tai verkkoliitäntä ovat vaurioituneet!
- Sähköliitännän on vastattava Tekninen liite -luvussa annettuja tietoja.
- Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
- Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja käyttötarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Vältä sähköistä ylikuormitusta.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai korjaustöiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.
- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä yritä käynnistää laitetta. Tilaa valmistajalta uusi pistokkeellinen virtajohto ja vaihda viallinen virtajohto ja verkkopistoke. Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!
- Huomioi asennuksessa minimietäisyydet seiniin ja esineisiin sekä varastointi- ja käyttöolosuhteet teknisten tietojen (Tekninen liite -luku) mukaisesti.
- Laitteen säteilypuolen ja palavien materiaalien, kuten tekstiilien, verhojen, vuoteiden ja sohvien, välillä on oltava vähintään 1 metrin turvaetäisyys.
- Anna laitteen jäähtyä ennen kuljetusta ja/tai huoltotöitä.
- Laitetta ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle.

- Laitetta ei saa käyttää ohjelmakytkimellä, aikakytkimellä, erillisellä etäkäyttöjärjestelmällä tai vastaavalla laitteistolla, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti, koska olemassa on tulipalon vaara, jos lämmitin on peitetty tai se on sijoitettu väärällä tavalla.
- Älä käytä laitetta enää, jos se on päässyt putoamaan tai jos siinä on näkyviä vaurioita.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitetta pintojen lämmittämiseen katetuissa, säältä suojatuissa ulkotiloissa.

Käyttötarkoitus sisältää seuraavat asiat:

- Pintojen lämmittäminen
 - varastotiloissa,
 - rakennustyömailla,
 - konteissa,
 - ravintola-alalla,
 - messuilla ja tapahtumissa,
 - katetuissa ulkotiloissa (esim. katetut terassit).

Muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

- Laitetta ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön.
- Älä aseta esineitä, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta ajoneuvojen lämmittämiseen.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään bensiiniä, liuotteita, lakkoja tai muita tulenarkoja höyryjä, tai näiden aineiden läheisyydessä.
- Laitetta ei saa käyttää lämmittimenä vauvoille/lapsille tai eläimille.
- Lämmitintä ei saa asentaa uima-altaan välittömään läheisyyteen.
- Älä upota laitetta veteen.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai sään vaikutuksille (sade, auringonpaiste).
- Laitetta ei saa asentaa kattoon.
- Lämmitintä ei saa asentaa uima-altaan välittömään läheisyyteen.
- Lämmitintä ei saa asentaa siten, että kylpyammeessa, uima-altaassa tai suihkussa oleva henkilö voi koskettaa kytkimiä ja muita säätimiä.
- Älä tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkilöstön pätevyys

Laitetta käyttävien henkilöiden on:

- oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskennellessä.
- luettava ja ymmärrettävä ohje, erityisesti Turvallisuus-luku.

Kotelon avaamisen vaativia huoltotoimenpiteitä saavat suorittaa vain sähköalan asiantuntijat tai valmistajan edustaja.

Laitteen symbolit

Symbolit	Merkitys
	Laitteessa oleva symboli tarkoittaa, ettei laitteen yläpuolelle tai aivan sen eteen saa ripustaa esineitä (esim. pyyhkeitä, vaatteita jne.). Lämmityslaitetta ei saa peittää ylikuumenemisen ja siitä johtuvan palovaaran välttämiseksi!

Muut vaarat



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin valtuutetut asiantuntijat!



Varoitus sähköjännitteestä

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!
Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.



Varo kuumaa pintaa

Tämän laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos läsnä on lapsia tai muita suojattavia henkilöitä.



Varoitus

Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön pätevyys!



Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville.



Varoitus

Tukehtumisvaara!
Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.



Varoitus

Epäasiallinen asennus voi aiheuttaa palovaaran.
Älä sijoita laitetta syttyvälle pinnalle.
Älä sijoita laitetta pitkänuikkaisten mattojen päälle.



Varoitus

Infrapunasäteilyn aiheuttama loukkaantumisvaara!
Älä oleskele laitteen läheisyydessä liian kauan. Älä katso suoraan laitteeseen pitkiä aikoja. Säilytä vähimmäisetäisyys laitteeseen.



Varoitus

Laitetta ei saa peittää ylikuumenemisen ja siitä johtuvan palovaaran välttämiseksi!



Varoitus

Kuumennustankojen päällä olevat likahiukkaset voivat aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Se voi aiheuttaa palovaaran.
Puhdista kuumennustangot likahiukkasista kappaleen Huolto mukaisesti ennen kuin käynnistät laitteen.

Toiminta hätätapauksessa

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
3. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

Kaatumissuoja

Laitteessa on kaatumissuoja. Kaatumissuoja on turvalaite, jonka tarkoituksena on vähentää tulipalon vaaraa, jos laite kaatuu vahingossa. Laite kytkeytyy pois päältä, jos se ei enää ole pystysuorassa asennossa, esim. jos se tönäistään kumoon tai sitä kallistetaan 45°:n kallistuskulman yli.

Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun se siirretään pystyasentoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus


Laitetta IR 2000 S käytetään nopeaan lämmön tuottamiseen.

Laitteen toimintaperiaate perustuu lämmöntuotantoon infrapunasäteilyn avulla. Se lämmittää suoraan henkilöitä tai esineitä.

Kolme lämmitystehoa aina 2 000 wattiin saakka voidaan säätää vetokytkimellä, jossa on naru.

- soveltuu märkätiloihin ja katettuihin ulkotiloihin
- suojattu roiskevedeltä (IP34)
- soveltuu seinäasennukseen tai teleskooppialustaan kiinnitettäväksi
- säädettävä kallistuskulma
- ei lennäty pölyä (soveltuu allergikoille)

Laitteen osat

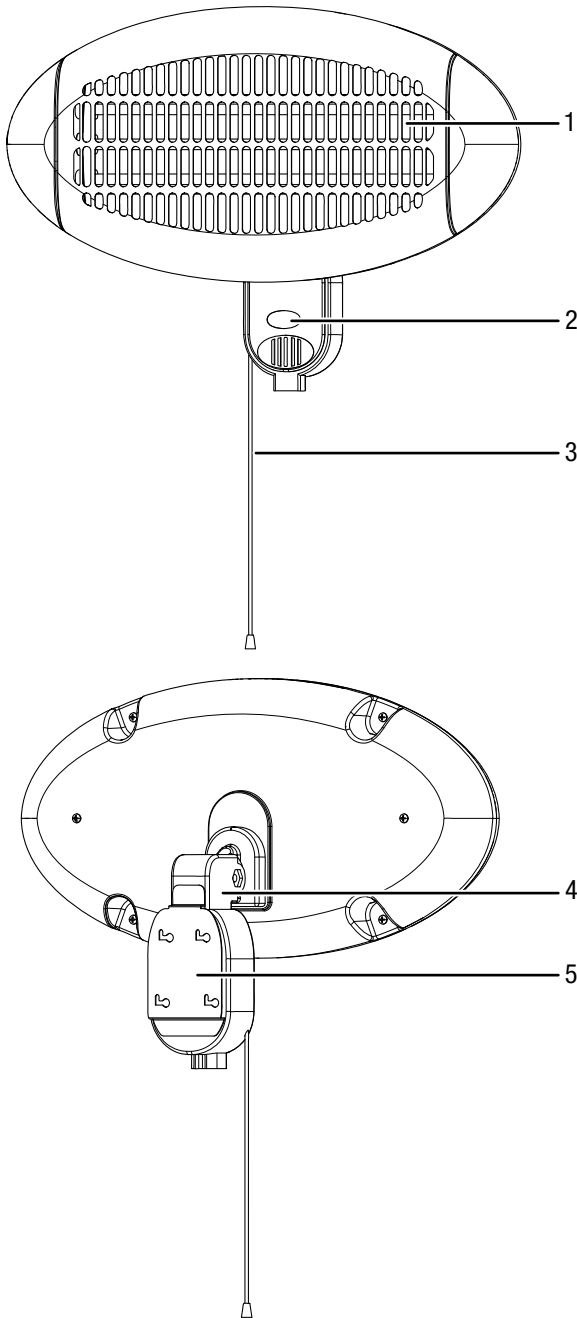

Nro	Nimike
1	Kuumennustanko
2	Näyttö lämmitysteho: 0 = Pois päältä 1 = teho 1 (650 W) 2 = teho 2 (1300 W) 3 = teho 3 (2000 W)
3	Vetokytkin, jossa naru
4	Kallistettava pidike
5	Seinäkiinnityksen pidike

Kuljetus ja säilytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin tietoihin.

Kuljetus

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista kuljetusta:

- Sammuta laite asettamalla vetokytkin (3) asentoon **0**.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Älä käytä virtakaapelia vetonurana.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan.

Säilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista varastointia:

- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan.

Kun laitetta ei käytetä, huomioi seuraavat säilytysolosuhteet:

- Säilytä laitetta kuivassa paikassa jäätymiseltä ja kuumuudelta suojattuna.
- Säilytä laitetta pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.
- Suojaa laite tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
- Älä aseta muita laitteita tai esineitä laitteen päälle välttääksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- 1 x laite
- 4 x kiinnityssruuvit
- 4 x tappi
- 1 x ohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kela virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, äläkä vaurioita sitä auki kelaatessasi.

Asennus



Varoitus sähköjännitteestä

Vääränlainen asennus aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Olemassa voi olla asennusta koskevia paikallisia tai kansallisia määräyksiä. Suosittelemme antamaan asennuksen sähköalan ammattilaisen hoidettavaksi.

Laitte soveltuu seinäasennukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan kiinnittää teleskooppijalustaan. Ota huomioon seuraavaa asettaessasi laitetta tilaan:




Varoitus

Vääränlainen asennus voi aiheuttaa palovaaran! Ilmoitettujen vähimmäisetäisyyksien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovaaran. Huomioi Asennus ja käyttöönotto -luvun Asennus-kappale sekä Tekninen liite -luvun tekniset tiedot.

Kokoaminen

Sijoita laite Tekniset tiedot -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.


- väh. 200 cm:n etäisyys lattiaan
- väh. 50 cm:n etäisyys seiniin tai esineisiin
- Älä sijoita laitetta kattoon tai suoraan oven taakse.
- Älä sijoita laitetta siten, että se säteilee suoraan kohti seiniä tai esineitä. Noudata vähimmäisetäisyyksiä seiniin ja esineisiin Tekniset tiedot -kappaleen mukaisesti.

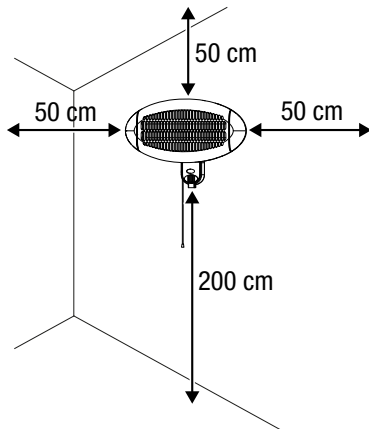


Laitteen asentamista varten tarvittavat seuraavat välineet:

- lyijykynä porausreikien merkitsemiseen
- mittanauha etäisyyksien mittaamiseen
- sopiva porakone
- seinäkiinnitykseen sopiva tulpat
- ruuvitaltta
- vesivaaka

- Merkitse porausreiät seinään seuraavan kaavion mukaisesti:

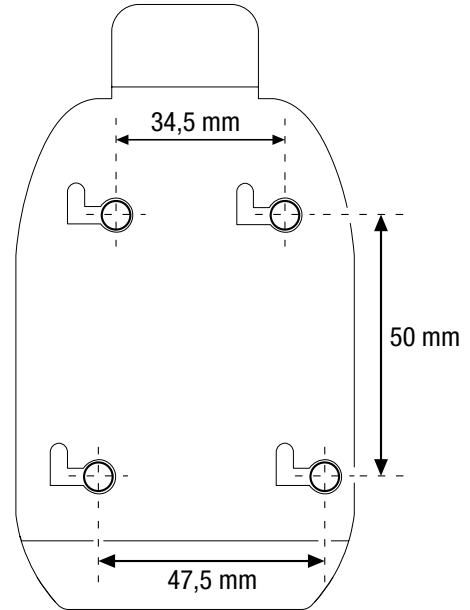

- Poraa seinään reiät merkittyihin kohtiin.
- Aseta porausreikiin sopivat tulpat.
- Aseta ruuvit tulppiin ja kiristä ruuvit.
⇒ Ruuvien tulisi jäädä tulppien ulkopuolelle n. 0,5 cm.
- Ripusta laite paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki 4 ruuvia ovat paikoillaan pidikkeessä.
- Tarkista, että laite on tukevasti paikallaan.
- Käännä laite haluamaasi kallistuskulmaan. Laitetta voidaan kallistaa alaspäin 45°.

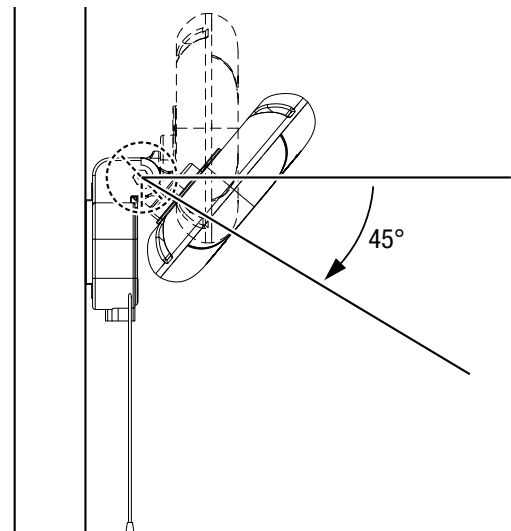

Käyttöönotto



Tietoa

Kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran tai kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, se voi muodostaa hajua.

- Tarkista virtajohtojen kunto ennen laitteen jokaista käyttöönottoa. Jos olet epävarma sen kunnosta, soita huoltopalveluun.
- Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai muita sähkökaapeleita, etenkin jos asetat laitteen keskelle huonetta. Käytä kaapelisuoja.
- Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.
- Varmista, että välittömässä läheisyydessä ei ole verhoja.

Virtajohtojen liittäminen

- Kytke verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun pistorasiaan.
- Aseta virtajohto laitteen taakse. Varmista, että virtajohtoa ei koskaan johdeta laitteen etupuolelle.

Käyttö



Tietoa

Älä kallista laitetta 45°:n kallistuskulman yli. Laite ei tällöin käynnisty, sillä kaatumissuoja aktivoituu.

Laitteen käynnistäminen

Kun laite on otettu käyttöön Asennus ja käyttöönotto -luvun mukaisesti, se voidaan käynnistää.

1. Suuntaa laite kallistettavalla pidikkeellä.
2. Vedä vetokytkimen (3) narusta kunnes haluamasi lämmitysteho on lämmitystehon näytön (2) mukaan asetettu:
teho 0 = laite on sammutettu
teho 1 = 650 W
teho 2 = 1300 W
teho 3 = 2000 W

Käytöstä poistaminen



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Sammuta laite asettamalla vetokytkin (3) asentoon 0.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Puhdista laite tarvittaessa Huolto-luvun mukaisesti.
- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Viat ja häiriöt



Varoitus sähköjännitteestä

Laitteen avaamisen vaativia toimenpiteitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja valmistaja.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei käynnisty:

- Tarkista verkkoliitäntä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, älä yritä käynnistää laitetta. Tilaa valmistajalta varajohto ja vaihda se viallisen virtajohtojen tilalle.
- Tarkista käyttöpaikan sulake.
- Laitetta on kallistettu 45°:n kallistuskulman yli. Tarkista, onko kaatumissuoja lauennut. Käännä laite pystysuoraan asentoon, jotta kaatumissuoja ei aktivoidu. Käynnistä laite uudelleen vetämällä vetokytkimen narusta (3) ja säätämällä lämmitysteho.
- Jos laite ei käynnisty, toimita se sähköisten osien tarkistukseen ammattiliikkeeseen tai valmistajalle.

Laite ei tuota lämpöä:

- Kuumennusvastus on ehkä viallinen. Anna sähköalan ammattiliikkeen vaihtaa viallinen kuumennusvastus.
- Tarkista lämmitystehon näyttö (2). Jos näytössä näkyy 0, laite on sammutettu.
Käynnistä laite valitsemalla lämmitysteho väliltä 1-3.

FI- tai muu sulake on palanut:

- Tarkista sulake. Sammuta tarvittaessa jokin muu laite vähentääksesi virtauksen kuormaa.
- Ota yhteyttä sähköalan ammattiliikkeeseen.

Laite värisee hieman käynnistämisen yhteydessä:

- Pieni värinä käynnistämisen yhteydessä on täysin normaalia. Toimenpiteitä ei tarvita.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jälkeen:

Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa korjattavaksi valtuutettuun sähköalan ammattiliikkeeseen tai valmistajalle.

Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Sammuta laite asettamalla vetokytin (3) asentoon 0.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan.



Varoitus sähköjännitteestä

Laitteen avaamisen vaativia toimenpiteitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja valmistaja.

Laitteen puhdistaminen



Varoitus sähköjännitteestä

Älä upota laitetta veden alle!



Varo kuumaa pintaa

Älä koske heijastajaan ja kuumennustankoihin paljain käsin.

Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä. Varmista, että sähköosat eivät pääse kosketuksiin nesteiden kanssa. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

Pyhy kotelo kuivaksi puhdistuksen jälkeen.

Kuumennustankojen liat on poistettava pitkällä siveltimellä, jossa on pehmeät harjakset.

Tekninen liite

Tekniset tiedot

Parametri	Arvo
Malli	IR 2000 S
Lämmitysteho	650 / 1300 / 2000 W
Verkkoliitäntä	1/N/PE ~ 220–240 V / 50–60 Hz
Pistoketyyppi	CEE 7/7
Kotelointiluokka	IP34
Mitat (syvyys x leveys x korkeus)	160 x 500 x 370 mm
Vähimmäisetäisyys seiniin ja esineisiin:	ylhäällä: 50 cm alhaalla: 200 cm sivulla: 50 cm edessä: 50 cm
Paino	1,5 kg

Hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaalit aina ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.



Yliviivatun roskatynnyrin symboli tarkoittaa, ettei tätä laitetta eikä sen mahdollisia komponentteja saa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2012/19/EU) ja kansallisten lakien mukaan hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän lopussa.

Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jäteneuvonnasta. Löydät lisätietoa monia EU-maita koskevista muista palautusmahdollisuuksista myös verkkosivuiltamme <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Käänny muussa tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyväksytyn käytettyjen laitteiden kierrätysliikkeen puoleen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com