


**ET**

**KASUTUSJUHEND**  
KÜTTESEADE

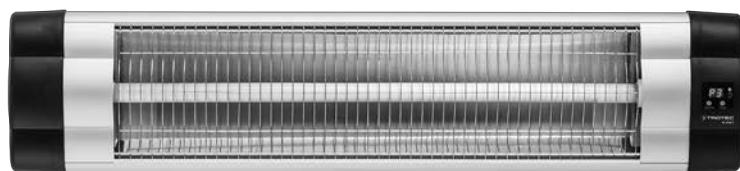

## Sisukord

Kasutusjuhendi märkused .....	1
Ohutus .....	1
Seadme teave .....	4
Transport ja ladustamine .....	4
Montaaž ja paigaldus .....	4
Kasutamine .....	7
Lisaks tellitavad tarvikud .....	8
Vead ja rikked .....	8
Hooldus .....	9
Tehnilised lisad .....	10
Jäätmekäitlus .....	10

## Kasutusjuhendi märkused

### Sümbolid



#### Hoiatus elektripinge eest

See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele inimeste elule ja tervisele.



#### Kuuma pealispinna hoiatus

See sümbol viitab kuumadest pealispindadest lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele ohtudele.



#### Hoiatus

Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused.



#### Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

#### Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aine kahju), mitte ohtudele.



#### Teave

Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid sooritada kiiresti ja ohutult.



### Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:



IR 2550 S



<https://hub.trotec.com/?id=40763>

## Ohutus

**Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!**



#### Hoiatus

**Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.**

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.**

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seadet kasutada järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.



#### Hoiatus

Jälgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks seadme läheduses, välja arvatud siis, kui nad on pideva järelevalve all.

Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad seadet ainult siis sisse ja välja lülitada, kui nende tegevust jälgitakse ja neid on seadme ohutus käsitlemise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte, seda eeldusel, et seade on asetatud või paigaldatud tavalisse kasutusasendisse.

Lapsed vanuses 3–8 aastat ei või ühendada pistikut pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/või viia läbi kasutaja poolset hooldust.



### Hoiatus

Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva järelevalve all.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jässemeid seadmesse.
- Ärge katke töötavat seadet kinni ega transportige seda.
- Seade ei ole mänguasi! Hoidke seade eemal lastest ja loomadest. Kasutage seadet ainult järelevalve all.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Elektriühendus peab vastama peatükis Tehnilised andmed esitatud andmetele.
- Ühendage võrgupistik nõuetekohase kaitsmega pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Enne seadme hooldus- või remonditööd eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik või võrgukaabel on kahjustatud.  
Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, siis peab tootja, tootja klienditeenindus või muu sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektset võrgukaabliid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.
- Paigaldamisel jälgige minimaalset kaugust seintest ja esemetest, samuti peatükis Tehnilised andmed ära toodud ladustamis- ja töötingimusi.
- Ärge kasutage seadet kardinat vahetus läheduses.
- Ärge transportige seadet kaituse ajal.

- Laske seadmel enne selle transportimist ja/või hooldust maha jahtuda.
- Ärge kasutage seadet vannide, dušialuste, basseinide või muude vett sisaldavate mahutite läheduses. Elektrilöögi oht!
- Seadet ei tohi paigaldada vahetult seina pistikupesaga alla.
- Paigaldage seade nii, et vannis või duši all viibiv isik ei saaks puudutada lüliteid ega muid regulaatoreid.

### Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet IR 2550 S pindade soojendamiseks välistingimustes asuvates katusealustes, ilmastikumõjutuste eest kaitstult.

Otstarbekohane kasutamine hõlmab:

- pindade soojendamist
  - laoruumides,
  - ehitusobjektide ruumides,
  - konteinerites,
  - gastronomias,
  - messidel ja sündmustel,
  - väljas asuvates katusealustes (nt katusealused terrassid).

### Mitteotstarbekohane kasutus

Seade ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.

- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet sõidukite kütmiseks.
- Ärge kasutage seadet bensiini, lahustite, lakkide või muude kergesti süttivate aurude läheduses või ruumides, kus nimetatud aineid hoitakse.
- Seadet ei tohi kasutada imikute/laste või loomade soojendamiseks.
- Seadet ei tohi paigaldada dušikabiini või otse vanni kohale.
- Seadet ei tohi kasutada basseini läheduses.
- Ärge kasutage seadet vahetult kraanikausside, vannide või muude veega täidetud mahutite läheduses.  
Ärge kastke seadet kunagi vette!
- Vältige seadme kokkupuudet niiskusega või ilmastikumõjutusi (vihm päike).
- Käitamine või kasutamine muul kui selles juhendis ära toodud viisil on keelatud. Juhendi mittejärgimisel tootja ei vastuta ja garantii kustub.

Seadme omaalgatuslikud tehnilised muudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.


## Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult elektritöödele spetsialiseerunud ettevõtted või valmistajafirma Trotec.

## Seadmel olevad sümbolid

Sümbolid	Tähendus
	Seadmel olev sümbol juhib tähelepanu sellele, et seadme kohale või otse selle ette ei tohi riputada esemeid (nt kääterätkuid, riideid jne). Ülekuumenemise ja tuleohtu vältimiseks ei tohi kütteseadet kinni katta.

## Ülejäänud ohud



### Hoiatus elektripinge eest

Seadme elektrisadega tohivad töötada ainult vastava väljaõppega spetsialistid!



### Hoiatus elektripinge eest

Tõmmake enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust välja!  
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



### Kuuma pealispinna hoiatus

Selle seadme osad võivad minna väga kuumaks ja tekitada põletusi. Eriti tähelepanelik tuleks olla siis, kui juures on lapsed või teisi kaitset vajavaid isikuid.



### Hoiatus

Seade võib osutada ohtlikuks, kui instrueerimata isikud kasutavad seda asjatundmatult või mitteotstarbekohaselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooninõuded!



### Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatusest väljas.



### Hoiatus

Lämbumisoht!  
Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutada lastele ohtlikuks mänguasjaks.



### Hoiatus

Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tuleohtu.  
Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.  
Ärge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.



### Hoiatus

Infrapunakiirgusest tulenevate vigastuste oht!  
Ärge viibige seadme vahetus läheduses liiga kaua.  
Ärge vaadake kaua otse seadmesse. Pidage kinni minimaalsetest vahekaugustest.



### Hoiatus

Ülekuumenemise ja tuleohtu vältimiseks ei tohi kütteseadet kinni katta.



### Hoiatus

Suured küttevarrastele kinnituvad mustuseosakesed võivad põhjustada seadme ülekuumenemist. Esineb tuleoht.  
Enne seadme sisselülitamist eemaldage suured mustuseosakesed küttevarrastelt nagu peatükis Hooldus kirjeldatud.

## Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Hädaolukorras eemaldage seade vooluvõrgust. tõmmake ühendusjuhe võrgupistikupesast välja, hoides seejuures võrgupistikust kinni.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

## Seadme teave

### Seadme kirjeldus

Seade IR 2550 S on mõeldud kiireks soojendamiseks.

Seade soojendab infrapunakiirguse abil. Seejuures soojendatakse vahetult isikuid või esemeid.


3 küttestet saab seadistada kaugjuhtimise teel.

Seadmel on digitaalne näidik.

Seadme saab taimeri funktsiooni abil automaatselt ajalise viivitusega välja lülitada.

- Sobib kasutamiseks välitingimustes asuvates katusealustes.
- Seadet saab paigaldada seinale ja lakke või kinnitada teleskoopstatiivile.
- Kalde nurk on reguleeritav.
- Ei keeruta üles tolmu (sobib allergikutele).

### Seadme osad

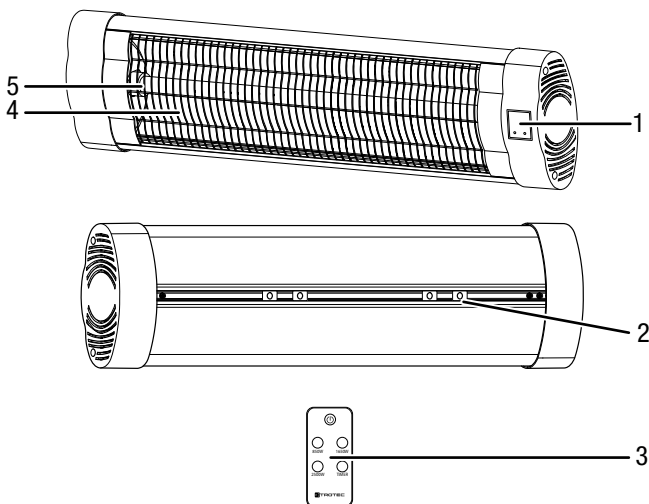

Nr	Nimetus
1	Juhtpaneel
2	Hoidik seinale või lakke paigaldamiseks
3	Kaugjuhtimispult
4	Võre
5	Küttevarras

## Transport ja ladustamine

### Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

### Transport

Järgige järgmisi nõudeid iga kord **enne** transporti.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtimest.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

### Ladustamine

Järgige neid nõudeid iga kord **enne** hoiustamist:

- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Järgige ajal, mil te seadet ei kasuta, järgmisi hoidmistingimusi:

- kuivas ja külma ning kuumuse eest kaitstult;
- püstises asendis, tolmu ja otsese päikesekiirguse eest kaitstud kohas;
- vajaduse korral kaetuna, et kaitsta seadet tolmu eest;
- seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.
- Kaugjuhtimispuldist patareide eemaldamine.

## Montaaž ja paigaldus

### Tarnekomplekt

- 1 seade
- 4 kinnitusnurka
- 2 tiibmutrit
- 2 kruvi
- 4 alusseibi
- 4 kinnituskrugi
- 4 tüüblit
- 1 kaugjuhtimispult
- 1 juhend

### Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

### Paigaldamine

Seadet võib paigaldada seinale ja lakke. Võimalik on kasutada teleskoopstatiivi. Ruumi paigaldamisel järgige järgmist nõuet.



#### Hoiatus

tuleoht vale paigalduse tõttu!


Tuleoht nõutavatest minimaalsetest vahekaugustest mittekinnipidamisel.

Seade peab olema põrandast vähemalt 180 cm, seintest ja esemetest, nagu nt kardinad, pistikupesad, vähemalt 90 cm ja laest vähemalt 70 cm kaugusel.


### Seina-/ laehoidiku paigaldus

✓ Kasutage vastavaks tegevuseks sobivat tööriista.

1. Ühendage kaks kinnitusnurka kruvi, tiibmutri ja alusseibide abil.

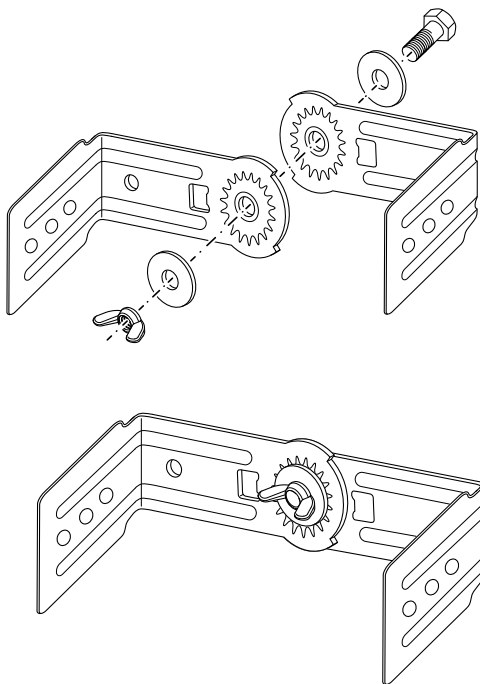


2. Keerake kinnitusnurgad kinnituskrude abil seinale või lakke paigaldamiseks mõeldud hoidiku külge kinni. Hoidikuid saab vastavalt soovile reguleerida. Soovitame hoidikud paigaldada üksteisest 45–55 cm kaugusele.

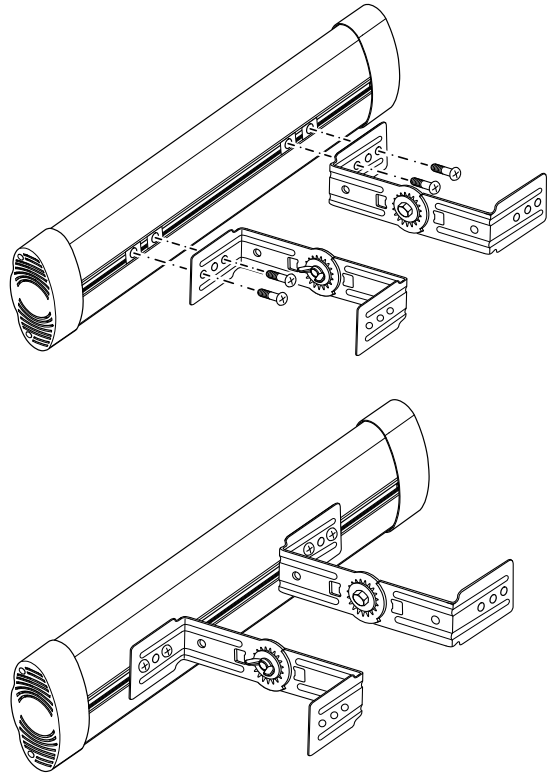

### Paigaldus

Arvestage seadme paigaldamisel peatükis Tehnilised andmed ära toodud minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja objektidest.


- Min kaugus põrandast 180 cm.
- Min kaugus külgnevatest seintest 90 cm
- Seinale paigaldamisel min kaugus laest 70 cm.
- Paigaldamisel vannitubadesse või pesuruumidesse järgige siseriiklikult kehtivat seadusandlust.
- Ärge paigaldage seadet otse ukse taha.
- Ärge paigaldage seadet kunagi nii, et see kiirgab soojust otse seintele või esemetele.
- Paigaldage seade eranditult ainult horisontaalsesse/vertikaalsesse asendisse.

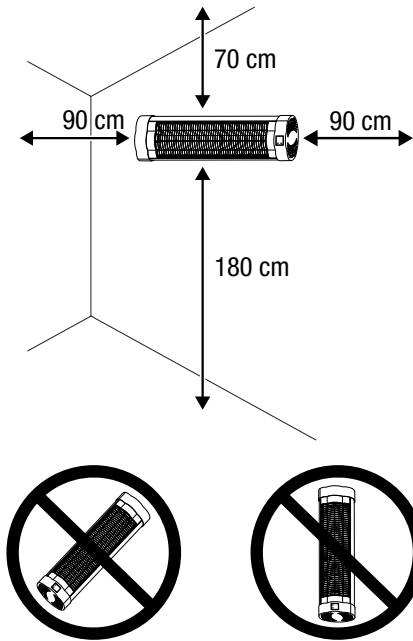


Paigalduseks vajate järgmisi vahendeid:

- pliitsit puuritavate aukude märkimiseks,
- sobivat puuri,
- seina omadustega sobivaid tüübleid,
- kruvikeerajat,
- vesiloodi.


1. Märkige puuritavate avade asukohad seinale või lakke.

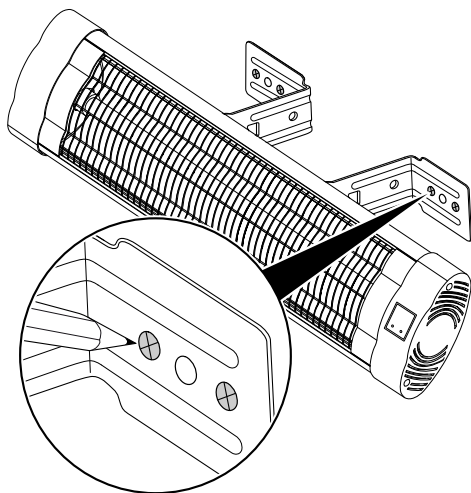

4. Kinnitage kinnitusnurgad kruvidega seinale või lakke.

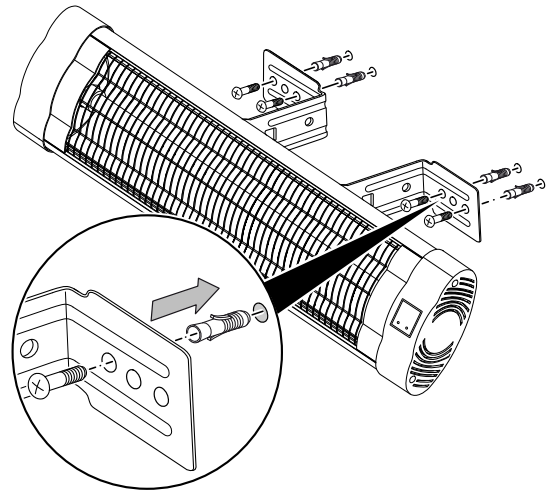

5. Kontrollige, kas kinnitusnurgad on korralikult kinni.  
 6. Pöörake seadet soovitud kaldenurgani. Seadme kaldenurka saab reguleerida 90° võrra üles- ja allapoole.

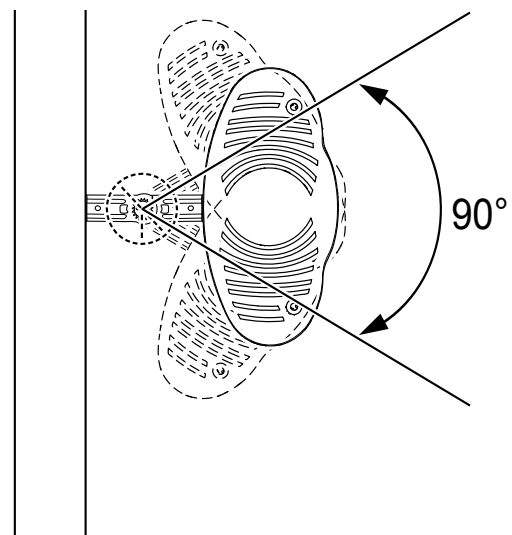

### Kasutuselevõtt



#### Teave

Esimesel kasutamisel või pärast pikemat mittekasutamist võib kaasneda hais.

2. Puurige seinale/lakke märgitud kohtadesse augud.  
 3. Asetage tüüblid puuritud aukudesse.

- Enne seadme uuesti kasutusele võtmist kontrollige toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras, siis pöörduge klienditeeninduse poole.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Jälgige, et vahetus läheduses ei oleks kardinaid või muud sarnast.

Enne kaugjuhtimispuldi esmast kasutuselevõttu sisestage sellesse patareid.

**Toitekaabli ühendamine**

- Ühendage toitepistik nõuetekohase maandusega pistikupessa.
- Jälgige, et võrgukaablit veetakse seadme tagant. Ärge vedage võrgukaablit kunagi seadme eest.




**Teave**

Niipea kui seade on ühendatud vooluvõrguga, põleb töötuli (6) pidevalt, seda ka siis kui seade ei ole sisse lülitatud.

**Kasutamine**

**Juhtelemendid**

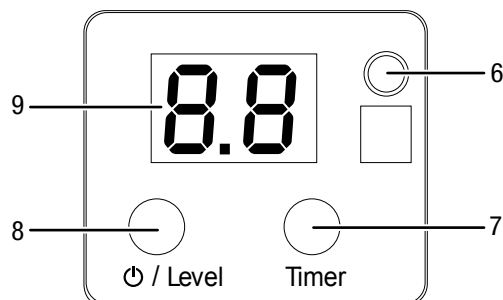

Nr	Nimetus	Tähendus
6	Töötuli	Põleb pidevalt kohe kui toitekaabel on ühendatud. Vilgub taimeri programmeerimise ajal.
7	Klahv <i>Timer</i> (taimer)	Taimeri funktsioon <i>Automaatne väljalülitus</i> 1 h sammudega kuni 24 h jooksul
8	Klahv <i>Power/Level</i> (toide/tase)	Seadme sisse- ja väljalülitamine Küttestatme valimine Kui seade on sisse lülitatud, siis klahvi tuli põleb.
9	Segmentnäidik	Küttestatme näidik: P.0 = seade on ooterežiimil P.1 = 850 W P.2 = 1650 W P.3 = 2500 W Tundide arvu kuvamine taimeri programmeerimise ajal




**Teave**

Seadistuse aktiveerimisel kõlab alati helisignaal.

**Kaugjuhtimispult**

Kõiki seadme seadistusi saab valida komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga.

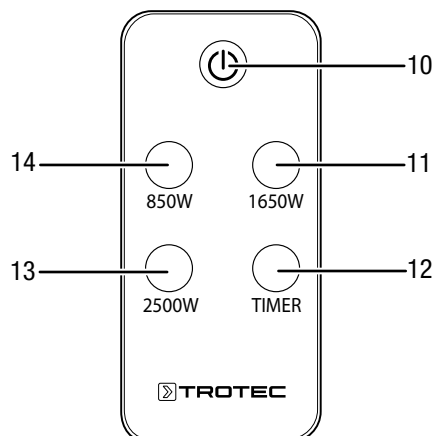



Nr	Nimetus	Tähendus
10	Sisse-/väljalülitusklahv	Seadme sisse- ja väljalülitamine
11	Klahv 1650W	Kütteastme 1650 W valimine
12	Klahv TIMER	Taimeri funktsioon Automaatne väljalülitus 1 h sammudega kuni 24 h jooksul
13	Klahv 2500W	Kütteastme 2500 W valimine
14	Klahv 850W	Kütteastme 850 W valimine

### Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis Kasutuselevõtt kirjeldatud, siis võite seadme sisse lülitada.

- Vajutage klahvi *Power/Level* (8) (toide/tase).
  - ⇒ Segmentnäidikule (9) kuvatakse *P.O.*
  - ⇒ Seade on ooterežiimis.
- Soovitud kütteastme seadistamiseks vajutage uuesti klahvi *Power/Level* (8) (toide/tase).
  - ⇒ Segmentnäidik (9) kuvab valitud kütteastet.

### Taimeri seadistamine

Taimeriga saate igal kütteastmel 1 h sammudega programmeerida automaatset väljalülitust kuni 24 h jooksul.

- ✓ Seade on sisse lülitatud.
- Automaatse väljalülituseni jäänud soovitud tundide arvu seadistamiseks vajutage klahvi *Timer* (7) mitu korda.
    - ⇒ Töötuli (6) vilgub.
    - ⇒ Segmentnäidikule (9) kuvatakse korraks automaatse väljalülituseni jäänud tundide arv, seejärel kuvatakse uuesti kütteaste ja töötuli (6) põleb edasi pidevalt.
    - ⇒ Taimer on programmeeritud ja seade lülitub peale etteantud aja möödumist välja.
  - Seadistuse kustutamiseks valige klahviga *Timer* (7) tundide arvuks *00*.
    - ⇒ Töötuli (6) vilgub.
    - ⇒ Segmentnäidikule (9) kuvatakse korraks tundide arv *00*, seejärel kuvatakse uuesti kütteaste ja töötuli (6) põleb edasi pidevalt.
    - ⇒ Taimer on kustutatud.

### Kasutamise lõpetamine



#### Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade kaugjuhtimispuldi sisse/välja klahvi (23) vajutamisega välja. Töötuli vilgub. Seadke seejärel seadme sisse-/väljalüliti (2) asendisse **0**.
- Lülitage seade välja, vajutades klahvi *Power/Level* (8).
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Puhastage seade peatüki Hooldus kohaselt.
- Ladustage seade, nagu kirjeldatud peatükis Ladustamine.

### Lisaks tellitavad tarvikud



#### Hoiatus

Kasutage ainult kasutusjuhendis näidatud tarvikuid ja lisaseadmeid.

Muude kui kasutusjuhendis soovitatud instrumentide või muude tarvikute kasutamine võib kaasa tuua vigastusi.

Nimetus	Artiklinumber
teleskoopstatiiv	1.410.003.190

### Vead ja rikked



#### Hoiatus elektripinge eest

**Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.**

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustörkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

#### Seade ei käivitu

- Kontrollige elektritoidet.
- Veenduge, et toitekaabel ja toitepistik ei oleks kahjustatud.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Oodake enne seadme uuesti käivitamist 10 minutit. Kui seade ei käivitu, siis laske erialaettevõttel või valmistajafirmal Trotec teha seadme elektriline kontroll.

**Seade ei kiirga soojust.**

- Küttevarras on defektne. Laske defektne küttevarras elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Kontrollige segmentnäidikul (9) küttestatuse näitu. Kui kuvatakse *P.0*, siis on seade ooterežiimis. Lülitage seade sisse, valides muu küttestatuse vahemikus *P.1* ja *P.3*.

**Rikkevoolukaitse või muu kaitse käivitub.**

- Kontrollige kaitset. Vajadusel lülitage juhtme koormuse vähendamiseks teised tarbijad välja.

**Sisselülitamisel seade vibreerib kergelt ja siis lõpetab vibreerimise.**

- Kerge vibreerimine sisselülitamisel on normaalne. Mingeid meetmeid rakendada vaja ei ole.

**Seade ei reageeri infrapuna-kaugjuhtimispuldile**

- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi kaugus seadmest ei ole liiga suur ja vajaduse korral vähendage seda.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei oleks takistusi, nagu nt mööbel või seinad. Jälgige seadme ja kaugjuhtimispuldi vahelist vaatevälja.
- Kontrollige patareide laetust ja vahetage need vajaduse korral välja.
- Kontrollige patareide õiget polaarsust, kui need just välja vahetati, ja vahetage patareid vajaduse korral.

**Märkus**

Oodake vähemalt 3 minutit pärast igat hooldus- ja parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

**Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?**

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud ettevõttesse või valmistajafirmasse Trotec.

**Hooldus****Enne hooldust****Hoiatus elektriringe eest**

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja, võttes seejuures pistikust kinni.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.

**Hoiatus elektriringe eest**

**Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või valmistajafirma Trotec.**

**Seadme puhastamine****Hoiatus elektriringe eest**

Ärge kastke seadet kunagi vette!

**Kuuma pealispinna hoiatus**

Ärge puudutage reflektoreid ja küttevõrdaid paljaste kätega!

Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Peale puhastamist kuivatage korpus.

Küttevarrastel olev mustus tuleb eemaldada pika pehmete harjastega pintsliga.

## Tehnilised lisad

### Tehnilised andmed

Näitaja	Väärtus
Mudel	IR 2550 S
Küttevõimsus	850/1650/2500 W
Võrguühendus	1/N/PE ~ 220–240 V / 50 Hz
Pistiku liik	CEE 7/7
Kaitseklass	IP20
Mõõtmed (sügavus × laius × kõrgus)	90 × 870 × 190 mm
Miinimumkaugus seintest ja esemetest	üleval: 70 cm all: 180 cm küljel: 90 cm ees: 90 cm
Kaal	3 kg

## Jäätmekäitlus



Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. Teiste meie loodud tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka meie veebilehelt [www.trotec24.com](http://www.trotec24.com).

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Patareisid ja akusid ei tohi utiliseerida koos tavalise olmeprügiga, vaid Euroopa Liidus tuleb need EUROOPA PARLAMENDI NING EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 2006. aasta 06. septembri patareide ja akude direktiivi (2006/66/EÜ) kohaselt viia jäätmekäitlusettevõttesse. Utiliseerige patareid ja akud pärast kasutamist nõuetekohaselt.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)