

DA

BRUGSANVISNING VARMEBLÆSER

DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om apparatet	5
Transport og opbevaring	6
Montering og ibrugtagning	6
Betjening	7
Fejl og driftsforstyrrelser	8
Vedligeholdelse	9
Teknisk bilag	9
Bortskaffelse	11

Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel for varm overflade

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af varme overflader.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info


Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at vejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af denne vejledning kan hentes under følgende link:

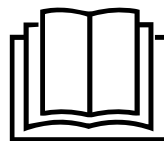

TFC 17 E



<https://hub.trotec.com/?id=42342>

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.



Advarsel

Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, med mindre de overvåges konstant.

Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i, hvordan apparatet bruges korrekt, og forstår de heraf resulterende farer, forudsat at apparatet er placeret eller installeret under normale brugsforhold.

Børn fra 3 år og under 8 år må ikke sætte stikket i stikdåsen, ikke regulere apparatet, ikke rengøre apparatet og/eller ikke vedligeholde apparatet.



Advarsel

Anvend ikke apparatet i små rum, hvis der befinder sig personer i disse, som ikke selv kan forlade rummet og som ikke er under konstant opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.

- Opstil apparatet solidt stående på en vandret og stabil flade.
- Lad enheden tørre efter en vådrengøring. Brug ikke enheden i våd tilstand.
- Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Tildæk ikke apparatet under drift!
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.
- Sæt dig ikke på enheden.
- Apparatet er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Nettilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i Teknisk bilag.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt, ledningslængden og anvendelsesformålet, når du vælger forlængerledning til netkablet. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på elstikket eller elledningerne.
Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.
Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til det Tekniske bilag.
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse genstande.
- Opstil ikke varmekanonen på brændbare underlag.
- Anvend udelukkende originale reservedele, da du ellers ikke er garanteret en funktionel og sikker drift.
- Lad enheden afkøle før det transporteres og/eller vedligeholdes.
- Apparatet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug ikke apparatet, hvis du har tabt det eller der er synlige tegn på beskadigelse.
- Overhold sikkerhedsafstanden, der er angivet i de tekniske specifikationer, dog mindst 1 meter, mellem apparatets luftindgang og -udgang og alle brændbare materialer som fx tekstiler, gardiner, senge og sofaer.
- Anvend ikke apparatet med en programmeringsenhed, en timer, et separat fjernstyringssystem eller en anden anordning, som automatisk tænder for varmeapparatet, da der er risiko for brand, hvis varmeapparatet er dækket til eller er placeret forkert.

Tilsigtet brug

Apparatet er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Apparatet bruges til opvarmning og ventilation af lukkede rum. Apparatet er beregnet til privat brug og er uegnet til erhvervsmæssige formål. Apparatet er særligt velegnet som ekstraopvarmning. Enheden er alene konstrueret til at stå på gulvet.

En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse.

Forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses

- Opstil ikke apparatet på våde eller oversvømmede underlag.
- Læg ikke genstande, som f.eks. tøj, på enheden.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af benzin, opløsningsmidler, lak eller andre let antændelige dampe, eller i rum, hvor disse bliver opbevaret.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Anvend ikke apparatet til opvarmning af køretøjer.
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Udlad at opvarme rum på mindre end 4 m³. Der er risiko for overophedning!
- Foretag ikke selv nogen konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet.
- Dette varmeapparat må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af svømmebassiner, badekar eller brusere.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- have læst og forstået vejledningen, især kapitlet "Sikkerhed".

Vedligeholdelsesopgaver, som kræver at huset åbnes, må kun udføres af autoriserede elektrikere eller af producenten.

Symboler på apparatet

Symboler	Betydning
	Symbolet på apparatet henviser til, at det ikke er tilladt at hænge genstande over eller lige foran apparatet (fx håndklæder, tøj etc.). Varmeapparatet må ikke tildækkes af hensyn til risikoen for overophedning og brandfare!

Resterende farer



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!
Berør ikke strømskikket med våde eller fugtige hænder.
Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



Advarsel mod elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød!
Hvis varmeapparatet kommer i berøring med vand i et badekar, en bruseniche eller et svømmebassin, er der risiko for elektrisk stød!
Dette varmeapparat må ikke anvendes i nærheden af et badekar, en bruser eller et svømmebassin!



Advarsel mod elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød!
Apparatet har ingen beskyttelse mod vand.
Der er fare for elektrisk stød! Brug aldrig apparatet i områder, hvor dryppende, stænkende eller rindende vand kan trænge ind i apparatet, og dyb det aldrig i vand!



Advarsel for varm overflade

Dele af dette apparat kan blive meget varme og medføre forbrændinger. Vær særligt opmærksom, hvis der er børn eller andre beskyttelseskrævende personer til stede!



Advarsel

Der er fare for forbrænding og risiko for elektrisk stød ved ukorrekt håndtering.
Anvend udelukkende apparatet til de tilsigtede formål!



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Fare for kvælning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Advarsel

Der er brandfare ved opstilling.
Opstil ikke varmekanonen på brændbare underlag.
Opstil ikke apparatet på langhårede tæpper.



Advarsel

Apparatet må ikke tildækkes af hensyn til risikoen for overophedning og brandfare!

Forholdsregler i nødstilfælde

- Sluk for apparatet.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømskikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

Overophedningsbeskyttelse

Apparatet har en sikkerhedstermostat, der aktiveres ved overophedning af apparatet, (når driftstemperaturen bliver overskredet).

Når sikkerhedstermostatens afbryder er aktiveret, slukker apparatet.


Når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned, kobler varmeanlægget til igen.

Søg årsagen til overophedningen.

Hvis sikkerhedstermostaten ikke bliver aktiveret i tilfælde af overophedning, bliver overophedningssikringen slået til. I så fald slukkes apparatet komplet. I dette tilfælde bedes du henvende dig til kundeservice for at få udskiftet overophedningssikringen.

Væltessikring

Apparatet er udstyret med en væltessikringskontakt (6).
Væltessikringskontakten befinder sig på undersiden af apparatet.

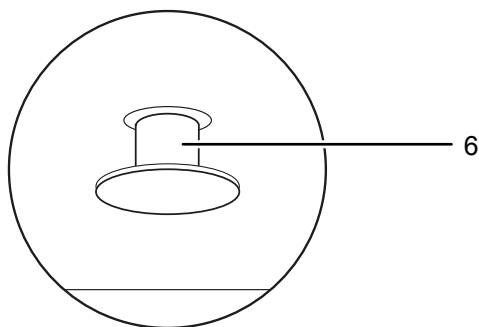

Først når væltessikringskontakten er skubbet helt ind i apparatet, er det muligt at benytte apparatet. Det sker automatisk, når du placerer apparatet på en egnet overflade.

Væltessikringen slukker for apparatet, så snart det kommer ud i en hældning på et par grader fra apparatets normale, lodrette position. Væltessikringen aktiveres, når du løfter lidt på apparatet, fx for at transportere det under driften. Så snart apparatet står lodret på en fast flade igen, kan det efter få sekunder benyttes normalt igen.

Oplysninger om apparatet

Apparatbeskrivelse

Det keramiske varmeapparat tjener til generering og fordeling af varm luft, f.eks. til indendørs rum.

Apparatet udvikler varme ved hjælp af et keramisk varmelegeme. Luften omkring det keramiske varmelegeme opvarmes. Den opvarmede luft blæses ud i rummet ved hjælp af en ventilator.



Apparatet har en integreret termostat og frembringer således en konstant varmluftstrøm.

Apparatet er derudover forsynet med en 60° oscillation, hvilket giver en endnu bedre fordeling af den varme luft i rummet.

Apparatet er derudover forsynet med en overophedningsbeskyttelse og en væltessikringskontakt, der er integreret i apparatet.

Apparatet har ingen beskyttelse mod vand (IP20).

Billede af apparatet

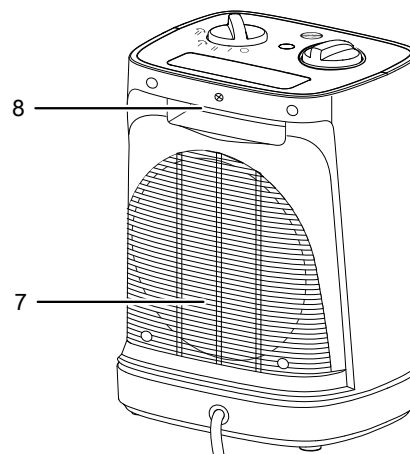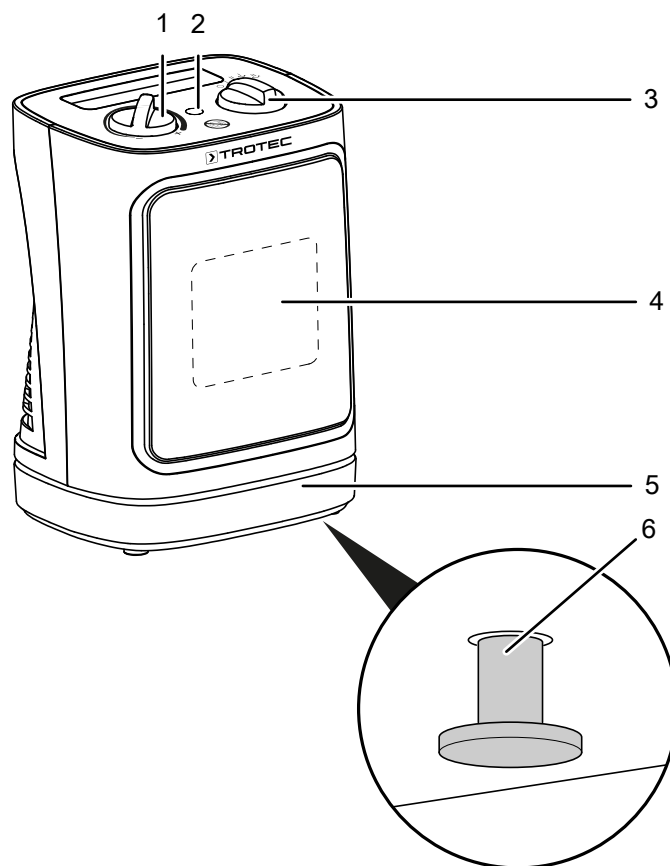

Nr.	Betegnelse
1	Drejekontakt, Rumtermostat
2	Driftslampe
3	Funktionskontakt varmetrin og oscillation
4	Luftudgang
5	Fod
6	Væltessikringskontakt
7	Luftindgang
8	Transporthåndtag

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Apparatet er forsynet med håndtag, så det er lettere at transportere.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Træk ikke i el-ledningen.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** opbevaring:

- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

Når du ikke anvender apparatet, skal du overholde følgende betingelser:

- Opbevar apparatet tørt og beskyttet mod frost og stærk varme.
- Monter apparatet i opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys.
- Beskyt evt. apparatet mod indtrængende støv med en afdækning.
- Stil ikke andre apparater eller genstande på enheden, da den vil kunne tage skade.

Montering og ibrugtagning

Medfølger ved levering

- 1 x apparat
- 1 x betjeningsvejledning

Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.


Ibrugtagning



Info

Ved første ibrugtagning eller efter længere stilstand kan der opstå lugt.

Overhold minimumafstandene til vægge og genstande ved opstilling af enheden, som beskrevet i kapitlet Teknisk bilag.

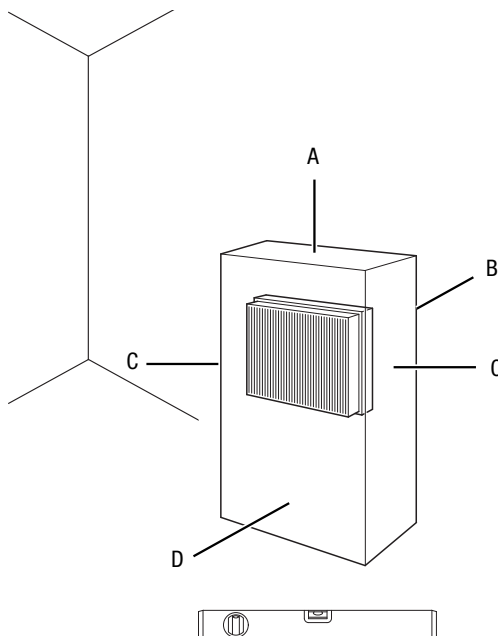

- Kontroller netkablets tilstand, før hver ibrugtagning af apparatet. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker på, at det er i orden.
- Undgå snublefælder ved udlægning af netkablet eller andre elkabler, især ved opstilling af apparatet midt i rummet. Anvend kabelbroer.
- Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer luftens strømning.
- Sørg for at montere og opstille apparatet således, at det ikke er placeret lige under eller lige foran en stikkontakt i væggen.
- Sørg for, at apparatet er beskyttet mod fugt og vand og ikke kan komme i berøring med dette.


Tilslutning af netkabel

- Sæt strømstikket i en korrekt sikret stikkontakt.
- Placer netkablet bag apparat. Sørg for, at kablet aldrig bliver ført foran apparatet!

Betjening

- Undgå åbne døre og vinduer.

Betjeningspanel

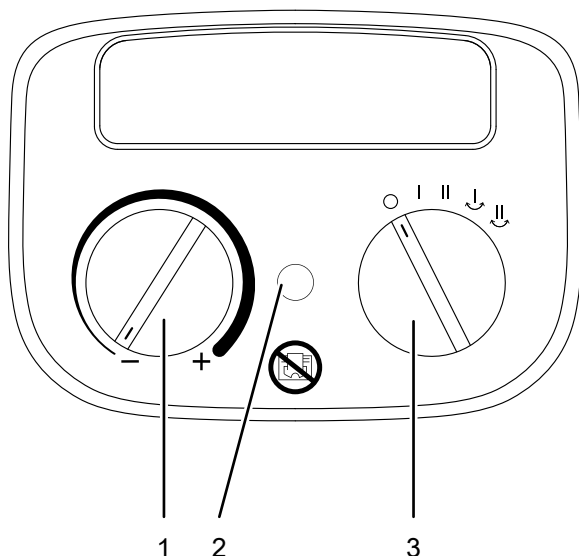

Nr.	Betegnelse
1	Drejekontakt, Rumtermostat
2	Driftslampe
3	Funktionskontakt varmetrin og oscillation 0: SLUKKET I : Varmetrin 1 (1200 W) II : Varmetrin 2 (2000 W) : Varmetrin 1 med oscillation : Varmetrin 2 med oscillation

Sådan tændes apparatet

Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om montering og ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes.



Info

Apparatet tændes først, når rumtemperaturen når under den værdi, som er indstillet på rumtermostaten.

Indstilling af varmetrin




Info

Vælg lav effekt til små rum. Hvis denne effekt ikke er tilstrækkeligt, kan du vælge et højere trin.

1. Stil funktionskontakten (3) på trin **I**.
2. Drej drejekontakten til rumtermostaten (1), indtil apparatet tændes.
 ⇒ Driftslampen (2) lyser.
 ⇒ Apparatet kører på varmetrin 1.
3. Stil funktionskontakten (3) på trin **II** for at opnå den maksimale varmeydelse.
 ⇒ Apparatet kører på varmetrin 2.

Indstilling af rumtermostat

1. Sæt rumtermostatens trirløse drejekontakt (1) på den ønskede temperatur.

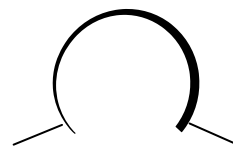

Laveste trin

Højeste trin

Du finder den ideelle termostatindstilling på følgende måde:

1. Sæt termostatregulatoren på det højeste trin.
2. Så snart den ønskede temperatur er nået, skal termostatregulatoren langsomt drejes tilbage, indtil apparatet slukker.
3. Drifts-LED'en lyser.
 ⇒ Apparatet opretholder nu automatisk det ønskede temperaturniveau.

Rumtermostaten regulerer rumtemperaturen automatisk:

- Hvis den indstillede værdi overskrides, slukker apparatet.
- Hvis den indstillede værdi underskrides, tænder apparatet automatisk igen.




Info

Den ønskede rumtemperatur bør være højere end den aktuelle rumtemperatur.

Indstilling af oscillation

Med oscillationsfunktionen opnår du en ensartet opvarmning.

1. Stil funktionskontakten (3) på positionen  hhv. .
- ⇒ Oscillationen er tændt.
⇒ Apparatet varmer på varmetrin 1 hhv. varmetrin 2.
⇒ Apparatet drejer op til 60°.

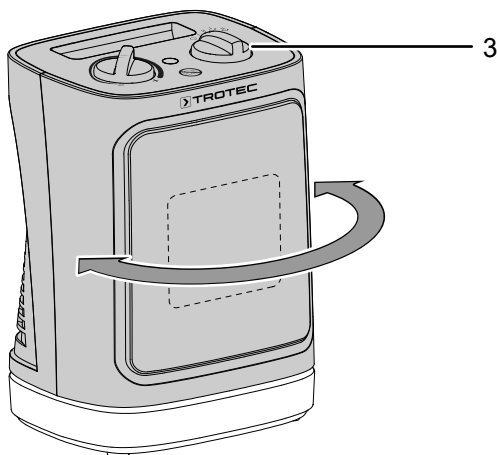

2. Stil funktionskontakten (3) på trin I hhv. II for at slukke for oscillationen igen.
- ⇒ Oscillationen er slukket.
⇒ Apparatet varmer videre på varmetrin 1 hhv. varmetrin 2.

Bemærk

Foretag aldrig justeringer på svingemekanismen manuelt. Dette kunne beskadige mekanismen. Brug altid funktionskontakten for at ændre på ventilationsretningen.

Efter afsluttet anvendelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sæt rumtermostatens drejekontakt (1) på det laveste trin,
- Sluk apparatet ved at dreje funktionskontakten (3) til position 0.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Lad apparatet køle helt af.
- Rengør apparatet efter behov, som beskrevet i kapitlet "Vedligeholdelse".
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og opbevaring.

Fejl og driftsforstyrrelser



Advarsel mod elektrisk spænding

Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af producenten.

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen.
- Kontrollér tilslutningsledningen og strømstikket for beskadigelser. Hvis du finder beskadigelser, må du ikke gøre forsøg på at tage apparatet i brug igen. Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Kontrollér rumtemperaturen. Rumtermostaten har muligvis slukket, fordi den ønskede rumtemperatur blev nået.
- Motoren er muligvis defekt. Lad den defekte motor blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.
- Kontrollér, at apparatet står lige opret, og at gulvet er jævnt. Vippebeskyttelsen er evt. udløst, forbi apparatet er væltet. Sæt altid apparatet helt opret på et egnet underlag uden mangler.
- Rumtermostaten er muligvis defekt. Lad den defekte rumtermostat blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.
- Det kan være, at overophedningssikringen blev aktiveret. Lad en elektriker eller producenten foretage den elektriske kontrol og få overophedningssikringen skiftet ud.

Apparatet er tændt, og ventilatoren kører, men apparatet varmer ikke:

- Kontrollér lokalets temperatur. Rumtermostaten har muligvis slukket, fordi den ønskede rumtemperatur blev nået.
- Kontrollér, om overophedningsbeskyttelsen er blevet aktiveret (se kapitlet Sikkerhed).
- Varmemodstanden er muligvis sprunget. Lad den defekte varmemodstand blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.
- Rumtermostaten er muligvis defekt. Lad den defekte rumtermostat blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.

Blæseren kører ikke:

- Kontroller, om apparatet er tændt.
- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér strømforsyningskablet og strømstikket for beskadigelser.
- Kontrollér, om rumtermostaten er tændt. Indtil rumtermostatens trinløse drejekontakt til en temperatur, der er højere end den aktuelle rumtemperatur.
- Ventilatormotoren er muligvis defekt. Få en autoriseret eltekniker til at udskifte ventilatormotor.

Luftstrømmen er reduceret:

- Kontrollér luftind- og udgangen. Luftind- og udgangene må ikke være blokerede. Fjern eventuelt snavs. Hold øje med minimumsafstandene til vægge og genstande som angivet i de tekniske data!

Apparatet støjer eller vibrerer:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.

Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret elektriker eller hos producenten.

Vedligeholdelse

Aktiviteter før start på vedligeholdelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Lad apparatet køle helt af.



Advarsel mod elektrisk spænding

Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af producenten.

Rengøring af huset



Advarsel mod elektrisk spænding

Dyp aldrig enheden i vand!

Rengør kabinettet med en let fugtig blød og fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

Tør kabinettet efter rengøring.

Teknisk bilag

Tekniske data

Parameter	Værdi
Varmeydelse	1200 W 2000 W
Arbejdsområde	-5 °C til +25 °C
Nettilslutning	220 - 240 V / 50 Hz
Effektforbrug maks.	2000 W
Nominelt strømforbrug	8,7 A
Netsikring	10 A
Stiktype	CEE 7/17
Beskyttelsesklasse	II / 
Kapslingsklasse	IPX0
Ledningslængde	1,5 m
Lydtrykniveau (afstand på 1 m)	57 dB(A)
Overophedningsbeskyttelse	ved 65 °C
Dimensioner (dybde x bredde x højde)	185 x 155 x 262 mm
Minimumsafstand til vægge og genstande	A: for oven: 100 cm B: bagtil: 100 cm C: på siden: 100 cm D: foran: 100 cm
Vægt	2 kg

Informationskrav for elektriske produkter til lokal
rumopvarmning

Parameter	Værdi/angivelse
Varmeydelse	
Nominel varmeydelse P_{nom}	2,0 kW
Mindste varmeydelse (referenceværdi) P_{min}	1,2 kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse $P_{max,c}$	2,0 kW
Effektforbrug	
I slukket tilstand P_0	0 W
I standbytilstand P_{sm}	NA
I tomgangstilstand P_{idle}	0 W
I forbundet standbydrift P_{nsm}	NA
Standbytilstand med informations- eller statusvisning	NEJ
Årlig udnyttelsesgrad for rumopvarmning i aktiv drift $\eta_{s,on}$	85%
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	
Ét-trinsvarmeydelse, ingen rumtemperaturstyring	NEJ
To eller flere manuelt justerbare trin, ingen rumtemperaturstyring	NEJ
Rumtemperaturstyring med mekanisk termostat	JA
Med elektronisk rumtemperaturstyring	NEJ
Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	NEJ
Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	NEJ
Andre styringsmuligheder	
Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	NEJ
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	NEJ
Med telestyringsoption	NEJ
Adaptiv startstyring	NEJ
Driftidsbegrænsning	NEJ
Sort kuglesensor	NEJ
Selvlæringsfunktion	NEJ
Styringsnøjagtighed	NEJ
Kontaktoplysninger	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg

NA = Ikke relevant

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagen miljørigtigt og i henhold til gældende nationale regler om bortskaffelse.



Symbolet med en affaldsbeholder med en streg over betyder, at dette apparat og evt. tilhørende komponenter ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid, i henhold til med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU) og national lovgivning.

Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Henvend dig ellers til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com