

TFC 19 E / TFC 20 E

LT

INSTRUKCIJOS
ŠILDYTUVAS




LT Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.

 TROTEC

Turiny

Pastabos dėl šios instrukcijos naudojimo.....	2
Saugumas.....	2
Informacija apie prietaisą	5
Transportas ir laikymas	7
Montavimas ir paleidimas	7
Valdymas	8
Klaidos ir sutrikimai	10
Priežiūra.....	11
Techninė priedanga	11
Šalinimas	13

Dabartinę šios instrukcijos versiją galite atsisiųsti šiuo tolimesniu nuorodą:

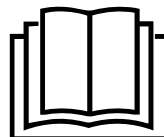

TFC 19 E



<https://hub.trotec.com/?id=42343>

TFC 20 E



<https://hub.trotec.com/?id=41300>

Pastabos dėl šios instrukcijos naudojimo

Simboliai



Įspėjimas

Signalas žodis žymi vidutinio sunkumo pavojų, kuris, jei nebus išvengtas, gali sukelti mirtį arba sunkų sužalojimą.



Įspėjimas

Šis simbolis rodo gaisro pavojų.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Šis simbolis rodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis rodo, kad dėl karšto paviršiaus kyla pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai.

Pastaba

Signalas žodis nurodo svarbią informaciją (pvz. apie turtingą žalą), bet ne pavojus.



Informacija

Patarimai su šiuo simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti veiksmus.



Laikykitės instrukcijų

Patarimai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis instrukcijų.

Saugumas

Prieš pradėdami eksploatuoti/naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite ją arti prietaiso laikymo vietos arba prie prietaiso!



Įspėjimas

Perskaitykite visas saugos nuorodas ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nuorodų ir instrukcijų, gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkias traumas.

Visas saugos nuorodas ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Šiuo prietaisu gali naudotis 8 metų ir vyresni vaikai bei vyresni asmenys, taip pat asmenys, kurių fizinės, jutimo ar protinės galimybės yra ribotos arba trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta kylančius pavojus.

Vaikams nevalia žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir naudotojo techninės priežiūros.



Įspėjimas

Vaikai iki 3 metų turi būti laikomi atokiau nuo prietaiso, nebent jie nuolat prižiūrimi.

Nuo 3 iki 8 metų amžiaus vaikai prietaisą gali įjungti ir išjungti tik prižiūrimi arba jiems buvo nurodyta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta kylančius pavojus, jei prietaisas yra pastatytas ar sumontuotas normalioje jo naudojimo padėtyje.

Vaikai nuo 3 iki 8 metų negali įkišti kištuko į elektros lizdą, reguliuoti prietaiso, valyti prietaiso ir (arba) atlikti naudotojo atliekamos priežiūros.



Įspėjimas

Nenaudokite prietaiso mažuose kambariuose, jei juose yra žmonių, kurie negali patys išeiti ir nėra nuolat prižiūrimi.

- Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje arba vietovėse ir nestatykite jo ten.
- Nenaudokite prietaiso agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite prietaisą vertikaliai ir stabiliai ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Po drėgno valymo leiskite prietaisui išdžiūti. Nenaudokite jo drėgną.
- Nenaudokite ir nevaldykite prietaiso drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginio vandens srovės.
- Niekada neikiškite daiktų ar galūnių į prietaisą.
- Niekada neuždenkite prietaiso jo veikimo metu.
- Nenuimkite saugos ženklų, lipdukų ar etikėčių nuo prietaiso. Visus saugos ženklus, lipdukus ir etiketes laikykite įskaitomus.
- Nesėdėkite ant prietaiso.
- Prietaisas nėra žaislas. Laikykite vaikus ir gyvūnus atokiau.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar prietaisas, jo priedai ir prijungimo dalys nėra pažeisti. Nenaudokite sugedusių prietaisų ar prietaiso dalių.
- Įsitikinkite, kad visi prietaiso išorėje esantys elektros kabeliai yra apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., (nuo gyvūnų) apsaugotos. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeisti elektros kabeliai ar maitinimo jungtis!
- Maitinimo jungtis turi atitikti Techninės priedo reikalavimus.
- Įkiškite maitinimo kištuką į tinkamai apsaugotą elektros lizdą.
- Pasirinkite maitinimo kabelio ilgintuvus, atsižvelgdami į prietaiso prijungimo galią, kabelio ilgį ir naudojimo paskirtį. Išvyniokite ilgintuvą visiškai. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atliekant techninės priežiūros, priežiūros ar remonto darbus prietaise, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo kištukinio lizdo, laikydami jį už kištuko.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kabelį iš elektros tinklo lizdo, kai nenaudojate prietaiso .
- Niekada nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad maitinimo kištukas ar maitinimo laidas yra pažeistas. Jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, jį turi pakeisti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Defektūs maitinimo kabeliai kelia rimtą pavojų sveikatai!
- Pastatydami prietaisą, atsižvelkite į minimalius atstumus iki sienų ir objektų, taip pat į laikymo ir eksploatavimo sąlygas, nurodytas Techninėje dalyje.
- Uždarykite oro įleidimo ir oro išleidimo angą .
- Įsitikinkite, kad siurbimo pusė visada yra švari nuo nešvarumų ir palaidų daiktų.
- Nestatykite prietaiso ant degių paviršių.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis, kitaip nebus garantuojamas tinkamas funkcionalumas ir sauga.
- Leiskite prietaisui atvėsti prieš transportuojant ir (arba) atliekant techninės priežiūros darbus.
- Prietaisas neturi būti statomas tiesiai po sieniniu elektros lizdu.
- Nebekit naudoti šio prietaiso, jei jis buvo numestas arba turi akivaizdžių sugadinimo požymių.
- Palikite saugos atstumą tarp prietaiso oro įleidimo ir oro išleidimo angų bei visų degių medžiagų, tokių kaip tekstilė, užuolaidos, lovos ir sofos, kaip nurodyta techniniuose duomenyse, tačiau ne mažesnę kaip 1 m.

Paskirtis

Prietaisas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba atsitiktiniam naudojimui.

Prietaisas skirtas uždarams patalpoms šildyti ir vėdinti.

Prietaisas skirtas naudoti buityje ir netinka komercinei veiklai.

Prietaisas ypač tinka kaip papildomas šildytuvas. Prietaisas skirtas statyti tik ant grindų.

Bet koks kitoks naudojimas nei numatytasis laikomas netinkamu naudojimui.

Protingai numatomas netinkamas naudojimas

- Nestatykite prietaiso ant drėgnos arba užtvindyto grunto.
- Nedėkite tokių daiktų kaip drabužiai, ant prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso šalia benzino, tirpiklių, lako ar kitų lengvai užsidegančių garų arba patalpose, kuriose jie laikomi.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite prietaiso transporto priemonėms šildyti.
- Nenaudokite prietaiso arti baseinų, vonių ir dušų.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kurių tūris mažesnis nei 4 m³. Yra perkaitimo pavojus!
- Atlikite jokios savavališkos fizinės prietaiso modifikacijos, taip pat jokio prijungimo ar modifikavimo.

Darbuotojų kvalifikacija

Asmenys, naudojantys šį prietaisą, privalo:

- perskaityti ir suprasti instrukciją, ypač skyrių Saugumas.

Techninės priežiūros darbus, kuriems reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai arba gamintojas.

Simboliai ant prietaiso

Simboliai	Reikšmė
	Simbolis ant prietaiso rodo, kad draudžiama ant prietaiso arba tiesiai prieš jį kabinti daiktus (pvz., rankšluosčių, drabužių ir kt.) pakabinti virš prietaiso arba tiesiai prieš jį ant. Prietaiso negalima uždengti, kad būtų išvengta perkaitimo ir gaisro pavojaus!

Likūsios pavojai



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Darbus prie elektrinių komponentų gali atlikti tik įgaliotas specializuotas servisas!



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės priežiūros darbus, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo! Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

Patraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suimdami jį už kištuko.



Įspėjimas dėl elektros įtampos

Pavojus patirti elektros smūgį!

Prietaisas nėra apsaugotas nuo vandens.

Yra pavojus patirti elektros smūgį! Niekada nenaudokite prietaiso vietose, kuriose gali patekti lašantis, besitaškantis ar tekantis vanduo, ir niekada neraminkite jo vandenyje!



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Kai kurios šio prietaiso dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimus. Būkite ypač atsargūs, jei šalia yra vaikų ar kitų pažeidžiamų asmenų!



Įspėjimas

Dėl netinkamo pastatymo kyla gaisro pavojus.

Nestatykite prietaiso ant degių paviršių. Nestatykite prietaiso ant ilgų plaukų kilimų.

Veiksmai ekstremalios situacijos atveju

1. Išjunkite prietaisą.
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, ištraukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tvirtai suimkite kištuką, o ne laidą.
3. Nekiškite sugedusio prietaiso į elektros tinklą.

Apsauga nuo perkaitimo

Prietaise yra saugos termostatas, kuris įsijungia, kai prietaisas perkaista (viršija veikimo temperatūrą).

Kai įsijungia saugos termostatas, prietaisas išsijungia.

Kai prietaisas pakankamai atvėsta, šildytuvas vėl įsijungia.

Išsiaiškinkite perkaitimo priežastį.

Jei saugos termostatas neišsijungia perkaitus, suveikia apsauga nuo perkaitimo. Prietaisas visiškai išsijungia. Tokiu atveju kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, kad būtų pakeista apsauga nuo perkaitimo.

Apsauga nuo apvirtimo

Prietaisas turi apsaugą nuo apvirtimo. Apsauga nuo apvirtimo yra saugos įtaisas, skirtas sumažinti gaisro pavojų netyčia apvirtus. Prietaisas išsijungia, kai jis pakreipiamas iš vertikalios padėties, pvz., kai apvirsta.

Apsauga nuo apvirtimo išjungia prietaisą, kai tik jis yra pakreipiamas iš vertikalios padėties. Kai prietaisas vėl pastatomas vertikaliai ant stabilaus paviršiaus, po kelių sekundžių jį galima naudoti kaip įprasta.

Informacija apie prietaisą

Prietaiso aprašymas

Keraminis šildymo prietaisas skirtas gaminti ir paskirstyti šiltą orą, pvz., patalpoms.

Prietaisas gamina šilumą per kaitinimo keramiką. Šalia kaitinimo keramikos esantis oras sušyla. Ventilatorius pučia sušildytą orą į patalpą.

Prietaisas turi integruotą termostatą ir taip sukuria nuolatinį šilto oro srautą.



Prietaisas papildomai turi įjungiamą svyravimo funkciją 70° kampu (TFC 19 E), arba 80° kampu (TFC 20 E) dar geresniam šilto oro paskirstymui patalpoje.

Prietaisas taip pat turi apsaugą nuo perkaitimo ir prietaise integruotą apsaugą nuo apvirtimo.


Prietaisas neturi apsaugos nuo vandens (apsaugos klasė IPX0 ir IP20).

Prietaiso vaizdas


TFC 19 E

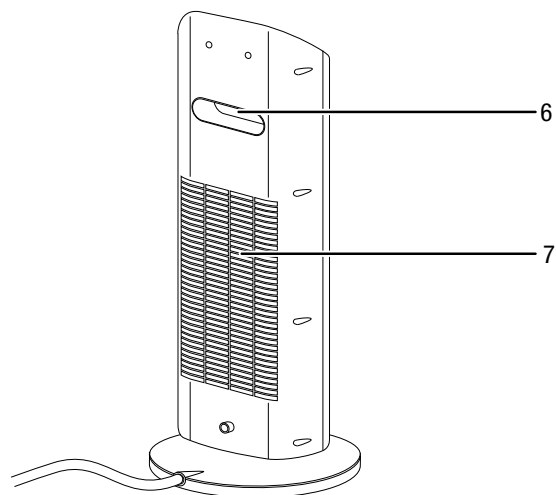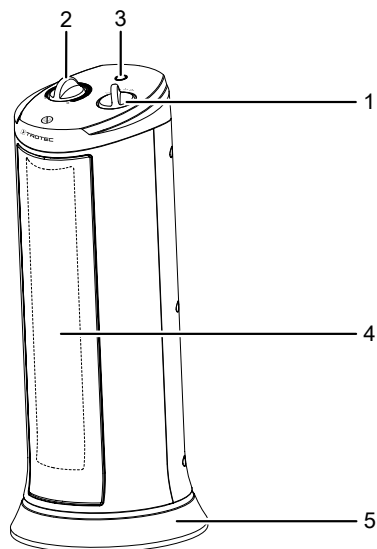

Nr.	Apibūdinimas
1	Funkcijos jungiklis Šildymo pakopos ir svyravimas
2	Rotacinis jungiklis Kambario termostatas
3	Veikimo lemputė
4	Oro išleidimo anga
5	Atraminė kojelė
6	Nešimo rankena
7	Oro įleidimo anga

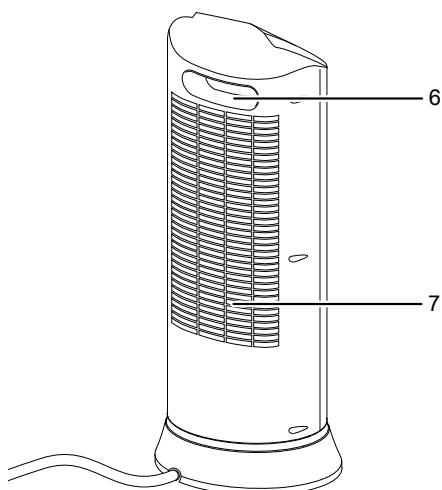

TFC 20 E

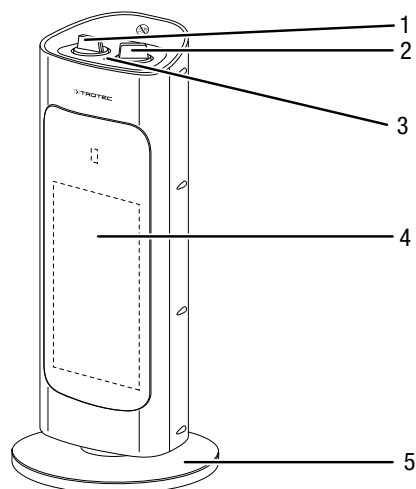

Transportas ir laikymas

Pastaba

Jei prietaisą netinkamai laikysite ar gabensite, jis gali sugesti. Atkreipkite dėmesį į informaciją apie prietaiso gabenimą ir laikymą.

Transportas

Prietaisas, siekiant palengvinti transportavimą, turi rankeną gabenti.

Prieš kiekvieną transportavimą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Išjunkite prietaisą.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ištraukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Nenaudokite maitinimo kabelio kaip traukimo virvės.
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Laikymas

Prieš kiekvieną laikymą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus:

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ištraukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Leiskite prietaisui pakankamai atvėsti.

Kai prietaiso nenaudojate, laikykitės šių laikymo sąlygų:

- Prietaisą laikykite sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šalčio ir karščio.
- Prietaisą laikykite vertikaliai vietoje, apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Jei reikia, prietaisą apsaugokite nuo dulkių dangčiu.
- Kad prietaisas nebūtų pažeistas, nedėkite ant jo jokių kitų prietaisų ar daiktų.

Montavimas ir paleidimas

Pristatymo apimtis

- 1 x Prietaisas
- 1 x Naudojimo instrukcija

Išpakuokite prietaisą



Įspėjimas

Vaikams kyla pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagos! Pakavimo plėveles ir dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus gyvybei.

1. Atidarykite dėžę ir išimkite prietaisą.
2. Visiškai nuimkite pakuotę nuo prietaiso.
3. Visiškai išvyniokite maitinimo kabelį. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nepažeistas, ir jo neieškokite išvyniodami.


Eksplotacijos pradžia



Informacija

Pradėjus naudoti pirmą kartą arba po ilgo negalėjimo naudotis gali atsirasti kvapas.

Pastatydami prietaisą, laikykitės minimalių atstumų iki sienų ir daiktų, kaip nurodyta skyriuje Techninė priedanga.

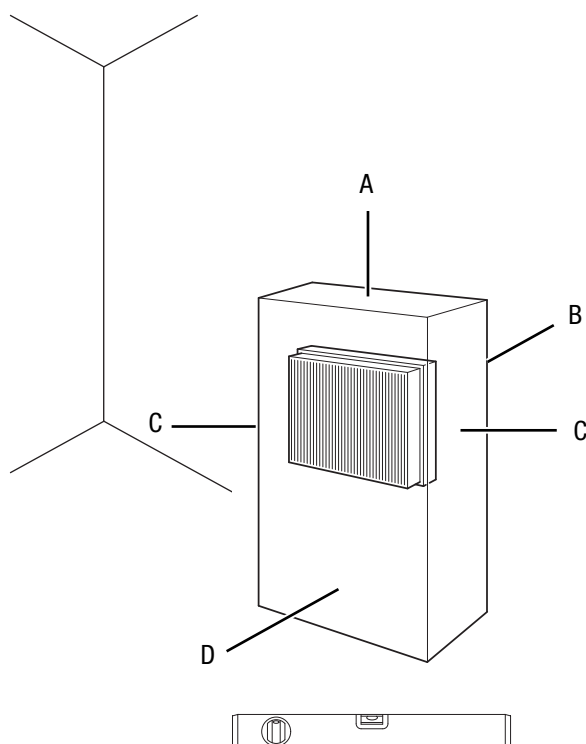

- Prieš kiekvieną prietaiso paleidimą patikrinkite, ar tinklas laidas yra tinkamos būklės. Jei abejojate dėl jo nepriekaištingos būklės, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

- Venkite paslydimo vietų tiesiant maitinimo kabelį ar kitus elektros kabelius, ypač statydami prietaisą kambario viduryje. Naudokite kabelių praėjimus.
- Įsitikinkite, kad kabelių ilgintuvai yra visiškai išvynioti.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai neužstoja oro srovės.
- Sumontuokite prietaisą taip, kad jis nebūtų tiesiai po arba priešais sieninį lizdą.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir vandens ir negalėtų su juo susidurti kontakto.

Prijunkite maitinimo kabelį


- Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamai apsaugotos elektros lizdo.
- Maitinimo kabelį nutieskite už prietaiso. Atsižvelkite į tai, kad kabelis niekada nebūtų nutiestas priešais prietaisą!

Valdymas

- Venkite atvirų durų ir langų.


Valdymo pultas

TFC 19 E

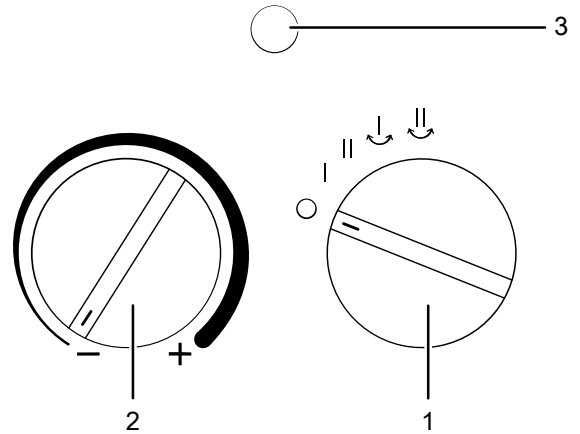

Nr.	Apibūdinimas
1	Funkcijos jungiklis Šildymo pakopos ir svyravimas 0 : IŠJUNGT I : 1 šildymo pakopa (1200 W) II : 2 šildymo pakopa (2000 W) : 1 šildymo pakopa su svyravimu : 2 šildymo pakopa su svyravimu
2	Rotacinis jungiklis Kambario termostatas
3	Veikimo lemputė

TFC 20 E

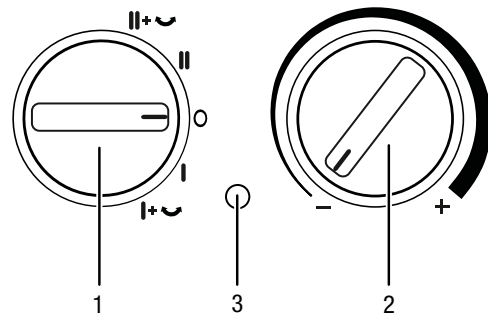

Nr.	Apibūdinimas
1	Funkcijos jungiklis Šildymo pakopos ir svyravimas 0 : IŠJUNGT I : 1 šildymo pakopa (1000 W) II : 2 šildymo pakopa (2000 W) : 1 šildymo pakopa su svyravimu : 2 šildymo pakopa su svyravimu
2	Rotacinis jungiklis Kambario termostatas
3	Veikimo lemputė

Ijunkite prietaisą

Kai prietaisą pastatėte paruoštą naudoti, kaip aprašyta skyriuje Montavimas ir eksploatacijos pradžia, galite jį įjungti.



Informacija

Prietaisas įsijungs tik tada, kai kambario temperatūra bus žemesnė nei nustatyta kambario termostate temperatūra.

Nustatyti šildymo pakopą




Informacija

Pasirinkite mažą galią, pvz. mažam kambariui. Jei to nepakanka, perjunkite į aukštą greitį.

1. Nustatykite funkcijos jungiklį (1) į padėtį I.
 - ⇒ Veikimo lemputė (3) dega.
 - ⇒ Prietaisas veikia 1 šildymo pakopa.
2. Norint pasiekti maksimalią šildymo galią, nustatykite funkcijos jungiklį (1) į padėtį II.
 - ⇒ Prietaisas veikia 2 šildymo pakopa.

Nustatykite kambario termostatą

1. Nustatykite begalinį rotacinį kambario termostato jungiklį (2) į norimą temperatūrą.

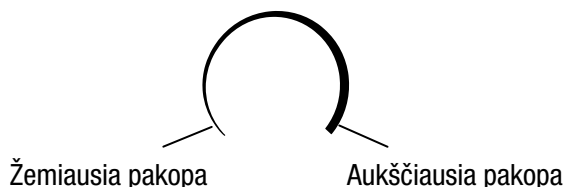

Norėdami rasti idealų termostato nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nustatykite termostato reguliatorių į aukščiausią pakopą.
2. Kai tik pasiekiamas norima temperatūra, lėtai pasukite termostato reguliatorių atgal, kol prietaisas išsijungs.
3. Veikimo lemputė užgesa.
 - ⇒ Prietaisas dabar automatiškai palaikys norimą temperatūros lygį.

Kambario termostatas automatiškai reguliuoja kambario temperatūrą:

- Kai viršijama nustatyta vertė, prietaisas išsijungia.
- Kai nustatyta vertė yra žemesnė, prietaisas automatiškai vėl įsijungia.



Informacija


Pageidaujama kambario temperatūra turėtų būti aukštesnė nei esama kambario temperatūra.

Nustatykite svyravimą

Naudojant svyravimo funkciją, užtikrinamas tolygus šildymas.


TFC 19 E

1. Nustatykite funkcijos jungiklį (1) į padėtį I atitinkamai I↓ .
 - ⇒ Svyravimas įjungtas.
 - ⇒ Prietaisas šildo 1 šildymo pakopa arba 2 šildymo pakopa.
 - ⇒ Prietaisas sukasi iki 70°.

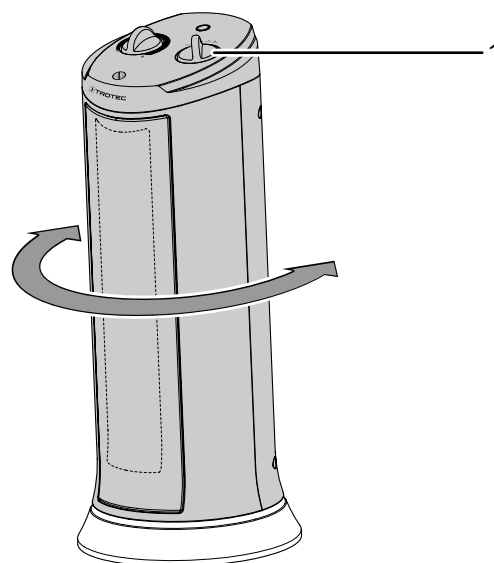

TFC 20 E

1. Nustatykite funkcijos jungiklį (1) į padėtį I+↺ atitinkamai II+↺ .
 - ⇒ Svyravimas įjungtas.
 - ⇒ Prietaisas šildo 1 šildymo pakopa arba 2 šildymo pakopa.
 - ⇒ Prietaisas sukasi iki 80°.

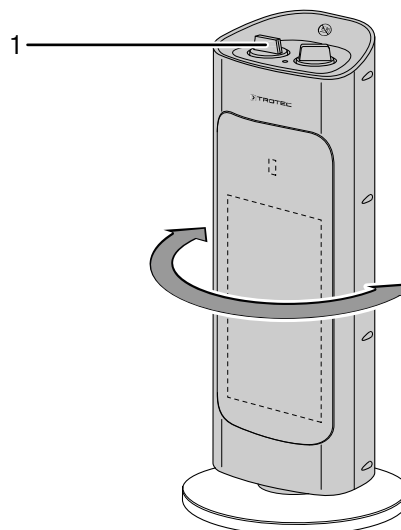

2. Nustatykite funkcijos jungiklį (1) į padėtį **I** atitinkamai **II**, kad vėl išjungtumėte svyravimą.

Pastaba

Niekada ranka nenustatinėkite svyravimo mechanizmo. Mechanizmas gali būti pažeistas. Vėdinimo krypties keitimui naudokite tik funkcinį jungiklį.

Nebenaudojimas**Ispėjimas dėl elektros įtampos**

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Nustatykite kambario termostato rotacinį jungiklį (2) į žemiausią pakopą.
- Išjunkite prietaisą pasukdami funkcijos jungiklį (1) į padėtį **0**.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ištraukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada imkite už kištuko, o ne už kabelio.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Prietaisą, jei reikia, valykite, kaip aprašyta skyriuje Priežiūra.
- Prietaisą laikykite, kaip aprašyta skyriuje Transportas ir laikymas.

Klaidos ir sutrikimai**Ispėjimas dėl elektros įtampos**

Veiksmus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotos specialistų įmonės arba gamintojas.

Gamybos metu prietaisas buvo kelis kartus tikrinamas dėl nepriekaištingo veikimo. Jei vis tiek kiltų veikimo sutrikimų, patikrinkite prietaisą pagal tolimesnį sąrašą.

Prietaisas neįsijungia:

- Patikrinkite elektros tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis ir kištukas nepažeisti. Jei pastebite pažeidimų, nebandykite vėl įjungti prietaiso. Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo klientų aptarnavimo tarnybos arba panašiai kvalifikuoto asmens.
- Patikrinkite objekto elektros tinklo saugiklį.
- Patikrinkite kambario temperatūrą. Kambario termostatas galbūt išsijungė, nes buvo pasiekta norima kambario temperatūra.
- Galimai sugedo variklis. Sugedusį variklį leiskite pakeisti elektros darbų įmonei.
- Patikrinkite, ar prietaisas stovi vertikaliai ant lygaus grindinio. Galbūt suveikė apsauga nuo kritimo, nes prietaisas buvo nuverstas. Visada statykite prietaisą vertikaliai ant tinkamo ir visą paviršių dengiančio pagrindo.
- Galimai sugedo kambario termostatas. Sugedusį kambario termostatą leiskite pakeisti elektros darbų įmonei.

- Galbūt suveikė apsauga nuo perkaitimo. Leiskite elektros patikrinimą atlikti elektros darbų įmonei arba gamintojui ir pakeiskite apsaugą nuo perkaitimo.

Prietaisas įjungtas, bet nešildo:

- Patikrinkite kambario temperatūrą. Kambario termostatas galbūt išsijungė, nes buvo pasiekta norima kambario temperatūra.
- Patikrinkite, ar suveikė apsauga nuo perkaitimo (žr. skyrių Saugumas).
- Galimai perdegė kaitinimo elementas. Sugedusį šildymo elementą leiskite pakeisti elektros darbų įmonei.
- Galimai sugedo kambario termostatas. Sugedusį kambario termostatą leiskite pakeisti elektros darbų įmonei.

Ventiliatorius neveikia:

- Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite elektros tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar maitinimo kabelis ir kištukas nepažeisti.
- Galimai sugedo ventiliatoriaus variklis. Sugedusį ventiliatoriaus variklį leiskite pakeisti elektros darbų įmonei.

Oro srautas sumažėjęs:

- Patikrinkite oro įleidimo ir išleidimo angas. Oro įleidimo angos ir išleidimo angos turi būti laisvos ir neuždengtos. Panaikinkite, jei reikia. Užteršimas. Laikykitės minimalių atstumų iki sienų ir daiktų pagal techninius duomenis.

Prietaisas kelia triukšmą arba vibruoja:

- Patikrinkite, ar prietaisas pastatytas vertikaliai ir stabiliai.

Prietaisas po patikrinimų vis tiek neveikia nepriekaištingai:

Susisiekite su gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba. Jei reikia, pateikite prietaisą remontuoti įgaliotam elektrikui arba gamintojui.

Priežiūra

Veikla prieš pradant techninę priežiūrą



Ispėjimas dėl elektros įtampos

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ištraukdami maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Traukdami laikykite už kištuko, o ne už laido.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.



Ispėjimas dėl elektros įtampos

Veiksmus, kuriuos atliekant reikia atidaryti prietaisą, gali atlikti tik įgaliotos specialistų įmonės arba gamintojas.

Korpuso valymas



Ispėjimas dėl elektros įtampos

Niekada nemerkite prietaiso į vandenį!

Korpusą valykite lengvai sudrėkinta, minkšta, nepūkuota šluoste. Venkite, kad drėgmė nepatektų į korpusą. Venkite, kad drėgmė nesiliestų su elektrinėmis dalimis. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, tokių kaip valymo puršikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindu pagaminti valikliai ar abrazyvinės valymo priemonės, sudrėkinti skudurėlj.

Techninė priedanga

Techniniai duomenys

Parametras	Reikšmė	
Modelis	TFC 19 E	TFC 20 E
Šildymo galia		
1 pakopa:	1200 W	1000 W
2 pakopa:	2000 W	2000 W
Darbinis diapazonas	-5 °C iki +25 °C	-10 °C iki +25 °C
Maitinimo jungtis	220 – 240 V / 50 Hz	
Energijos suvartojimas maks.	2000 W	
Nominali srovės sąnaudos	8,7 A	8,6 A
Tinklo saugiklis	10 A	10 A
Kištuko tipas	CEE 7/17	
Apsaugos klasė	II / 	
Apsaugos tipas	IPX0	IP20
Kabelio ilgis	1,6 m	1,6 m
Garso slėgio lygis (1 m atstumas)	54 dB(A)	48 dB(A)
Apsauga nuo perkaitimo	85 °C	65 °C
Matmenys (Gylis x Plotis x Aukštis)	186 x 186 x 440 mm	200 x 200 x 520 mm
Minimalūs atstumai iki sienų ir daiktų	A: viršuje: 100 cm B: gale: 100 cm C: šone: 100 cm D: priekyje: 100 cm	
Svoris	2 kg	2,5 kg

Būtina informacija apie elektrinius individualios patalpos šildytuvus

Parametrai	Reikšmė / Informacija	
Modelis	TFC 19 E	TFC 20 E
Šildymo galia		
Nominali šildymo galia P_{nom}	1,903 kW	1,800-2,000 kW
Minimali šildymo galia (orientacinė reikšmė) P_{min}	1,091 kW	1,000 kW
Maksimali nuolatinė šildymo galia $P_{max,c}$	1,903 kW	2,000 kW
Energijos suvartojimas		
Išjungta būklė P_0	0 W	0 W
Parengties būklė P_{sm}	NA	0 W
Tuščiosios eigos būklė P_{idle}	0 W	0 W
Sujungtos parengties būklė P_{nsm}	NA	0 W
Parengties būklė su informaciniu arba būsenos indikatoriumi	NE	NE
Patalpos šildymo metinis efektyvumo koeficientas aktyviuoju režimu $\eta_{s,on}$	85,0 %	85,0 %
Šildymo galios / patalpos temperatūros kontrolės tipas		
Vienos pakopos šildymo galia, patalpos temperatūros kontrolė nenustatyta	NE	NE
Dvi ar daugiau pakopų, reguliuojamos rankiniu būdu, be patalpos temperatūros kontrolės	NE	NE
Patalpos temperatūros kontrolė su mechaniniu termostatu	TAIP	TAIP
su elektronine patalpos temperatūros kontrole	NE	NE
elektroninė patalpos temperatūros kontrolė ir paros laiko reguliavimas	NE	NE
elektroninė patalpos temperatūros kontrolė ir savaitės dienų reguliavimas	NE	NE
Kitos reguliavimo galimybės		
Patalpos temperatūros kontrolė su buvimo jutikliu	NE	NE
Patalpos temperatūros kontrolė su atidaryto lango aptikimu	NE	NE
su nuotolinio valdymo galimybe	NE	NE
su adaptuojančiu šildymo pradžios reguliavimu	NE	NE
su veikimo laiko apribojimu	NE	NE
su juodo rutulio jutikliu	NE	NE
su savaiminio mokymosi funkcija	NE	NE
su reguliavimo tikslumu	NE	NE
Kontaktinė informacija	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg	

NA = Nėra taikoma

Šalinimas

Išmeskite pakuotės medžiagas visada aplinkai draugišku būdu ir laikantis vietinių galiojančių tvarkymo taisyklių.



Simbolis su perbraukta šiukšliadėže reiškia, kad šio prietaiso ir galimai jį sudarančių komponentų negalima išmesti į buitines atliekas pasibaigus jų naudojimo laikui, pagal Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą (2012/19/ES) ir nacionalinius įstatymus.

Netoliese jūsų yra surinkimo vietų, kur galite nemokamai grąžinti elektros ir elektroninės įrangos atliekas. Adresus gausite iš savo miesto ar savivaldybės administracijos. Daugeliui ES šalių informacijos apie papildomas grąžinimo galimybes taip pat galite rasti interneto svetainėje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kitu atveju kreipkitės į oficialų, jūsų šaliai patvirtintą atliekų tvarkytoją.

Atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimas leidžia pakartotinai naudoti, perdirbti medžiagas ar kitaip panaudoti atliekas, taip pat išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti pavojingos medžiagos, esančios prietaisuose, išmetimo metu.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com