

TFC 19 E / TFC 20 E

NO

BRUKSANVISNING
VARMEVIFTE




NO Dette produktet er kun egnet for godt isolerte rom eller for sporadisk bruk.

 **TROTEC**

Innholdsfortegnelse

Instruksjoner for bruk av denne bruksanvisningen.....	2
Sikkerhet	2
Informasjon om enheten	5
Transport og lagring	7
Installasjon og oppstart	7
Betjening	8
Feil og funksjonsfeil	10
Vedlikehold.....	11
Teknisk vedlegg	11
Avhending	13

Den gjeldende versjonen av denne veiledningen kan lastes ned fra følgende lenke:

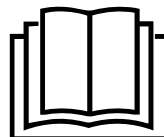

TFC 19 E



<https://hub.trotec.com/?id=42343>

TFC 20 E



<https://hub.trotec.com/?id=41300>

Instruksjoner for bruk av denne bruksanvisningen

Symboler



Advarsel

Varslingsordet angir en fare med en middels risikograd som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.



Advarsel

Dette symbolet indikerer en brannfare.



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet indikerer at det er fare på grunn av elektrisk spenning for liv og helse hos personer.



Advarsel om varm overflate

Dette symbolet indikerer at det er fare for liv og helse på grunn av varm overflate.

Merknad

Varslingsordet angir viktig informasjon (f.eks. til eien-
domsskade), men ikke til farer.



Info

Merknader merket med dette symbolet hjelper deg med å utføre aktivitetene dine raskt og trygt.



Følg instruksjonene

Merknader merket med dette symbolet indikerer at instruksjonene må følges.

Sikkerhet

Les disse instruksjonene nøye før oppstart/bruk av enheten og behold alltid instruksjonene i nærheten av installasjonsstedet eller på selve enheten!



Advarsel

Les alle sikkerhetsinstruksjoner og anvisninger.

Å ikke følge sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer kan resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle sikkerhetsinstruksjoner og anvisninger for fremtidig referanse.

Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har blitt gitt tilsyn eller instruksjon om bruk av enheten på en sikker måte og forstår de involverte farene.

Barn må ikke leke med enheten. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.



Advarsel

Barn yngre enn 3 år må holdes borte fra enheten med mindre de er under konstant tilsyn.

Barn fra 3 år og yngre enn 8 år kan kun slå enheten av og på hvis de er under tilsyn eller har blitt instruert om sikker bruk av enheten og forstår de resulterende farene, forutsatt at enheten er plassert eller installert i sin normale bruksposisjon.

Barn fra 3 år og yngre enn 8 år må ikke sette støpselet i stikkontakten, regulere enheten, rengjøre enheten og/eller utføre vedlikehold uten tilsyn.



Advarsel

Ikke bruk enheten i små rom hvis det er personer der som ikke kan forlate rommet selvstendig og som ikke er under konstant tilsyn.

- Ikke bruk enheten i rom eller områder hvor det er risiko for eksplosjon, og ikke sett den opp der.
- Ikke bruk enheten i aggressive atmosfærer.
- Plasser enheten oppreist og sikkert på en horisontal og stabil overflate.
- La enheten tørke etter våtrengjøring. Ikke bruk den når den er våt.
- Ikke bruk eller håndter enheten med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett enheten for direkte vannstråler.
- Sett aldri inn objekter eller kroppsdeler i apparatet.
- Ikke dekk til enheten under bruk.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra enheten. Hold alle sikkerhetsskilt, klistremerker og etiketter i leselig stand.
- Ikke sitt på enheten.
- Enheten er ikke en leke. Hold barn og dyr unna.
- Før hver bruk, sjekk enheten, tilbehøret, og tilkoblingsdelene for eventuelle skader. Ikke bruk defekte enheter eller enhetsdeler.
- Sørg for at alle elektriske kabler utenfor enheten er beskyttet mot skade (f.eks., beskyttet av dyr). Aldri bruk enheten hvis de elektriske kablene eller strømledningen er skadet!
- Nettilkoblingen må være i samsvar med spesifikasjonene i den tekniske vedlegget.
- Koble strømledningen til en riktig sikret strømuttak.
- Velg skjøteledninger for strømkabelen med hensyn til enhetens tilkoblingseffekt, kabellengde og tiltenkt bruk. Rull ut forlengeskabelen helt. Unngå elektrisk overbelastning.
- Før vedlikeholds-, pleie- eller reparasjonsarbeid på enheten, trekk ut strømledningen fra strømuttaket ved å gripe strømstøpselet.
- Slå av enheten og koble fra strømledningen fra veggen når du ikke bruker enheten.
- Bruk aldri apparatet hvis du merker skader på strømpluggen eller strømledningen. Hvis strømledningen til denne enheten blir skadet, må den erstattes av produsenten eller kundeserviceavdelingen eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer. Defekte strømledninger utgjør en alvorlig helsefare!
- Når du installerer, observer minimumsavstandene til vegger og objekter samt lagrings- og driftsbetingelsene som er spesifisert i det tekniske vedlegget.
- Sørg for at luftinntaket og lufteksosen er uhindret.
- Sørg for at inntakssiden alltid er fri for skitt og løse gjenstander.
- Ikke plasser enheten på brennbart underlag.
- Bruk kun originale reservedeler, da riktig funksjon og sikker drift ellers ikke kan garanteres.
- La enheten avkjøles før transport og/eller vedlikehold.
- Apparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ikke bruk dette apparatet lenger hvis det har blitt mistet eller viser synlige tegn til skade.
- Hold sikkerhetsavstanden som er angitt i de tekniske dataene, men minst 1 m, mellom apparatets innsugsåpning og luftutløp og brennbare materialer som tekstiler, gardiner, senger og sofaer.

Tilsiktet bruk

Apparatet er kun egnet for godt isolerte rom eller for sporadisk bruk.

Apparatet er beregnet for oppvarming og ventilasjon av lukkede rom. Enheten er designet for privat bruk og uegnet for kommersiell bruk. Enheten er spesielt egnet som tilleggsoppvarming. Enheten er kun beregnet for gulvplassering. Enhver annen bruk enn den tilsiktede bruken anses som misbruk.

Rimelig forutsigbart misbruk

- Ikke plasser enheten på et vått eller oversvømt underlag. oversvømmet underlag.
- Legg ingen gjenstander, for eksempel Klesplagg, på enheten.
- Ikke bruk enheten i nærheten av bensin, løsemidler, maling eller andre lett antennelige damper, eller i rom hvor disse oppbevares.
- Ikke bruk enheten utendørs.
- Ikke bruk enheten til å varme opp kjøretøy.
- Betjen ikke enheten i umiddelbar nærhet av svømmebassenger, badekar eller dusjer.
- Dypp aldri enheten i vann.
- Bruk ikke apparatet i rom med et volum under 4 m³. Det er fare for overoppheting!
- Foreta ikke noen uautoriserte strukturelle endringer eller tillegg eller endringer på enheten.

Personellkvalifikasjon

Personer som bruker denne enheten må:

- ha lest og forstått bruksanvisningen, spesielt kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsarbeid som krever at kabinettet åpnes, kan kun utføres av kvalifiserte elektroinstallatører eller produsenten.

Symboler på enheten

Symboler	Betydning
	Symbolet på enheten indikerer at det er forbudt å legge gjenstander (f.eks. håndklær, klær osv.) over eller rett foran enheten å henge. Enheten må ikke tildekkes for å unngå overoppheting og brannfare!

Gjenstående farer



Advarsel om elektrisk spenning

Arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av en autorisert fagperson!



Advarsel om elektrisk spenning

Før alt arbeid på enheten utføres, fjern strømpluggen fra stikkontakten! Ikke rør strømpluggen med fuktige eller våte hender.

Trekk strømledningen ut av stikkontakten ved å holde i pluggen.



Advarsel om elektrisk spenning

Fare for elektrisk sjokk!

Enheten har ingen beskyttelse mot vann.

Det er fare for elektrisk støt! Bruk aldri apparatet på steder der dryppende, sprutende eller rennende vann kan trenge inn i apparatet, og senk det aldri ned i vann!



Advarsel om varm overflate

Deler av denne enheten kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt forsiktig når barn eller andre sårbare personer er til stede!



Advarsel

Det er brannfare ved feil installasjon.

Ikke plasser enheten på brennbart underlag. Ikke plasser enheten på tykke tepper.

Hva gjør man i en nødsituasjon

1. Skru av enheten.
2. Koble fra enheten fra strømnettet ved å trekke strømpluggen ut av stikkontakten. Ta tak i pluggen og ikke kabelen når du gjør dette.
3. Ikke koble en defekt enhet til strømforsyningen igjen.

Overopphetingsbeskyttelse

Enheten har en sikkerhetstermostat som aktiveres ved overoppheting (overskridelse av driftstemperaturen) av enheten .

Hvis sikkerhetstermostaten har slått seg på, slår enheten seg av. Når enheten er tilstrekkelig avkjølt, slår varmen seg på igjen.

Se etter årsaken til overopphetingen.

Skulle sikkerhetstermostaten ikke slå seg av ved overoppheting, utløses overopphetingssikringen. Enheten slår seg da helt av. I så fall må du kontakte kundeservice for å få byttet overopphetingssikringen.

Veltbeskyttelsesanordning

Enheten har en veltesikring. Veltebeskyttelsen er en sikkerhetsinnretning som skal redusere brannfare ved utilsiktet velt. Enheten slår seg av hvis den vipres ut av oppreist stilling, f.eks. hvis den velter.

Veltebeskyttelsen slår av enheten så snart den vipres ut av sin stående posisjon. Så snart enheten igjen står stående på et fast underlag, kan den brukes normalt etter noen sekunder.

Informasjon om enheten

Enhetsbeskrivelse

Keramikkvarmeren brukes til å generere og distribuere varm luft, f.eks. for innendørs bruk.

Enheten genererer varme via et varmeelement i keramikk. Luften i området rundt varmeelementet i keramikk blir oppvarmet. Den oppvarmede luften blåses inn i rommet ved hjelp av en vifte.

Enheten har en integrert termostat og genererer dermed en konstant strøm av varm luft.



Enheten har i tillegg en oscillasjonsfunksjon som kan slås på på 70° (TFC 19 E), eller 80° (TFC 20 E) for enda bedre fordeling av den varme luften i rommet.

Enheten har også overopphetingsbeskyttelse og en veltesikring integrert i enheten.


Enheten har ingen beskyttelse mot vann (beskyttelsesgrad IPX0 og IP20).

Enhetsrepresentasjon


TFC 19 E

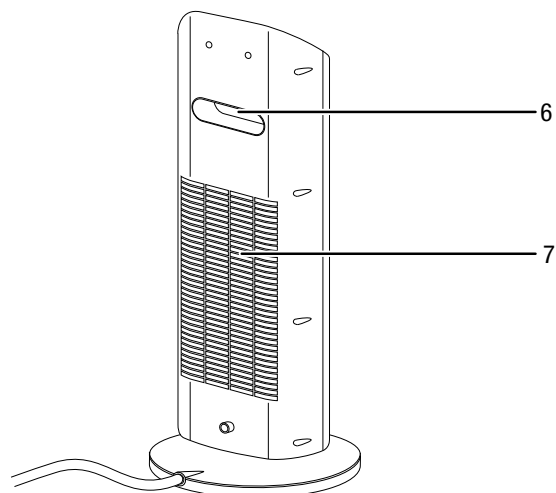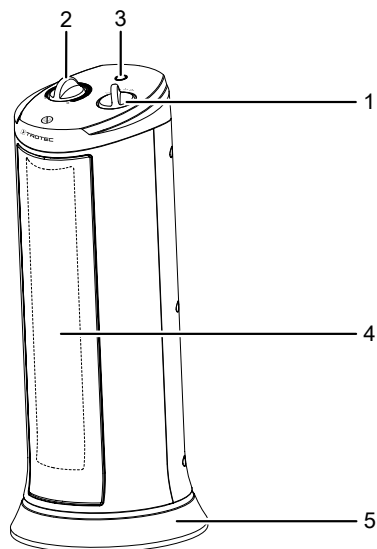

Nr.	Betegnelse
1	Funksjonssvitsj varmetrinn og oscillasjon
2	Romtermostat dreiebryter
3	Driftsindikator
4	Luftuttak
5	Fot
6	Transporthåndtak
7	Luftinntak

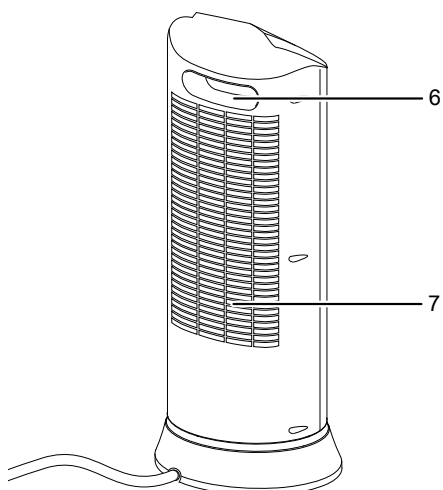

TFC 20 E

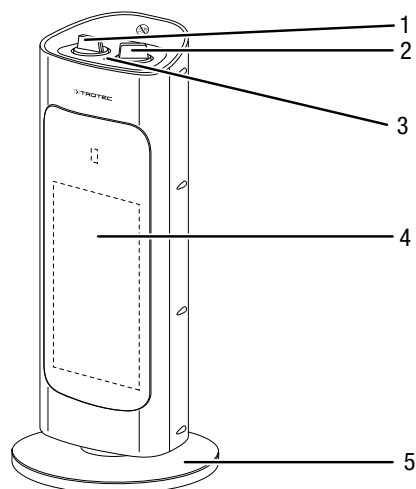

Transport og lagring

Merknad

Feil lagring eller transport av enheten kan resultere i skade. Observer informasjonen om transport og lagring av enheten.

Transport

Enheden er utstyrt med et håndtak for enklere transport.

Vennligst følg disse instruksjonene **før** hver transport:

- Skru av enheten.
- Koble fra enheten fra strømmettet ved å trekke strømpluggen ut av stikkontakten. Når du gjør dette, hold i pluggen og ikke kabelen.
- Ikke bruk strømledningen som trekkledning.
- La enheten kjøle seg ned tilstrekkelig.

Lagring

Vennligst ta hensyn til følgende anvisninger **for** hver lagring:

- Koble fra enheten fra strømforsyningen ved å trekke nettpluggen ut av kontakten. Ta tak i pluggen og ikke kabelen når du gjør dette.
- La enheten kjøle seg ned tilstrekkelig.

Når enheten ikke er i bruk, observer følgende lagringsforhold:

- Lagre enheten tørt og beskyttet mot frost og varme .
- Oppbevar enheten i oppreist stilling på et sted beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Om nødvendig, beskytt enheten mot støvinntrenging med et deksel.
- Ikke plasser noen andre enheter eller objekter oppå enheten for å forhindre skade.

Installasjon og oppstart

Leveringsinnhold

- 1 x enhet
- 1 x bruksanvisning

Pakk ut enheten



Advarsel

Det er kvelningsfare for barn på grunn av emballasjematerialet! Hold emballasjefolier og -deler unna barn. Det er livsfare på grunn av kvelning.

1. Åpne boksen og fjern enheten.
2. Fjern all emballasje fra enheten.
3. Rull ut strømledningen helt. Sørg for at strømledningen ikke er skadet og ikke skader den når du ruller den ut.


Igangkjøring



Informasjon

Ved første gangs bruk eller etter lang tids ikke-bruk kan det oppstå lukt.

Når du setter opp enheten, observer de minimale avstandene til vegger og objekter som spesifisert i kapittelet Teknisk Appendix.

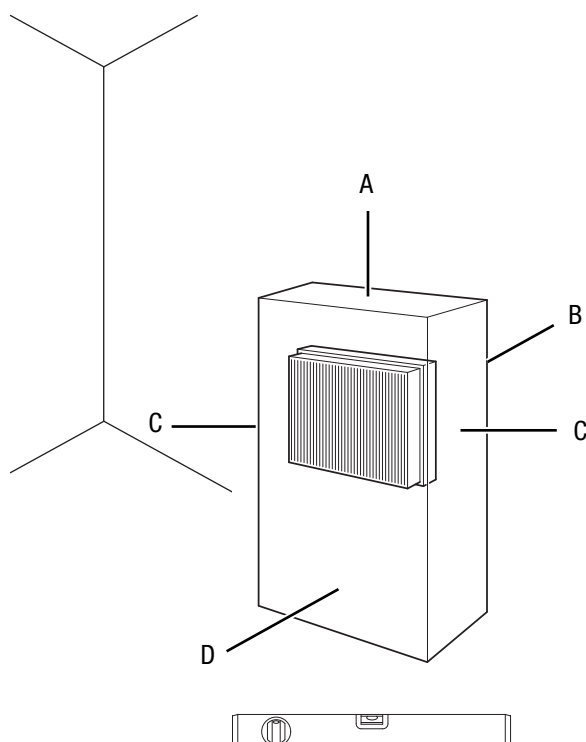

- Sjekk tilstanden til strømkabelen før hver bruk av enheten. Hvis du har noen tvil om dens tilstand, vennligst ring kundeservice.

- Unngå snublefarer når du legger strømkabelen eller andre elektriske kabler, spesielt ved plassering av enheten midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Sørg for at kabelutvidelser er fullstendig utrullet.
- Sørg for at gardiner eller andre objekter ikke blokkerer luftstrømmen.
- Monter enheten slik at den ikke er plassert direkte under eller foran et vegguttak.
- Sørg for at enheten er beskyttet mot fuktighet og vann og ikke kan komme i kontakt med dem.

Koble til strømledningen


- Koble strømpluggen til en forskriftsmessig sikret stikkontakt.
- Legg strømledningen bak enheten. Pass på at kabelen aldri er ført foran enheten!

Betjening

- Unngå åpne dører og vinduer.


Kontrollpanel

TFC 19 E

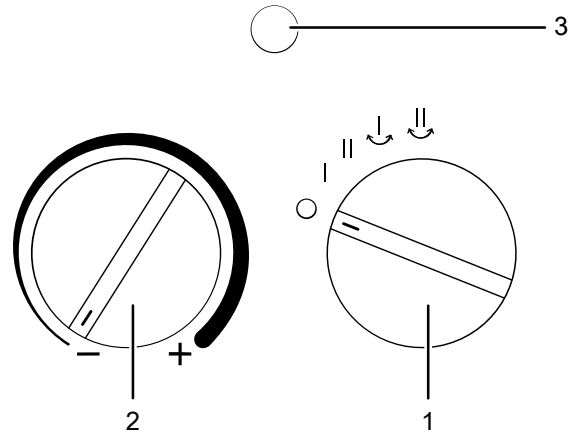

Nr.	Betegnelse
1	Funksjonssvitsj varmetrinn og oscillasjon 1 : AV I : Varmetrinn 1 (1200 W) II : Varmetrinn 2 (2000 W) I↺ : Varmetrinn 1 med oscillasjon II↺ : Varmetrinn 2 med oscillasjon
2	Romtermostat dreiebryter
3	Driftsindikator

TFC 20 E

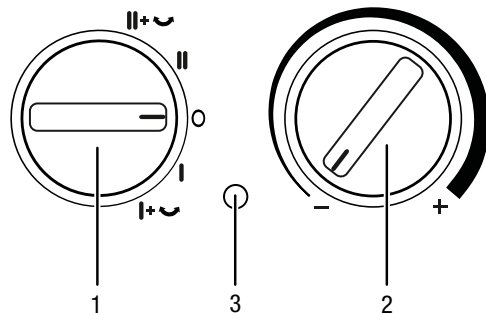

Nr.	Betegnelse
1	Funksjonssvitsj varmetrinn og oscillasjon 1 : AV I : Varmetrinn 1 (1000 W) II : Varmetrinn 2 (2000 W) I+↺ : Varmetrinn 1 med oscillasjon II+↺ : Varmetrinn 2 med oscillasjon
2	Romtermostat dreiebryter
3	Driftsindikator

Slå på enheten

Når du har satt opp enheten klar for drift som beskrevet i kapittelet Installasjon og igangkjøring, kan du slå den på.



Informasjon

Enheden slår seg på først når romtemperaturen er under temperaturen som er stilt inn på romtermostaten.

Still inn varmetrinn




Informasjon

Velg lav effekt, f.eks. for et lite rom. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, bytt til høyt trinn.

1. Still funksjonssvitsjen (1) til posisjon **I**.
⇒ Driftsindikatoren (3) lyser.
⇒ Enheden kjører på varmetrinn 1.
2. For å oppnå maksimal varmeeffekt stiller du funksjonsbryteren (1) på posisjon **II**.
⇒ Enheden kjører på varmetrinn 2.

Still romtermostat

1. Still romtermostatens trinnløse dreiebryter (2) til ønsket temperatur.

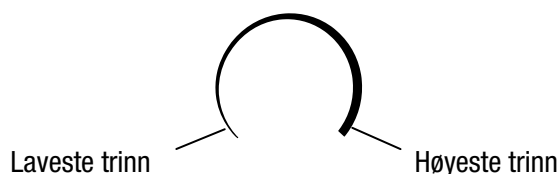

For å finne den ideelle termostatinnstillingen går du fram på følgende måte:

1. Still termostatregulatoren til høyeste trinn.
2. Så snart ønsket temperatur er nådd, vri termostatregulatoren sakte tilbake til enheten slår seg av.
3. Driftsindikatoren slukkes.
⇒ Enheden vil nå automatisk opprettholde ønsket temperatur.

Romtermostaten regulerer romtemperaturen automatisk:

- Når den innstilte verdien overskrides, slår enheten seg av.
- Når den innstilte verdien underskrides, slår enheten seg automatisk på igjen.



Informasjon


Ønsket romtemperatur skal være høyere enn gjeldende romtemperatur.

Still inn oscillasjon

Med oscillasjonsfunksjonen oppnår du jevn oppvarming.


TFC 19 E

1. Still funksjonssvitsjen (1) til posisjon 
henholdsvis .
⇒ Oscillasjonen er slått på.
⇒ Enheden varmer på varmetrinn 1 eller varmetrinn 2.
⇒ Enheden roterer opptil 70°.

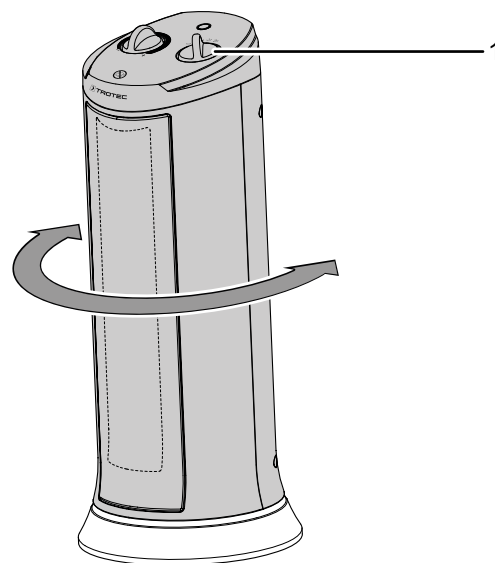

TFC 20 E

1. Still funksjonssvitsjen (1) til posisjon 
henholdsvis .
⇒ Oscillasjonen er slått på.
⇒ Enheden varmer på varmetrinn 1 eller varmetrinn 2.
⇒ Enheden roterer opptil 80°.

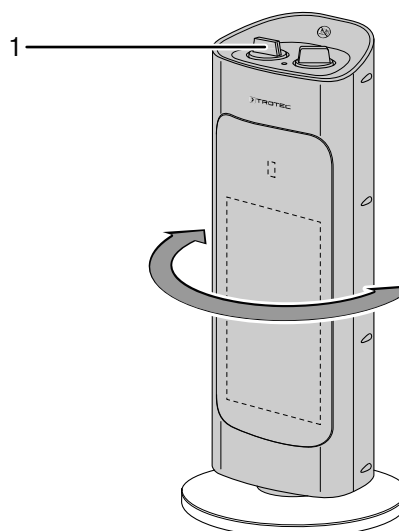

2. Still funksjonssvitsjen (1) til posisjon **I** henholdsvis **II**, for å slå av oscillasjonen igjen.

Merknad

Aldri juster svingmekanismen for hånd. Mekanismen kan bli skadet. Bruk kun funksjonssvitsjen for å endre ventilasjonens retning.

Avvikling**Advarsel om elektrisk spenning**

Ikke berør strømpluggen med fuktige eller våte hender.

- Still dreiebryteren (2) på romtermostaten til laveste trinn.
- Slå av enheten ved å dreie funksjonssvitsjen (1) til posisjon **0**.
- Koble fra enheten fra strømforsyningen ved å trekke nettpluggen ut av kontakten. Når du gjør dette, hold i pluggen og ikke kablen.
- La enheten kjøle seg helt ned.
- Rengjør enheten ved behov i henhold til vedlikeholdsdelen.
- Oppbevar enheten i henhold til kapitlet om transport og lagring.

Feil og forstyrrelser**Advarsel om elektrisk spenning**

Arbeid som krever at enheten åpnes, kan kun utføres av autoriserte spesialistfirmaer eller produsenten.

Enheden ble testet flere ganger under produksjon for å sikre at den fungerte som den skulle. Hvis det fortsatt oppstår feil, sjekk enheten i henhold til følgende liste.

Enheden starter ikke:

- Sjekk strømtilkoblingen.
- Sjekk strømkabelen og strømpluggen for skader. Hvis du oppdager skader, må du ikke forsøke å ta enheten i drift igjen. Hvis strømkabelen til denne enheten er skadet, må den erstattes av produsenten eller dens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer.
- Sjekk sikringene på stedet.
- Sjekk romtemperaturen. Romtermostaten kan ha slått seg av fordi ønsket romtemperatur er nådd.
- Motoren kan være defekt. Få en defekt motor erstattet av et autorisert verksted.
- Sjekk at enheten står oppreist på et jevnt underlag. Veltesensoren kan ha blitt utløst fordi enheten ble veltet. Plasser alltid enheten stående på et egnet og helt flatt underlag.
- Romtermostaten kan være defekt. Få en defekt romtermostat erstattet av et autorisert verksted.
- Overopphetingssikringen kan ha blitt utløst. Få en elektrisk sjekk utført av et autorisert verksted eller av produsenten og få overopphetingssikringen byttet.

Enheden er slått på, men den varmer ikke:

- Sjekk romtemperaturen. Romtermostaten kan ha slått seg av fordi ønsket romtemperatur er nådd.
- Sjekk om overopphetingsbeskyttelsen har blitt utløst (se kapittel Sikkerhet).
- Varmeelementet kan ha brent ut. Få en defekt varmeelement erstattet av et autorisert verksted.
- Romtermostaten kan være defekt. Få en defekt romtermostat erstattet av et autorisert verksted.

Viften starter ikke:

- Sjekk om enheten er slått på.
- Sjekk strømtilkoblingen.
- Sjekk strømkabelen og strømpluggen for skader.
- Viftemotoren kan være defekt. Få en defekt viftemotor erstattet av et autorisert verksted.

Luftstrømmen er redusert:

- Sjekk luftinntaket og luftutløpet. Luftinntaket og luftutløpet må være uhindret. Fjern eventuelt Forurensning. Overhold de minste avstandene til vegger og objekter som spesifisert i de tekniske dataene.

Enheden er støyende eller vibrerer:

- Sjekk at enheten er oppreist og stabil.

Enheden fungerer ikke ordentlig etter testing :

Kontakt produsentens kundeservice. Lever om nødvendig apparatet til et autorisert elektroreparasjonsverksted eller produsenten for reparasjon.

Vedlikehold

Aktiviteter før vedlikehold starter



Advarsel om elektrisk spenning

Ikke ta på strømpluggen med fuktige eller våte hender.

- Skru av enheten.
- Koble fra enheten fra strømmettet ved å trekke strømpluggen ut av stikkontakten. Ta tak i pluggen og ikke kablen når du gjør dette.
- La enheten kjøle seg helt ned.



Advarsel om elektrisk spenning

Arbeid som krever at enheten åpnes, kan kun utføres av autoriserte spesialistfirmaer eller produsenten.

Rengjør kabinettet



Advarsel om elektrisk spenning

Dypp aldri enheten i vann!

Rengjør huset med en lett fuktet, myk, løfri klut. Sørg for at ingen fuktighet trenger inn i huset. Sørg for at ingen fuktighet kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler, som f.eks. rengjøringsprayer, løsemidler, alkoholbaserte rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Teknisk vedlegg

Tekniske data

Parametere	Verdi	
Modell	TFC 19 E	TFC 20 E
Varmekapasitet		
Trinn 1:	1200 W	1000 W
Trinn 2:	2000 W	2000 W
Arbeidsområde	-5 °C til +25 °C	-10 °C til +25 °C
Nettilkobling	220 – 240 V / 50 Hz	
Strømforbruk maks.	2000 W	
Nominelt strømforbruk	8,7 A	8,6 A
Nettikring	10 A	10 A
Pluggtype	CEE 7/17	
Beskyttelsesklasse	II / 	
Beskyttelsesklasse	IPX0	IP20
Kabellengde	1,6 m	1,6 m
Lydeffektnivå (1 m avstand)	54 dB(A)	48 dB(A)
Overopphetingsbeskyttelse	85 °C	65 °C
Mål (dybde x bredde x høyde)	186 x 186 x 440 mm	200 x 200 x 520 mm
Minimumsavstander til vegger og objekter	A: topp: 100 cm B: bakside: 100 cm C: side: 100 cm D: front: 100 cm	
Vekt	2 kg	2,5 kg

Nødvendig informasjon om elektriske individuelle romvarmeapparater

Parametere	Verdi/informasjon	
Modell	TFC 19 E	TFC 20 E
Varmeeffekt		
Nominell varmeytelse P_{nom}	1,903 kW	1,800-2,000 kW
Minimal varmeytelse (referanseverdi) P_{min}	1,091 kW	1,000 kW
Maksimal kontinuerlig varmeytelse $P_{max,c}$	1,903 kW	2,000 kW
Strømforbruk		
i av-tilstand P_0	0 W	0 W
i standby-tilstand P_{sm}	NA	0 W
i tomgang P_{idle}	0 W	0 W
i nettverksstøttet standby P_{nsm}	NA	0 W
Beredskapstilstand med informasjons- eller statusvisning	NEI	NEI
Årlig romoppvarmingseffektivitet i aktiv modus $\eta_{s,on}$	85,0 %	85,0 %
Type varmeeffekt-/romtemperaturregulator		
en-trinns varmeeffekt, ingen romtemperaturkontroll	NEI	NEI
to eller flere manuelt justerbare trinn, ingen romtemperaturkontroll	NEI	NEI
Romtemperaturregulator med mekanisk termostat	JA	JA
med elektronisk romtemperaturregulator	NEI	NEI
elektronisk romtemperaturregulator og dagtidskontroll	NEI	NEI
elektronisk romtemperaturregulator og ukedagskontroll	NEI	NEI
Andre reguleringsalternativer		
Romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon	NEI	NEI
Romtemperaturkontroll med deteksjon av åpne vinduer	NEI	NEI
med fjernkontrollalternativ	NEI	NEI
med adaptiv kontroll av oppstart av oppvarming	NEI	NEI
med driftstidsbegrensning	NEI	NEI
med svart kule-sensor	NEI	NEI
med selvlærende funksjon	NEI	NEI
med reguleringsnøyaktighet	NEI	NEI
Kontaktinformasjon	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg	

NA = Ikke relevant

Avhending

Avhend alltid emballasjematerialer på en miljøvennlig måte og i henhold til gjeldende lokale avfallshåndteringsforskrifter.



Symbolet av en krysset søppelbøtte indikerer at denne enheten og eventuelle tilhørende komponenter ved slutten av levetiden ikke må kastes i husholdningsavfallet i henhold til direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2012/19/EU) og nasjonale lover.

Det finnes innsamlingspunkter for kasserte elektriske og elektroniske produkter i ditt område hvor du kan returnere gjenstander gratis. Adressen får du fra din by- eller kommuneadministrasjon. For mange EU-land kan du også finne informasjon om flere returmogigheter på nettsiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ta kontakt med en offisiell, for ditt land godkjent avhendingsoperatør.

Den separate innsamlingen av elektriske og elektroniske apparater skal legges til rette for gjenbruk, stoffgjenvinning eller andre resirkuleringsformer, samt forhindre negative effekter for miljø og helse ved avhending av farlige stoffer som kan være til stede i apparatene.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com