


# SV

BRUKSANVISNING  
LUFTAVFUKTARE

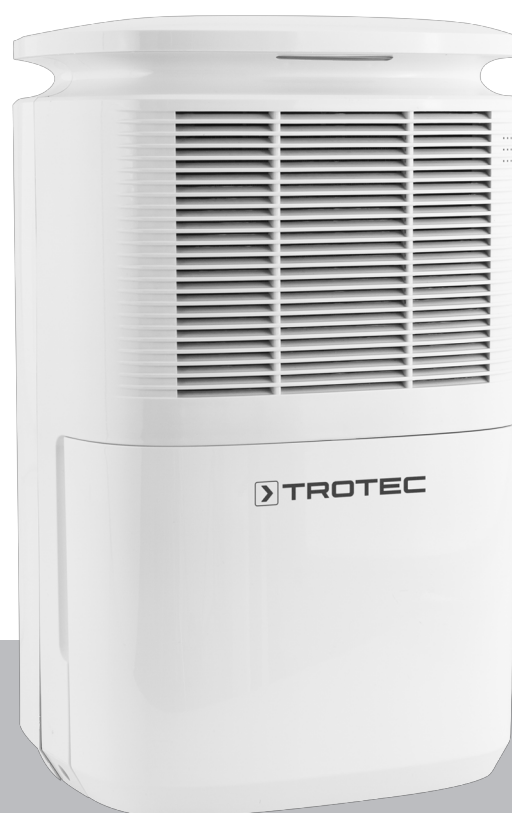

## Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning .....	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten .....	5
Transport och lagring.....	7
Montering och idrifttagning .....	7
Drift .....	8
Fel och störningar.....	12
Underhåll.....	14
Teknisk bilaga .....	18
Kassering .....	21

## Information om bruksanvisningens användning

### Symboler



#### Fara

Denna symbol visar på fara för liv och lem på grund av extremt lättantändlig gas.



#### Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



#### Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



#### Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

#### Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



#### Info

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



#### Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:



TTK 30 E



<https://hub.trotec.com/?id=40824>

## Säkerhet

**Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.**



### Varning

**Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.**

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

**Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.**

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrengröring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera apparaten då och då under driften.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.

- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål. Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Använd aldrig apparaten när du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.  
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker. Defekta nätkablar utgör en allvarig hälsorisk!
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iaktas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa föremål.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Transportera alltid apparaten upprätt och med tömd kondensbehållare resp. kondensstömningsslang.
- Töm det uppsamlade kondensvattnet före förvaring eller transport. Drick det inte. Hälsorisk!
- Använd uteslutande original reservdelar för att garantera en störningsfri och säker drift.



### Säkerhetsanvisningar för apparater med brännbart kylmedel

- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga eventuella kylmedelsförluster kan samlas. Ej ventilerade utrymmen där apparaten ska installeras, användas eller lagras, måste vara konstruerade på ett sådant sätt att inga eventuella kylmedelsförluster kan ackumuleras. Därmed undviks risk för brand och explosioner som kan uppstå genom att kylmedlet antänds pga. elugnar, spisar eller andra tändkällor.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Observera att kylmedlet är luktfritt.
- Installera alltid apparaten i överensstämmelse med nationella installationsbestämmelser.
- Beakta lokala föreskrifter.
- Beakta nationella gasföreskrifter.
- Installera, hantera och lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta på över 4 m<sup>2</sup>.
- Förvara apparaten på ett sådant sätt att inga mekaniska skador kan uppstå.
- Observera att anslutna rörledningar inte får innehålla någon tändkälla.
- R290 är ett kylmedel som motsvarar de europeiska miljöskyddsföreskrifterna. Kylkretsens delar får inte perforeras.
- Beakta den maximala påfyllningsmängden för kylmedlet i den tekniska informationen.
- Bränn inte och borra inte igenom.
- Inga andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren får användas för att påskynda avfrostningsprocessen.
- Alla personer som arbetar med kylmedelskretsloppet måste kunna uppvisa ett yrkesutbildningsbevis utfärdat av ett ställe ackrediterat av industrin, som påvisar deras kompetens gällande säker hantering av kylmedel med ledning av ett inom industrin känt förfarande.
- Servicearbeten får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar. Krävs hjälp av ytterligare personer för underhålls- och reparationsarbeten, måste arbetet ständigt övervakas av den person som är utbildad för hanteringen av brännbara kylmedel.
- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av fackföretag för kyla och klimatteknik eller av Trotec.

## Ändamålsenlig användning

Använd apparaten uteslutande för att torka och avfukta rumsluften och följ alltid alla tekniska data.

Apparaten kan dessutom användas som "rumsluft-tvättork" som hjälper till att torka blöt tvätt.

Till ändamålsenlig användning hör:

- Avfuktning och torkning av:
  - vardagsrum, sovrum och källarutrymmen
  - badrum
  - sommarstugor, husvagnar
- Permanent torrhallning av:
  - lager, arkiv, laboratorier, garage
  - omklädningsrum etc.

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

## Förutsebar felanvändning

- Apparaten är inte avsedd för industriellt bruk.
- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten i närheten av simbassänger, badkar och duschar.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.
- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag, t.ex. nära golvbrunnar.

## Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.


Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas, får endast utföras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av Trotec.

## Säkerhetstecken och skyltar på apparaten.

### Information

Ta inte bort några säkerhetssymboler, dekaler eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetssymboler, dekaler och etiketter i läsbart skick.

Följande säkerhetstecken och skyltar är uppsatta på apparaten:

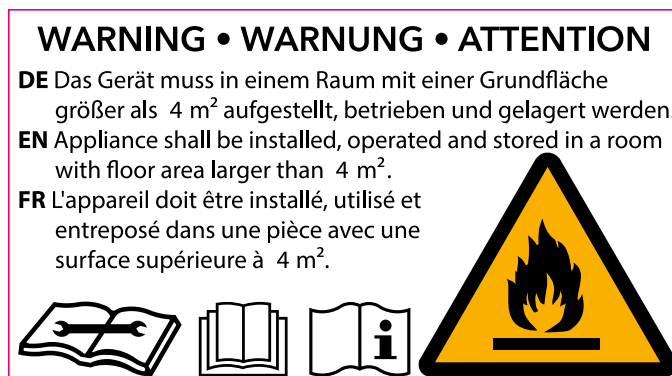

### Följ anvisningen

Denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.



### Följ reparationsanvisningen

Avfallshanterings-, underhålls- och reparationsarbeten på kylkretsloppet får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar och av personer med yrkesutbildningsbevis. Reparationsanvisningen kan erhållas från tillverkaren på förfrågan.

## Restrisker



### Fara

#### Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.



### Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



### Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!



### Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Om apparaten kommer i kontakt med vatten finns risk för elstötar!

Använd inte apparaten i närheten av ett badkar, en dusch eller en simbassäng!



### Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!

Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.

Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



### Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



### Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



### Varning

Risk för kvävning!

Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

## Information

Använd inte apparaten utan luftfilter på luftinsläppet! Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda till skador på apparaten.

## Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt strömmen till apparaten: Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

## Information om apparaten

### Beskrivning av apparaten

Med hjälp av kondensationsprincipen sörjer apparaten för en automatisk luftavfuktning av rum.

Fläkten suger in den fuktiga rumsluften genom luftinträdet via luftfiltret, förångaren och den bakomliggande kondensorn. I den kalla förångaren kyls rumsluften ner ända till under daggpunkten. Vattenångan som finns i luften avsätter sig som kondens resp. frost på förångarlamellerna. Den avfuktade, nedkylda luften värms upp lätt och blåses ut igen vid kondensorn. Den torra luften som behandlats på detta sätt blandas åter med rumsluften. På grund av den ständiga rumsluftcirkulationen genom apparaten reduceras luftfuktigheten i uppställningsrummet.

Beroende av lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten droppar det kondenserade vattnet hela tiden eller endast under de periodiska avfrostningsfaserna genom den integrerade utgångsmuffen in i kondensbehållaren som befinner sig nedanför. För att kunna mäta nivån är den utrustad med en flottör.

Apparaten är försedd med ett manöverfält för manövrering och funktionskontroll.

Om kondensbehållarens maximala nivå nås eller om kondensbehållaren inte är korrekt isatt, lyser kondensbehållarens kontrollampa (se kapitel Manövrering) på kontrollpanelen. Apparaten stängs av. Kondensbehållarens kontrollampa slocknar först när den tömda behållaren sätts tillbaka.





Som tillval kan det kondenserade vattnet avledas via kondensanslutningen med en slang.

Apparaten möjliggör en sänkning av den relativa luftfuktigheten till ca 30 %.

Apparaten kan dessutom användas som "rumsluft-tvättork" som hjälper till att torka blöt tvätt i vardags- eller arbetsrum.

På grund av värmestrålningen som utvecklas i drift kan rumstemperaturen stiga något.

**Bild på apparaten**

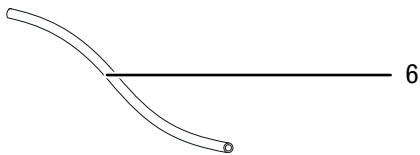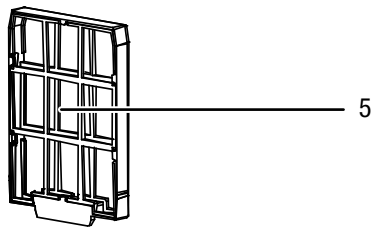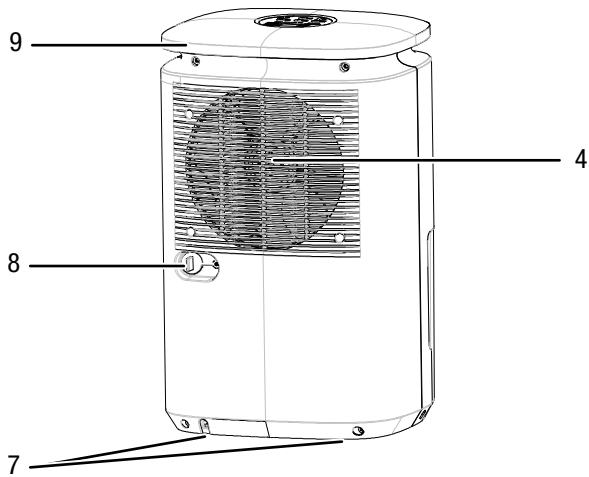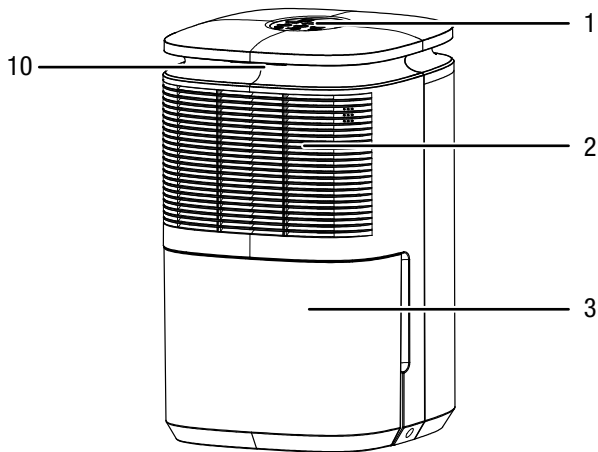

Nr	Beteckning
1	Manöverfält
2	Luftinträde med luftfilter
3	Kondensbehållare
4	Luftutträde
5	Luftfilter
6	Kondenstömningsslang
7	Fötter
8	Anslutning kondenstömningsslang
9	Transporthandtag / upprullning av nätkabeln
10	LED-indikering i färg för aktuell luftfuktighet i rummet

## Transport och lagring

### Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt. Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

### Transport

Observera att det eventuellt finns extra transportföreskrifter för apparater med brännbart kylmedel. Utrustningens anordning eller det maximala antalet apparatdelar som får transporteras tillsammans framgår av gällande transportföreskrifter.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
- Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och kondensstörningsslangen (se kapitel Underhåll).
- Använd inte nätkabeln för att dra ur kontakten.

Beakta följande information **efter** varje transport:

- Ställ apparaten upprätt efter transporten.

### Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och kondensstörningsslangen (se kapitel Underhåll).
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta på över 4 m<sup>2</sup>.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats, skyddad mot damm och direkt solljus
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.

## Montering och idrifttagning

### Leveransomfattning


- 1 x apparat
- 1 x kondensstörningsslang, längd: 0,3 m, diameter: 17 mm
- 1 x luftfilter
- 1 x anvisning

### Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.

### Idrifttagning

Kontrollera vid uppställningen av apparaten att de lägsta avstånden från väggar och föremål iaktas enligt kapitel Teknisk bilaga.

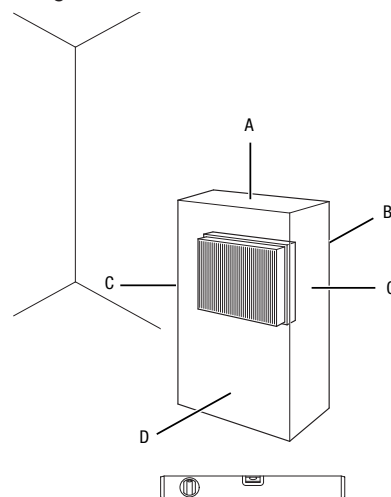

- Kontrollera nätkabelns tillstånd innan du tar apparaten i drift igen. Om du är osäker på om tillståndet är felfritt, kontakta kundtjänst.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga eventuella kylmedelsförluster kan samlas.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett stabilt underlag.
- Undvik att snubbelställen uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Håll ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor när apparaten ställs upp.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.




**Sätta i luftfilter**

**Information**

Använd inte apparaten utan luftfilter på luftinsläppet!  
 Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda till skador på apparaten.

- Kontrollera före starten att luftfiltret har installerats.

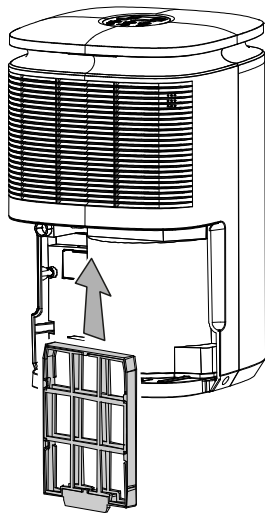

**Sätta i kondensbehållaren**

- Kontrollera att flottören i kondensbehållaren sitter riktigt.
- Kontrollera att kondensbehållaren är tom och sitter riktigt.

**Ansluta nätkabeln**


- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.

**Drift**

**Information:**

- Undvik öppna dörrar och fönster.
- När apparaten är påsatt arbetar den helautomatiskt.
- Fläkten fortsätter att gå i avfuktningssdrift i 3 minuter efter att det inställda börvärdet har uppnåtts.

**Manöverelement**

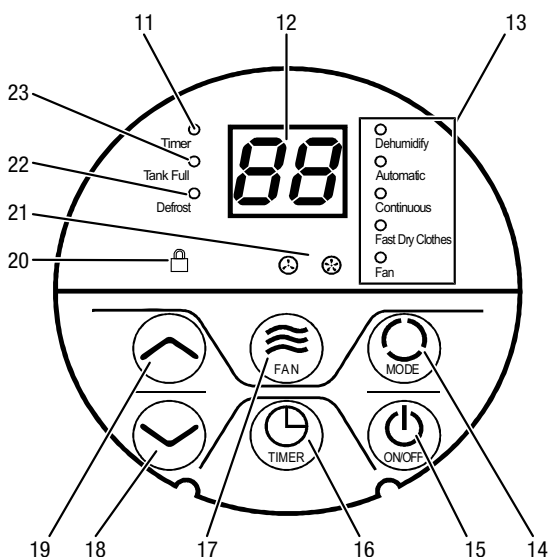

Nr	Beteckning	Betydelse
11	Visning <i>Timer</i>	Lyser vid programmerad timer
12	Segmentvisning	Visar den relativa luftfuktigheten i rummet Visar önskad relativ luftfuktighet i rummet under inställningen Visar permanentdriften <i>CO</i> i drifttyp <i>Avfuktning</i> Visar antalet timmar under timerens programmering
13	Visning <i>Drifttyper</i>	Visning aktiv drifttyp: Dehumidify = <i>avfuktning</i> Automatic = <i>automatisk drift</i> Continuous = <i>permanentdrift</i> Fast Dry Clothes = <i>torkfunktion för tvätt</i> Fan = <i>ventilation</i>
14	Knappen <i>MODE</i>	Väljarknapp för drifttyper: <i>Avfuktning</i> <i>Automatisk drift</i> <i>Permanentdrift</i> <i>Torkfunktion för tvätt</i> <i>Ventilation</i>
15	Knappen <i>ON/OFF</i>	På-/Av knappen: Sätter på eller stänger av apparaten
16	Knappen <i>TIMER</i>	Startar programmeringen för timerfunktionen
17	Knappen <i>FAN</i>	Inställning av fläkthastigheten i drifttyp <i>avfuktning</i> och <i>ventilation</i> : ☹ = låg ☺ = hög
18	Pilkknappar	Inställning av drifttyp
19		Inställning av relativ luftfuktighet i rummet Inställning av antalet timmar för timerfunktionen
20	Indikering <i>Barnsäkring</i>	Lyser vid aktiv barnsäkring
21	Visning <i>Fläkthastighet</i>	Indikering för fläkthastigheten: ☹ = låg ☺ = hög
22	Indikering <i>Defrost</i>	Lyser vid aktiv automatisk avisning
23	Indikering <i>Tank Full</i>	Lyser när kondensbehållaren är full





### Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!

### LED-indikering i färg för aktuell luftfuktighet i rummet

LED-indikeringen i färg visar oberoende av drifttyp den aktuella relativa luftfuktigheten i rummet med 3 olika färger.

LED färg	Betydelse
<b>Blå</b>	Relativ luftfuktighet i rummet under 55 %
<b>Grön</b>	Optimal relativ luftfuktighet i rummet mellan 55 och 70 %
<b>Röd</b>	Lyser: relativ luftfuktighet i rummet över 70 % Blinkar: Vattenbehållaren är full eller inte korrekt isatt (en akustisk signal ljuder)

### Sätta på apparaten

Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel "Montering och Idrifttagning" och är klar för drift, kan du starta den.

- Tryck på knappen *ON/OFF* (15).  
⇒ Apparaten startar i drifttyp *Automatisk drift*.

### Inställning av drifttyper

- Avfuktning
- Automatisk drift
- Permanentdrift
- Torkfunktion för tvätt
- Ventilation

### Avfuktning

Apparaten går tills den förvalda relativa luftfuktigheten i rummet uppnås. Därefter stängs kompressorn av och fläkten fortsätter att gå i 3 minuter. Överskrids den förvalda relativa luftfuktigheten i rummet sätts kompressorn och fläkten på igen.

Den relativa luftfuktigheten i rummet kan ställas in, inställningsområdet ligger mellan 30 % och 80 % och kan ställas in i steg om 5%. Dessutom kan inställningen *CO* väljas för permanent avfuktning (permanentdrift).

Du kan välja mellan låg och hög fläkthastighet.

- Tryck på knappen *MODE* (14).  
⇒ Visningen för den aktuellt valda drifttypen blinkar.
- Tryck på pilknapparna (18, 19), tills LED-lampan för drifttyp *Avfuktning* (13) blinkar.
- Tryck återigen på knappen *MODE* (14).  
⇒ Drifttyp *Avfuktning* har valts.
- Tryck på pilknapparna (18, 19), för att ställa in den relativa luftfuktigheten i rummet eller permanentdriften (*CO*).
- Tryck på knappen *FAN* (17), för att växla mellan låg och hög fläkthastighet.  
⇒ Den valda fläkthastigheten visas i indikeringen *Fläkthastighet* (21).

### Inställning av önskad relativ luftfuktighet i rummet

Den relativa luftfuktigheten i rummet kan endast ändras i drifttyp *Avfuktning*.

- Tryck på pilknapparna (18, 19), för att ställa in den relativa luftfuktigheten i rummet. Inställningsområdet ligger mellan 30 % och 80 % i steg om 5 %.  
⇒ Önskad relativ luftfuktighet i rummet visas i ca 5 sekunder i segmentvisningen (12) och därefter visas den aktuella relativa luftfuktigheten i rummet igen.

### Automatisk drift

Den relativa luftfuktigheten i rummet är fast förinställd på 55% och kan inte ändras.

Ligger den relativa luftfuktigheten i rummet mellan 55 % och 70 %, kopplar fläkten automatiskt om till låg hastighet.

Under 55 % relativ luftfuktighet i rummet stängs kompressorn av.

Över 70 % relativ luftfuktighet i rummet arbetar fläkten på högsta nivå.



### Info

I automatisk drift ändras inte indikeringen *Fläkthastighet* (21) automatiskt.

1. Tryck på knappen *MODE* (14).  
⇒ Visningen för den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck på pilknapparna (18, 19), tills LED-lampan för drifttyp *Automatisk drift* (13) blinkar.
3. Tryck återigen på knappen *MODE* (14).  
⇒ Drifttyp *Automatisk drift* har valts.

### Permanentdrift

Apparaten avfuktar luften kontinuerligt och oberoende av den relativa luftfuktigheten i rummet.

Den relativa luftfuktigheten i rummet och fläkthastigheten kan inte ställas in i denna drifttyp.

1. Tryck på knappen *MODE* (14).  
⇒ Visningen för den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck på pilknapparna (18, 19), tills LED-lampan för drifttyp *Permanentdrift* (13) blinkar.
3. Tryck återigen på knappen *MODE* (14).  
⇒ Drifttyp *Permanentdrift* har valts.



### Info

I permanentdrift kan en kondensstömningsslang anslutas för att kontinuerligt avleda kondensvattnet.

### Ställa in timern

Med timerfunktionen kan apparaten automatiskt stängas av efter ett förinställt antal timmar.

Antalet timmar kan ligga mellan 1 och 24 och kan ställas in i steg om 1h.

### Information

Låt inte apparaten gå utan uppsyn i ett fritt tillgängligt utrymme när timern är aktiv.

- ✓ Apparaten är påsatt.
1. Tryck på knappen *TIMER* (16).  
⇒ I segmentvisningen (12) visas antalet timmar blinkande.
  2. Tryck på pilknapparna (18, 19), för att ställa in önskat antal timmar.
  3. Vänta i ca 5 sek för att spara inställningen.  
⇒ Indikeringen *Timer* (11) lyser.  
⇒ I segmentvisningen (12) visas den relativa luftfuktigheten i rummet igen.  
⇒ Apparaten stängs av efter den inställda tiden.

### Memory-funktion

Apparaten memorerar den sist inställda drifttypen och i drifttyp *Avfuktning* (13) även den sist inställda luftfuktigheten i rummet, när apparaten stängs av manuellt med knappen *ON/OFF* (15) och fortfarande är ansluten till elnätet.

Vid korta strömavbrott memorerar apparaten **inte** inställningarna. Apparaten startar i detta fall i drifttyp *Automatisk drift* (13).

### Barnsäkring

1. Tryck på pilknapparna (18, 19) samtidigt i ca 3 sekunder för att aktivera barnsäkringen.  
⇒ En akustisk signal ljuder.  
⇒ Indikeringen *Barnsäkring* (20) lyser.
2. Tryck på pilknapparna (18, 19) samtidigt i ca 3 sekunder för att stänga av barnsäkringen igen.  
⇒ En akustisk signal ljuder.  
⇒ Indikeringen *Barnsäkring* (20) slocknar.


### Auto-Stopp-funktion

När vattenbehållaren är full, inte riktigt isatt eller den relativa luftfuktigheten i rummet har uppnåtts, stoppar apparaten automatiskt.


### Drift med slang vid kondensanslutningen

För längre användning eller avfuktning utan uppsyn, bör kondensstömningsslangen som följer med leveransen anslutas till apparaten.


- ✓ Den bifogade slangen (diameter: 17 mm) är förberedd.
  - ✓ Apparaten är avstängd.
1. Dra loss skyddslocket från slanganslutningen.

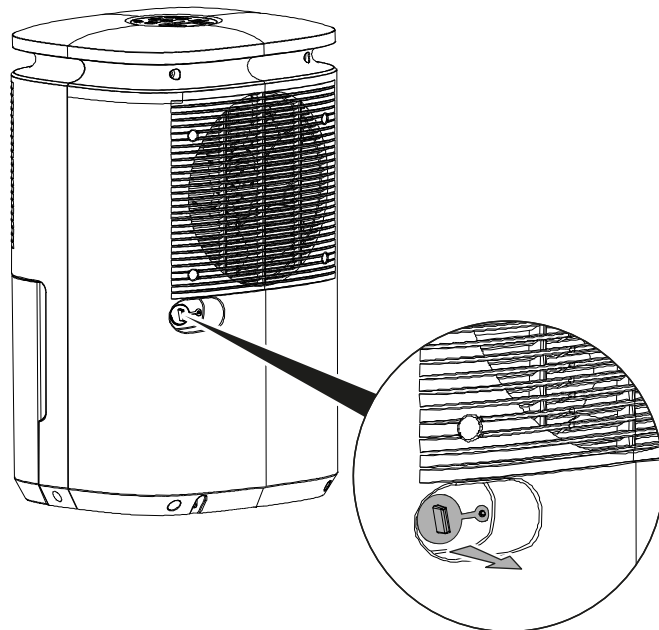

2. Skjut den ena slangändan på slanganslutningen.

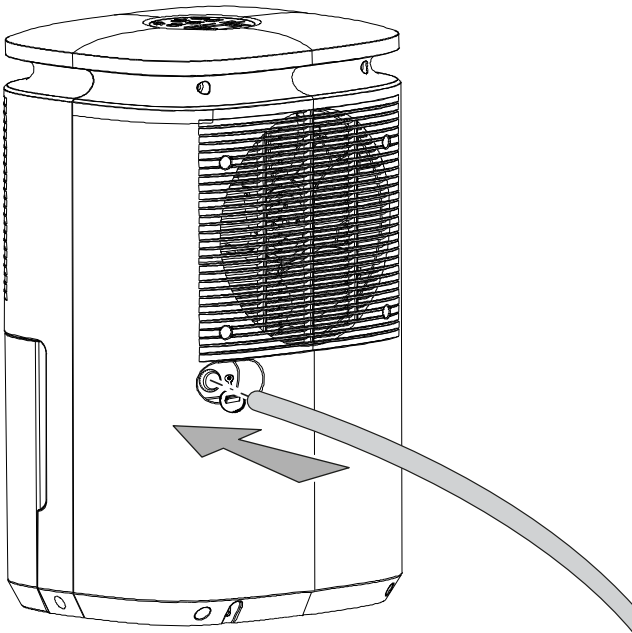

3. För den andra slangändan till ett lämpligt avlopp (t.ex. golvbrunn eller en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare). Observera att slangen inte får krökas för snävt.

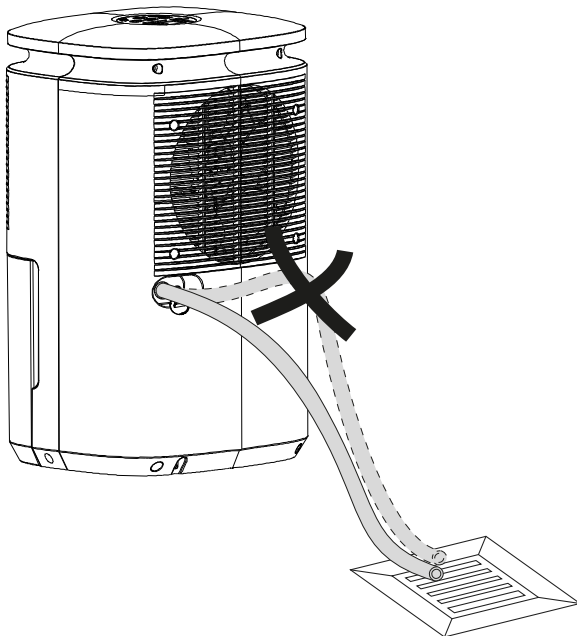

Ta bort slangen när du vill fånga upp kondensvattnet via kondensbehållaren igen. Låt slangen torka innan den förvaras. Slangen kan anslutas för permanent drift i alla drifttyper.

### Automatisk avisning

Vid låga omgivningstemperaturer kan förångaren isas ner under avfuktningen. Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under avfrostningsfasen avbryts avfuktningen en kort tid.

Tidslängden för avisningen kan variera. Stäng **inte** av apparaten under den automatiska avisningen. Dra **inte** ut nätkontaktet ur kontaktuttaget.

Indikeringen *Defrost* (22) lyser under den automatiska avisningen.

### Torkning av tvätt

Apparaten kan dessutom användas som "rumsluft-tvättork" som hjälper till att torka blöt tvätt i vardags- eller arbetsrum.

lakta de lägsta avstånden enligt den tekniska informationen vid positioneringen av apparaten eller torkställningen.

För torkning av tvätt rekommenderas följande värden för luftfuktigheten:

- skåptorr = 46 % relativ luftfuktighet
- stryktorr = 58 % relativ luftfuktighet
- förtorkad = 65 % relativ luftfuktighet

Anpassa inställningarna på apparaten till den relativa luftfuktigheten (t.ex. 60 % relativ luftfuktighet för stryktorr tvätt). Använd ev. en mätare för att mäta luftfuktigheten.

Den relativa luftfuktigheten i rummet och fläkthastigheten kan inte ställas in i denna drifttyp.

1. Tryck på knappen *MODE* (14).  
⇒ Visningen för den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck på pilknapparna (18, 19), tills LED-lampan för drifttyp *Torkfunktion för tvätt* (13) blinkar.
3. Tryck återigen på knappen *MODE* (14).  
⇒ *Torkfunktionen för tvätt* är påsatt.

## Ventilation

I drifttyp *Ventilation* kan du välja mellan låg och hög fläkthastighet.

1. Tryck på knappen *MODE* (14).  
⇒ Visningen för den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck på pilknapparna (18, 19), tills LED-lampan för drifttyp *Ventilation* (13) blinkar.
3. Tryck återigen på knappen *MODE* (14).  
⇒ Drifttyp *Ventilation* har valts.
4. Tryck på knappen *FAN* (17), för att växla mellan låg och hög fläkthastighet.  
⇒ Den valda fläkthastigheten visas i indikeringen *Fläkthastighet* (21).

## Urdrifftagning



### Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.
- Avlägsna eventuellt kondensstömningsslangen liksom resterande vätska i den.
- Töm kondensbehållaren vid behov.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

## Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

### Information

Vänta i minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

### Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Kontrollera nätsäkringens på plats.
- Kontrollera fyllnivån i kondensbehållaren och töm den vid behov. Indikeringen *Tank Full* (23) får inte lysa.
- Kontrollera att kondensbehållaren sitter riktigt.
- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen. Ev. startar inte apparaten pga. för låga omgivningstemperaturer (< 5 °C).

### Apparaten är igång men det sker ingen kondensbildning:

- Kontrollera flottören i kondensbehållaren avseende smuts. Vid behov måste kondensbehållaren rengöras. Flottören måste vara rörlig.
- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen. Ev. startar inte apparaten pga. för låga omgivningstemperaturer (< 5 °C).
- Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet motsvarar den tekniska informationen.
- Kontrollera den förvalda relativa luftfuktigheten i rummet. Luftfuktigheten i uppställningsrummet måste ligga ovanför det valda området.
- Kontrollera luftfiltret avseende smuts. Vid behov måste luftfiltret rengöras resp. bytas ut.
- Kontrollera kondensorn utifrån avseende smuts (se kapitel Underhåll). Låt en smutsig kondensor rengöras av ett specialistföretag eller Trotec.
- Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under den automatiska avisningen sker ingen avfuktning.

**Apparaten låter mycket resp. vibrerar:**

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.

**Kondensvatten rinner ut:**

- Kontrollera apparaten med avseende på otätheter.

**Kompressorn startar inte:**

- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen. Ev. startar inte apparaten pga. för låga omgivningstemperaturer ( $< 5\text{ °C}$ ).
- Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet motsvarar den tekniska informationen.
- Kontrollera den förvalda relativa luftfuktigheten i rummet. Luftfuktigheten i uppställningsrummet måste ligga ovanför det valda området.
- Kontrollera om kompressorns överhettningsskydd har utlöst. Bryt strömmen till apparaten och låt den svalna i ca 10 minuter innan du ansluter den till strömnätet igen.
- Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under den automatiska avisningen sker ingen avfuktning.

**Apparaten är mycket varm, låter mycket eller har försämrad effekt:**

- Kontrollera luftinsläppen och luftfiltret avseende smuts. Avlägsna yttre smuts.
- Kontrollera apparatens utsida med avseende på smuts (se kapitel Underhåll). Låt ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller Trotec rengöra insidan av apparaten om den är smutsig.

**Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:**

Kontakta kundservice. Lämna in apparaten för reparation till ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller till Trotec.

## Underhåll

## Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera luftinsläpp och luftutsläpp med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X			X		
Utvändig rengöring		X				X
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X				X
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov	X		X			
Byt ut luftfilter					X	
Kontrollera avseende skador	X					
Kontrollera fästsruvar		X				X
Provkörning						X
Töm och rengör kondensbehållaren och/eller tömningsslangen		X				

## Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp: .....

Apparatnr: .....

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera luftinsläpp och luftutsläpp med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov																
Utvändig rengöring																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Byt ut luftfilter																
Kontrollera fästsruvar																
Provkörning																
Töm och rengör kondensbehållaren och/eller tömningsslangen																
Anmärkningar																

1. Datum: ..... Underskrift: .....	2. Datum: ..... Underskrift: .....	3. Datum: ..... Underskrift: .....	4. Datum: ..... Underskrift: .....
5. Datum: ..... Underskrift: .....	6. Datum: ..... Underskrift: .....	7. Datum: ..... Underskrift: .....	8. Datum: ..... Underskrift: .....
9. Datum: ..... Underskrift: .....	10. Datum: ..... Underskrift: .....	11. Datum: ..... Underskrift: .....	12. Datum: ..... Underskrift: .....
13. Datum: ..... Underskrift: .....	14. Datum: ..... Underskrift: .....	15. Datum: ..... Underskrift: .....	16. Datum: ..... Underskrift: .....

## Arbeten innan underhåll påbörjas



### Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



### Varning för elektrisk spänning

Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av Trotec.

## Kylmedelskretslopp



### Fara

#### Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av fackföretag för kyla och klimatteknik eller av Trotec.

## Säkerhetstecken och skyltar på apparaten.


Kontrollera regelbundet säkerhetstecken och skyltar på apparaten. Byt ut säkerhetstecken som blivit oläsliga!

## Rengöring av huset

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringsprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

## Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts

1. Ta bort luftfiltret.
2. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.
3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.
4. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller Trotec rengöra apparaten på insidan.
5. Sätt tillbaka luftfiltret.

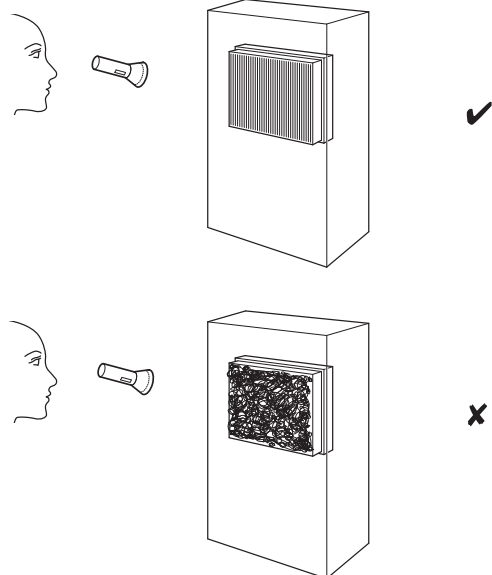





## Rengöra luftfiltret

### Information


Säkerställ att luftfiltret varken är utslitet eller skadat. Hörn och kanter på luftfiltret får inte vara deformerade eller avrundade. Försäkra dig om att luftfiltret är oskadat och torrt innan det sätts i igen!

Luftfiltret måste rengöras så snart det är smutsigt. Detta visar sig t.ex. genom en minskad effekt (se kapitel Fel och störningar).



1. Ta ut luftfiltret ur apparaten.

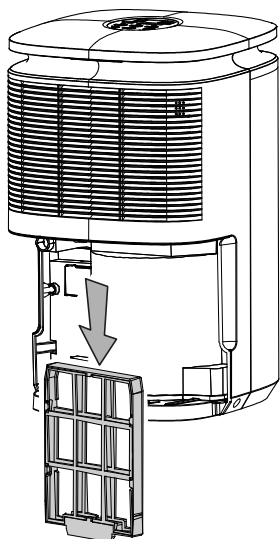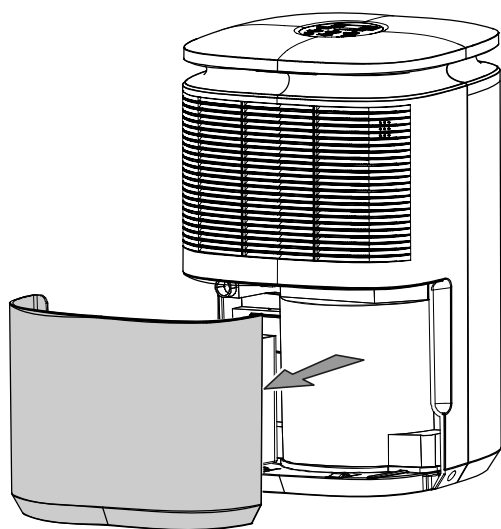

2. Rengör filtret med en mjuk, luddfri, lätt fuktad trasa. Skulle filtret vara kraftigt nedsmutsat, rengör det med varmt vatten, blandat med ett neutralt rengöringsmedel.

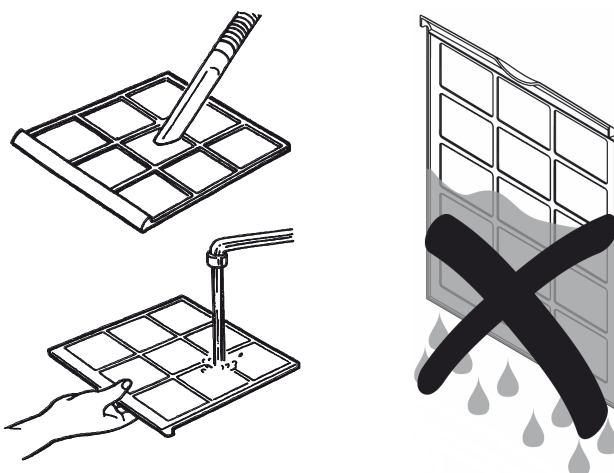


3. Låt filtret torka helt. Sätt aldrig i ett vått filter i apparaten!
4. Sätt i luftfiltret igen i apparaten.

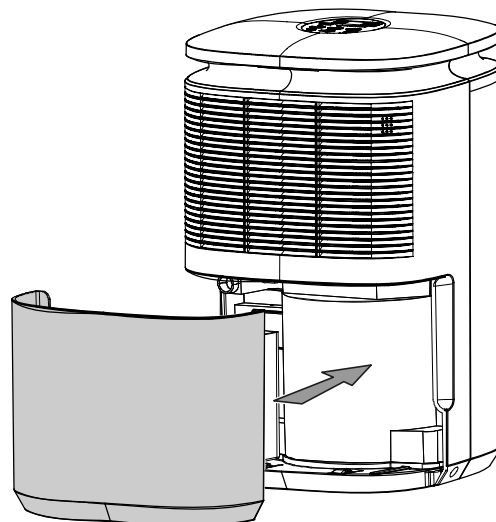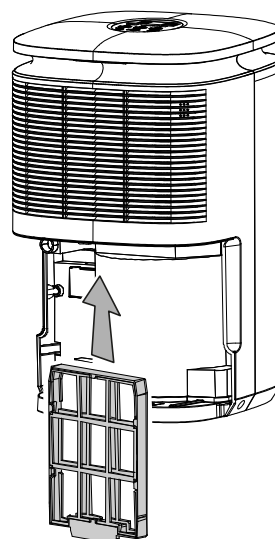


## Tömma kondensbehållaren

Om kondensbehållaren är tom eller inte riktigt isatt, ljuder en akustisk signal. Dessutom blinkar färg-LED-indikeringen för den aktuella luftfuktigheten i rummet (10) rött och indikeringen *Tank Full* (23) lyser. Kompressorn och fläkten stängs av.

1. Ta ut kondensbehållaren ur apparaten.

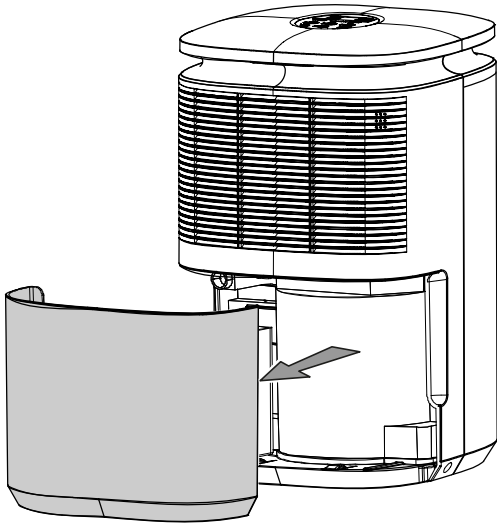


2. Töm kondensbehållaren i ett avlopp eller en diskho.

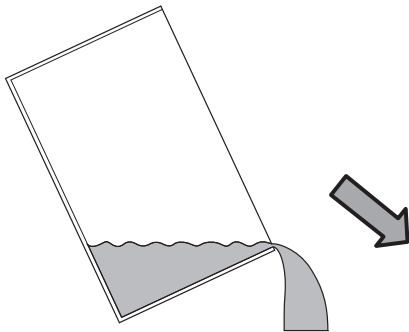

3. Rengör behållaren med rent vatten. Rengör behållaren regelbundet med ett mildt rengöringsmedel (inget diskmedel!).

4. Sätt i kondensbehållaren i apparaten igen. Skada inte flottören när kondensbehållaren sätts i och tas ut. Försäkra dig om att flottören är riktigt positionerad. Försäkra dig om att kondensbehållaren sätts i korrekt, annars kan apparaten inte sättas på igen.

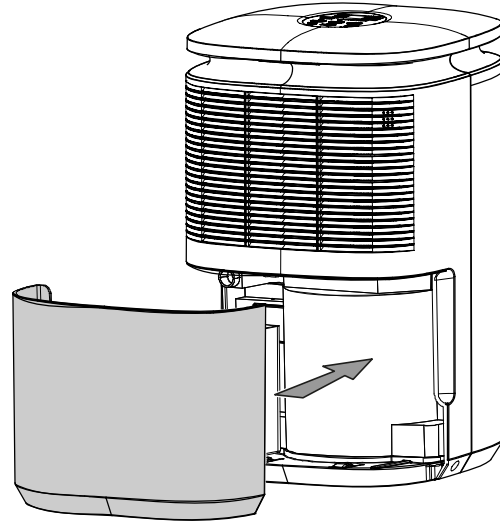

## Åtgärder efter underhållsarbetet

Vill du använda apparaten igen:


- Anslut apparaten igen genom att sätta i nätkontakten i kontaktuttaget.

Ska du inte använda apparaten en längre tid:

- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.


## Teknisk bilaga

### Teknisk information

Parameter	Värde
<b>Modell</b>	<b>TTK 30 E</b>
Avfuktningseffekt, @ 32 °C / 80 % RF	12 l / 24 h
Luftmängd	120 m <sup>3</sup> /h
Arbetsområde (temperatur)	5 °C till 32 °C
Arbetsområde (relativ luftfuktighet)	30 % till 80 % RF
Tryck sug sida	1,2 MPa
Tryck utträdessidan	2,5 MPa
Tillåtet max. tryck	2,5 MPa
Nätanslutning	220-240 V / 50 Hz
Effektförbrukning max.	245 W
Märkström	1,40 A
Säkring 	T 3,15 A
Skyddsklass	IP20
Kylmedel	R-290
Kylmedelsmängd	35 g
GWP faktor	3
CO <sub>2</sub> -ekvivalent	0,000105 t
Vattenbehållare	2,2 l
Ljudtrycksnivå	45 dB(A)
Mått (längd x bredd x höjd)	240 x 280 x 450 mm
Lägsta avstånd från väggar och föremål	A: uppe 30 cm B: bak 30 cm C: i sidled 20 cm D: fram 20 cm
Vikt	8,5 kg


Kopplingschema

RGB DISPLAY PANEL

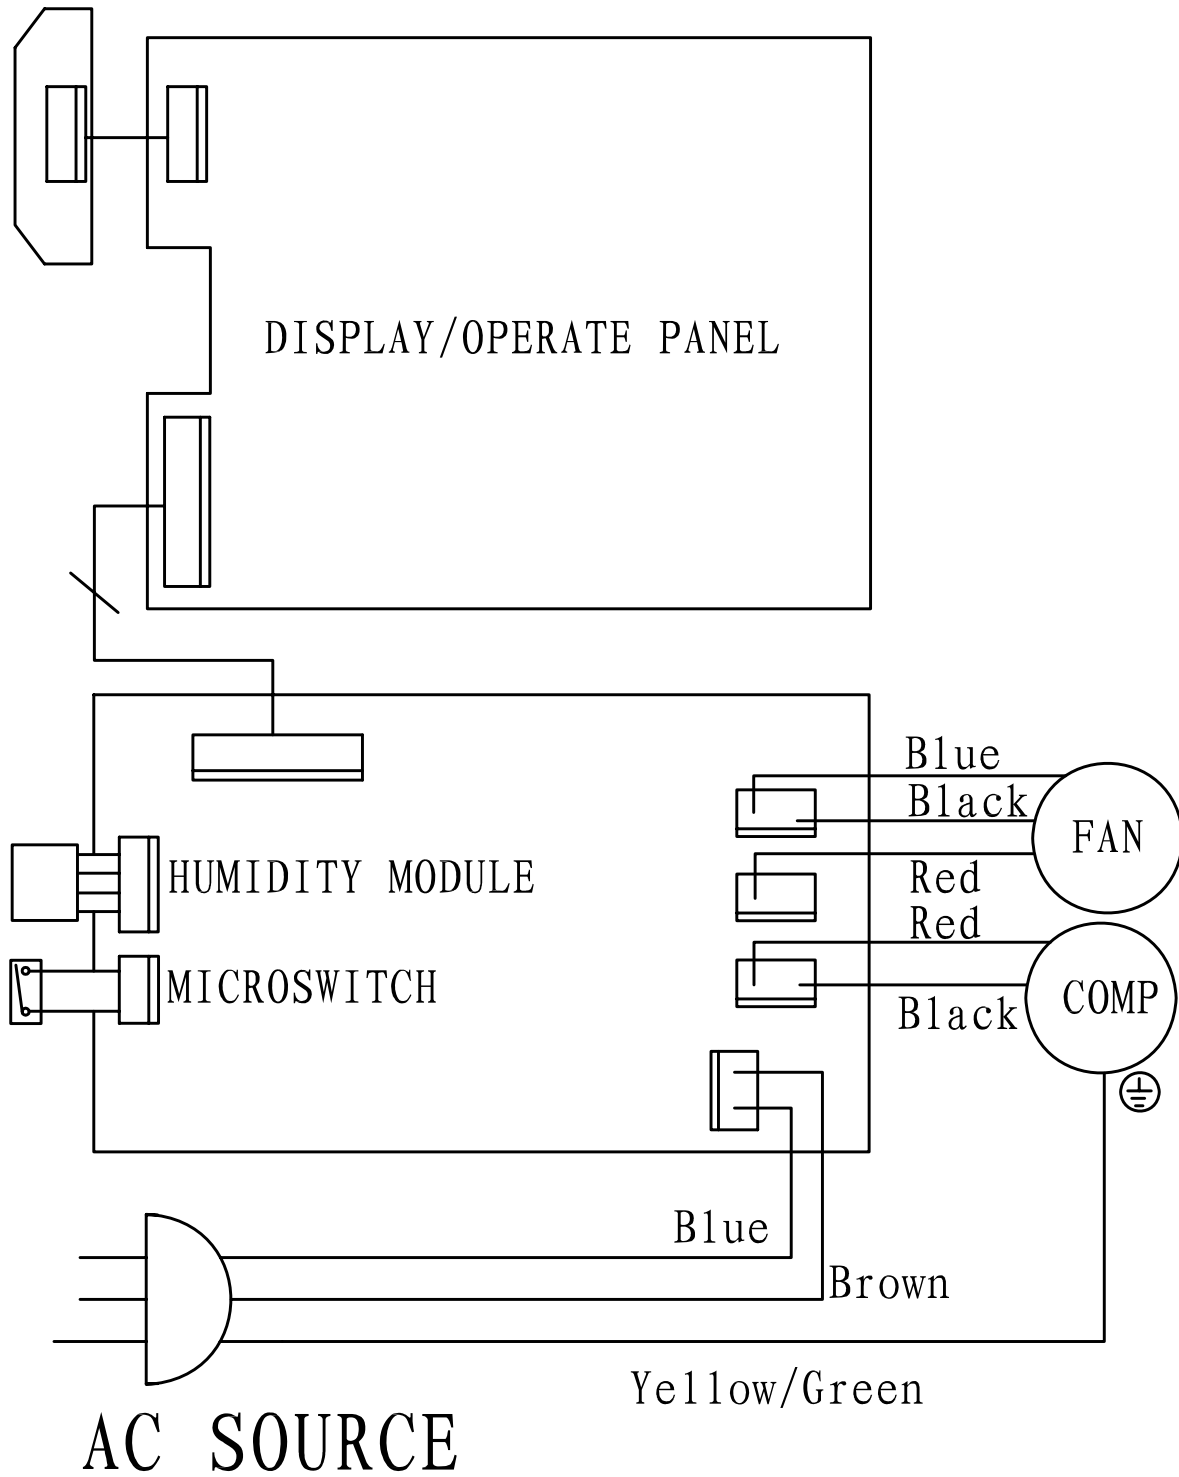

**Reservdelsöversikt**

**Information:** Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

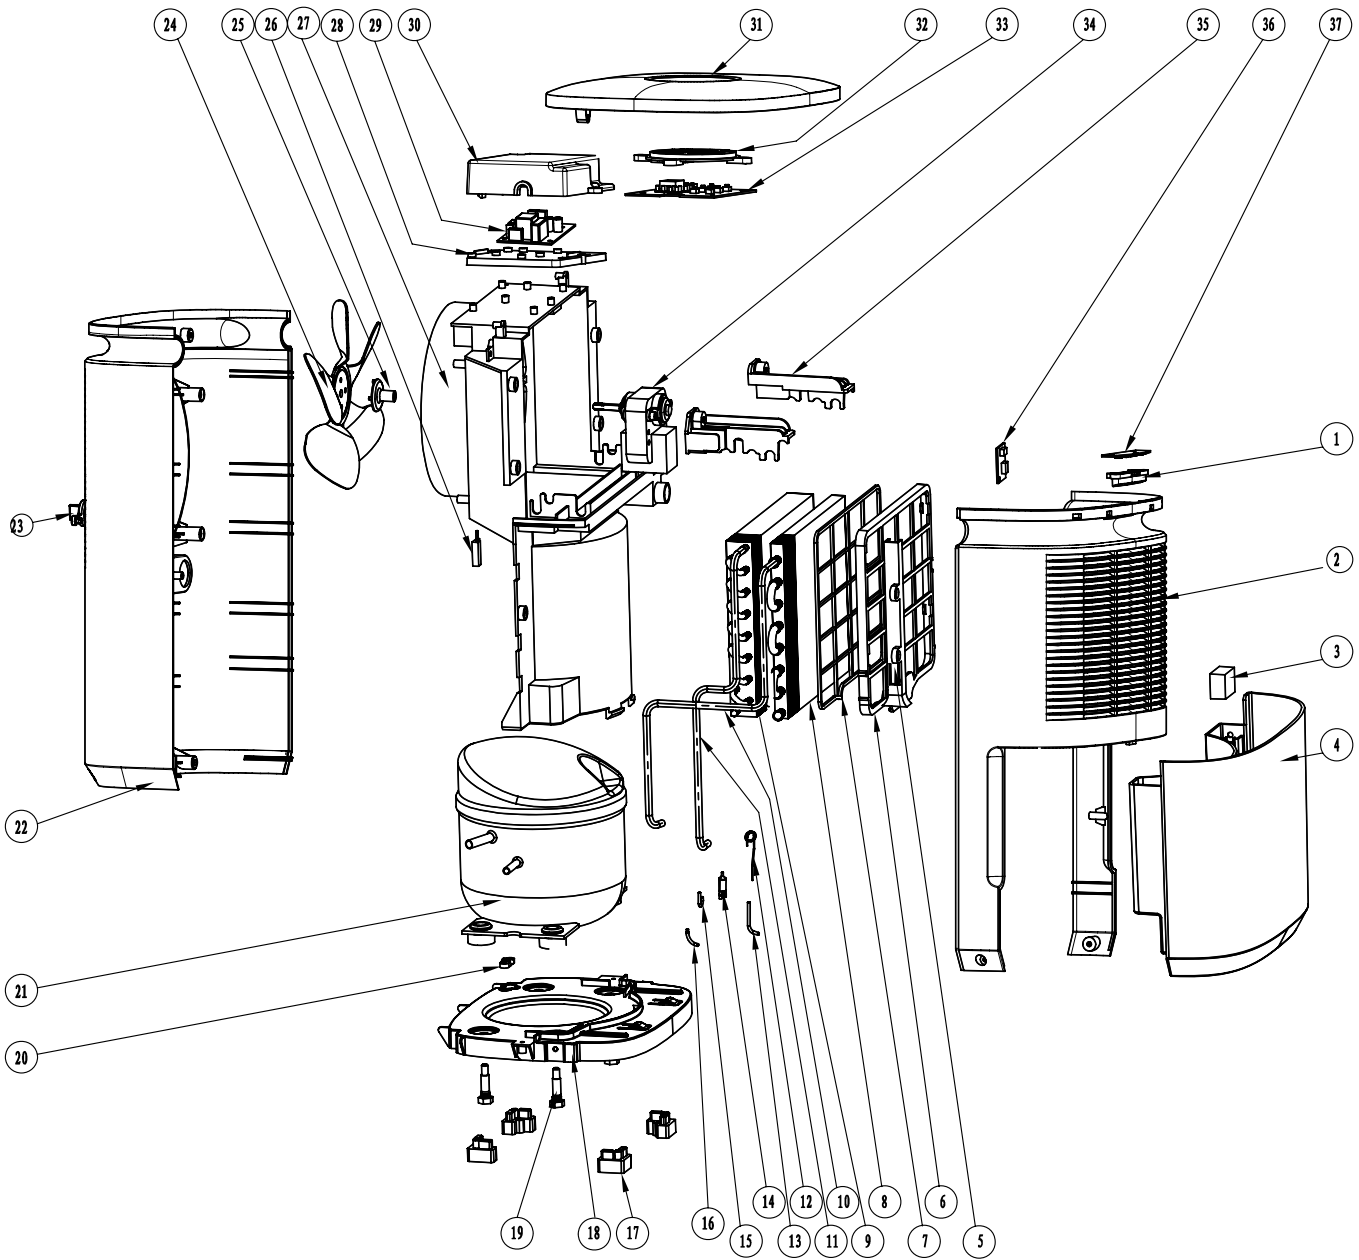

## Reservdelistsa

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Decorative lights	1	20	Pressing line plate	1
2	The front cover	1	21	Compressor	1
3	Float	1	22	Back cover	1
4	Water tank	1	23	Water plug	1
5	Filter stent group	1	24	The wind wheel	1
6	Filter box	1	25	Fanbuckle	1
7	Filter plate	1	26	Dry reed pipe	1
8	Evaporator	1	27	Subject	1
9	Condenser	1	28	Electrical box floor	1
10	Return pipe	1	29	Power Board	1
11	Exhaust pipe	1	30	Electrical box cover	1
12	Capillary soft state	1	31	Cover	1
13	Cill-out pipe	1	32	Electronic Keypad	1
14	Two-pass filter	1	33	Operation board	1
15	Process pipe	1	34	Motor	1
16	Capillary nozzle	1	35	Two filter plate group	1
17	Ottomans	4	36	Humidity Sensor	1
18	Floor	1	37	Light board	1
19	Pump foot bolt	1			

## Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna på uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning anges i direktiv 2012/19/EU. Den innebär att denna inte får kasseras i hushållssoporna. För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

Kassera kylmedlet propan, som finns i apparaten, från företag med motsvarande certifiering på korrekt sätt i enlighet med nationella lagar (europeiska avfallstypkatalogen 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ [info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)