

TTK 70 S

RO

MANUAL DE UTILIZARE
DEZUMIDIFICATOR DE AER



TROTEC
AT WORK.

Cuprins

Indicații privind manualul de utilizare	01
Informații despre aparat	02
Siguranță	04
Transport	05
Utilizare	05
Erori și defectțiuni	10
Întreținere	11
Evacuare la deșeuri	16
Declarație de conformitate	16

Indicații privind manualul de utilizare

Simboluri



Pericol din cauza curentului electric!

Atrage atenția asupra unor pericole generate de curentul electric, care pot provoca răniri sau chiar moartea.



Pericol!

Atrage atenția asupra unui pericol, care poate provoca vătămări corporale.



Precauție!

Atrage atenția asupra unui pericol, care poate provoca pagube materiale.

Versiunea actuală a manualului de utilizare o găsiți la:
www.trotec.de

Condiții legale

Această publicație înlocuiește toate publicațiile precedente. Reproducerea sub orice formă sau prelucrarea, multiplicarea ori distribuirea cu ajutorul unor sisteme electronice a oricărei părți a prezentei publicații, fără aprobarea noastră în scris, este interzisă. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale sunt utilizate fără a garanta disponibilitatea nerestricționată și respectând în principiu modul de scriere utilizat de producători. Mărcile comerciale utilizate sunt mărci înregistrate și trebuie tratate ca atare. Furnitura poate prezenta diferențe față de imaginile produsului. Prezentul document a fost prelucrat cu atenția cuvenită. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventuale erori sau omisiuni. © TROTEC®

Informații despre aparat

Descrierea aparatului

Folosind principiul condensării, aparatul asigură o dezumidificare automată a aerului din încăperi.


Ventilatorul aspiră aerul umed din încăpere prin admisia posterioară a aerului (10), prin filtrul de aer (7) precum și prin admisia laterală a aerului (4), vaporizator și condensatorul din spatele acestuia. La vaporizatorul rece, aerul din încăpere este răcit până sub punctul de condensare. Vaporii de apă conținuți în aer se precipită sub formă de condens respectiv chichiură pe lamelele vaporizatorului. Aerul dezumidificat și răcit este reîncălzit la condensator și evacuat la o temperatură cu cca. 5 °C mai mare decât temperatura încăperii. Aerul mai uscat astfel preparat se amestecă din nou cu aerul din încăpere. Datorită permanentei circulații a aerului din încăpere prin aparat, umiditatea aerului din încăperea în care este amplasat aparatul va fi redusă. În funcție de temperatura și umiditatea relativă a aerului, apa condensată picură în permanență sau numai pe durata fazelor de condensare periodică în vana de condens și, prin racordul de golire integrat, în rezervorul de condens (5) aflat dedesubt. Acesta este dotat cu un flotor pentru măsurarea nivelului de umplere.

Aparatul este prevăzut cu un panou de comandă (6) pentru deservire și controlul funcționării. Când se atinge nivelul maxim de umplere al rezervorului de condens (5), lampa de control a rezervorului de condens („FULL”) de pe panoul de comandă (6) se aprinde în culoarea roșie. Aparatul se oprește. Lampa de control a rezervorului de condens se stinge numai la reintroducerea rezervorului de condens (5) golit.

Opțional, apa de condens poate fi golită cu ajutorul unui furtun conectat la racordul de condens (23).

Aparatul nu este adecvat pentru menținerea umidității relative a aerului la valori foarte scăzute (sub 50 %). Acesta servește ca ajutor suplimentar pentru uscarea rufelor articolelor de îmbrăcăminte ude din spațiile de locuit și încăperile de lucru. Datorită radiației termice dezvoltate în timpul funcționării, temperatura încăperii poate crește cu cca. 1-4 °C.

Prezentarea aparatului

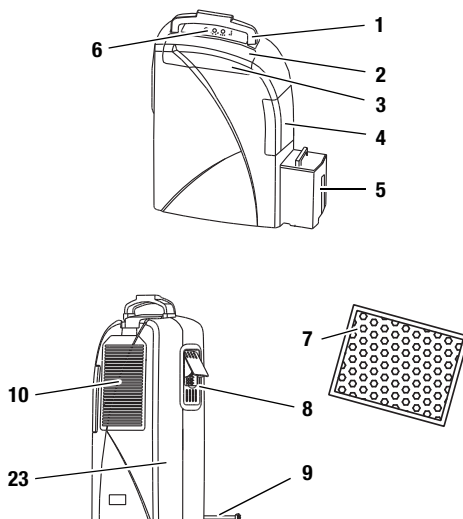


Nr.	Element de comandă
1	Măner
2	Evacuare aer (sus)
3	Evacuare aer (lateral)
4	Admisie aer (lateral)
5	Rezervor de condens
6	Tablou de comandă
7	Filtru de aer
8	Clapă de evacuare a aerului reglabilă (lateral)
9	Cablul de rețea
10	Admisie aer (spate)
23	Capac pentru conectarea unui furtun la racordul de condens

Date tehnice

Parametru	Valoare
Model	TTK 70 S
Capacitate dezinidificator, max.	24 l / 24 h
Temperatură de funcționare	5-35 °C
Interval de umiditate relativă a aerului	49-100 %
Debit de aer, max.	150 m³/h
Racord electric	230 V / 50 Hz
Putere consumată, max.	400 W
Siguranță locală	10 A
Rezervor de condens	4 l
Agent frigorific	R134a
Cantitate de agent frigorific	170 g
Greutate	12,4 kg
Dimensiuni (lxAxL)	582 x 378 x 185 mm
Distanța minimă față de pereți / obiecte	A: Sus: 30 cm B: Spate: 20 cm C: Lateral: 20 cm D: Față: 10 cm
Nivel de presiune acustică LpA (1 m; conform DIN 45635-01-KL3)	48 dB(A)

Schemă electrică

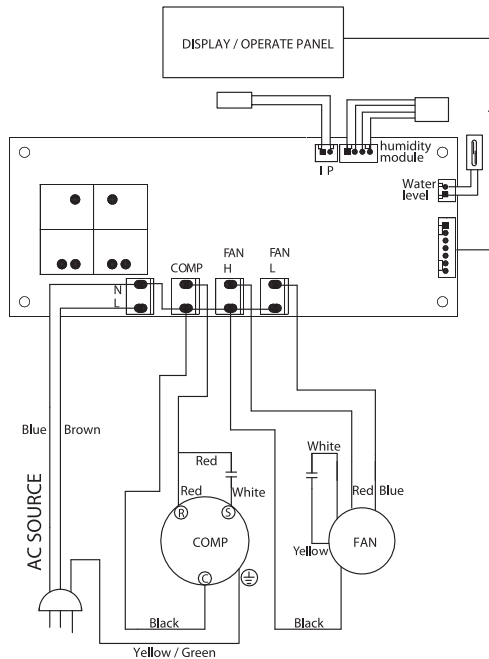

Siguranță

Citiți acest manual cu atenție înainte de punerea în funcțiune / utilizarea aparatului și păstrați-l întotdeauna în imediata apropiere a locului de amplasare respectiv la aparat!

- Nu utilizați aparatul în încăperi cu pericol de explozie.
- Nu utilizați aparatul în atmosfere cu conținut de ulei, sulf, clor sau sare.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă.
- Nu expuneți aparatul la jeturi directe de apă.
- Asigurați-vă că admisia aerului și evacuarea aerului sunt libere.
- Asigurați-vă că partea de aspirare este permanent curată și nu prezintă obiecte libere.
- Nu introduceți niciodată obiecte în aparat.
- Nu acoperiți și nu transportați aparatul în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice aflate în afara aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de exemplu contra animalelor).
- Alegeți prelungitoarele cablului de racordare luând în considerare puterea nominală a aparatului, lungimea cablului și destinația de utilizare. Evitați suprasolicitarea electrică.
- Transportați aparatul exclusiv în poziție verticală și cu rezervorul de condens golit.
- Evacuați condensul acumulat. Nu-l consumați. Există pericol de infecție!

Aparatul nu este adecvat pentru uscarea încăperilor și suprafețelor în urma unor deteriorări produse de apă prin spargerea unor țevi sau inundații.

Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul TTK 70 S exclusiv pentru uscarea și dezumidificarea aerului din încăperi, cu respectarea datelor tehnice.

Utilizarea conform destinației include:

- uscarea și dezumidificarea:
 - camerelor de locuit, dormitoarelor, încăperilor de duș și pivnițelor
 - spălătoriilor, caselor de vacanță, rulotelor, ambarcațiunilor
- menținerea permanent uscată a:
 - depozitelor, arhivelor, laboratoarelor
 - camerelor de baie, toaletelor și vestiarelor etc.

Utilizarea neconformă

Nu instalați aparatul pe o suprafață umedă respectiv inundată. Nu utilizați aparatul în aer liber. Nu așezați obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte ude, la uscat pe aparat. Orice modificare, extindere sau reconstrucție arbitrară a aparatului este interzisă.

Calificarea personalului

Persoanele care utilizează acest aparat trebuie:

- să fie conștiente de pericolele care apar la folosirea aparatelor electrice într-un mediu umed.
- să își ia măsuri de protecție împotriva contactului direct cu piesele conducătoare de tensiune.
- să fi citit și înțeles manualul de utilizare, în special capitolul „Siguranță”.

Activitățile de întreținere care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.

Pericole reziduale



Pericol din cauza curentului electric!

Lucrările la componentele electrice pot fi executate numai de o firmă specializată autorizată!



Pericol din cauza curentului electric!

Înainte de toate lucrările la aparat deconectați ștecherul de rețea de la priza de rețea!



Precauție!

Pentru a preveni deteriorările la aparat, nu utilizați niciodată aparatul fără filtrul de aer instalat!



Pericol!

Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării necorespunzătoare sau neconforme cu destinația, de către persoane neinstruite! Respectați calificările personalului!

Procedura în caz de urgență

1. În caz de urgență deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
2. Nu reconectați un aparat defect la racordul de rețea.

Transport

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu un mâner.

Respectați următoarele indicații **înaintea** fiecărei transportări:

1. Deconectați aparatul de la întrerupătorul de rețea (vezi capitolul „Elemente de comandă”).
2. Deconectați ștecherul de rețea de la priză. Nu folosiți cablul de rețea pe post de șnur de tractare!
3. Goliți rezervorul de condens. Aveți grijă la condensul picurat ulterior.

Respectați următoarele indicații **după** fiecare transportare:

1. Amplasați aparatul vertical după transportare.
2. Porniți aparatul numai după un interval de o oră!

Depozitare

Dacă nu este utilizat, depozitați aparatul după cum urmează:

- uscat,
- în interior,
- în poziție verticală într-un loc ferit de praf și radiația solară directă,


- eventual cu o învelitoare de plastic împotriva pătrunderii prafului.
- Temperatura de depozitare corespunde intervalului specificat în capitolul „Date tehnice” pentru temperatura de funcționare.

Utilizare

- Aparatul funcționează complet automat după pornire, până când este oprit prin flotorul rezervorului de condens umplut.
- Pentru ca senzorul integrat să poată determina corect umiditatea aerului, ventilatorul funcționează permanent până la oprirea aparatului.
- Evitați să lăsați ușile și ferestrele deschise.

Amplasare

Respectați la amplasarea aparatului distanțele minime față de pereți, conform indicațiilor din capitolul „Date tehnice”.

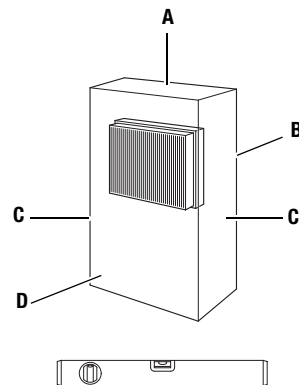

- Amplasați aparatul într-o poziție stabilă și orizontală.
- Amplasați aparatul pe cât posibil în centrul încăperii, păstrând distanța față de sursele de căldură.

- La amplasarea aparatului în special în zone umede cum ar fi spălătorii, camere de baie sau alte asemenea, protejați aparatul local printr-un dispozitiv de protecție contra curenților reziduali (RCD = Residual Current protective Device) corespunzător normelor în vigoare.
- Asigurați-vă că ați derulat respectiv desfășurat complet cablurile prelungitoare.

Indicații privind capacitatea de uscare


Capacitatea de uscare depinde de:

- conformația încăperii
- temperatura încăperii
- umiditatea relativă a aerului

Cu cât este mai mare temperatura încăperii și umiditatea relativă a aerului, cu atât este mai mare și capacitatea de uscare.

Pentru utilizarea în spații de locuit este suficientă o umiditate relativă a aerului de cca. 50-60%. În depozite și arhive, umiditatea aerului nu trebuie să depășească o valoare de cca. 50%.


Elemente de comandă

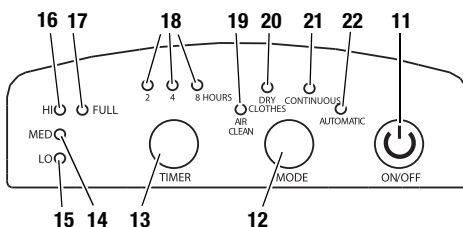

Nr.	Element de comandă
11	Întrerupător de rețea
12	Tasta „MODE”: Fiecare apăsare a tastei comută regimul de funcționare după cum urmează: • „Regim automat” („AUTOMATIC”) • „Regim permanent” („CONTINUOUS”) • „Uscare haine” („DRY CLOTHES”) • „Curățare aer” („AIR CLEAN”) Lampa de control corespunzătoare se aprinde (vezi poz. 19-22).
13	Tasta „TIMER”: Fiecare apăsare a tastei schimbă perioada de funcționare rămasă. Aparatul va fi oprit după expirarea perioadei de funcționare selectate (2, 4 sau 8 ore). Lampa de control corespunzătoare se aprinde (vezi poz. 18).
14	Lampa de control pentru umiditatea aerului „MED”: Se aprinde la o umiditate a aerului cuprinsă între 60-70%.
15	Lampa de control pentru umiditatea aerului „LO”: Se aprinde la o umiditate a aerului de până la cca. 60%.
16	Lampa de control pentru umiditatea aerului „HI”: Se aprinde la o umiditate a aerului de peste cca. 70%.
17	Lampa de control pentru rezervorul de condens: Se aprinde atunci când rezervorul de condens este plin.
18	Lămpile de control „Durată funcționare”: Lampa de control aprinsă indică durata de funcționare selectată.
19	Lampa de control „Curățare aer”: Se aprinde atunci când este selectat regimul „Curățare aer”.
20	Lampa de control „Uscare haine”: Se aprinde atunci când este selectat regimul „Uscare haine”.
21	Lampa de control „Regim permanent”: Se aprinde atunci când este selectată funcționarea în „Regim permanent”.
22	Lampa de control „Regim automat”: Se aprinde atunci când este selectată funcționarea în „Regim automat”.

Punerea în funcțiune

Introducerea filtrului de aer

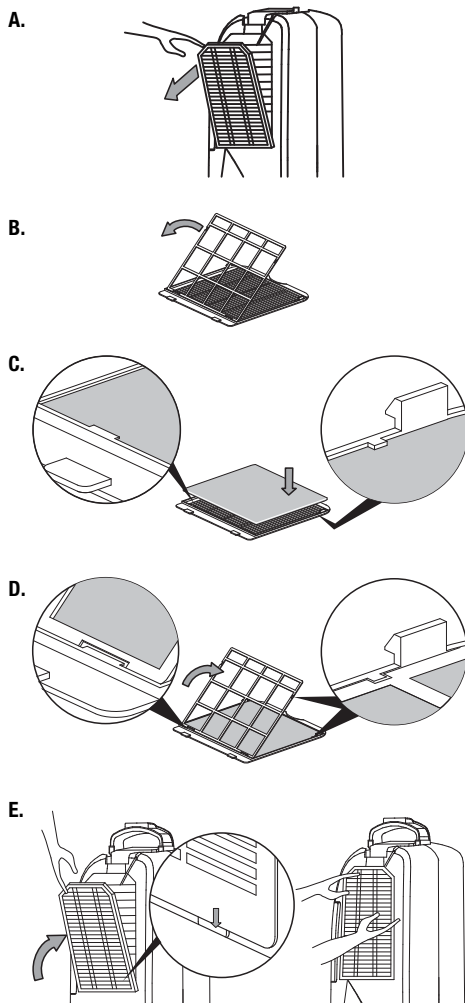

Indicații privind exploatarea

- Deschideți cel puțin una din cele trei evacuări ale aerului (2, 3, 8). În caz contrar va fi activată protecția la supraîncălzire și aparatul se va opri.
- După o cădere de tensiune apăsați întrerupătorul de rețea (11), pentru a reporni dezumidificarea aerului.
- După oprirea aparatului închideți toate evacuările de aer și clapele deschise.

Pornirea aparatului

1. Asigurați-vă că rezervorul de condens este gol și introdus corect. În caz contrar aparatul nu va funcționa!
2. Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.
3. Deschideți evacuarea superioară a aerului (2) și/ sau evacuarea laterală a aerului (3). Dacă este necesar deschideți clapa de evacuare a aerului reglabilă (8).
4. Porniți aparatul de la întrerupătorul de rețea (11).
5. Verificați dacă lampa de control „Regim automat” (22) este aprinsă în culoarea roșie.
=> Aparatul pornește întotdeauna în „Regim automat”!
6. Verificați dacă lampa de control (17) a rezervorului de condens este stinsă.
7. Apăsați din nou tasta „MODE” (12), pentru a selecta regimul de funcționare dorit. Lampa de control corespunzătoare trebuie să fie aprinsă în culoarea roșie.

Funcționarea în „Regim automat”

În acest regim de funcționare dezumidificarea aerului este reglată automat. La o umiditate relativă a aerului mai mică de cca. 60%, higrostatul integrat oprește aparatul. Ventilatorul continuă să funcționeze, astfel încât umiditatea aerului din încăpere să fie măsurată în continuare și aparatul să fie repornit când este necesar.

Funcționarea în „Regim permanent”

Aparatul dezumidifică aerul continuu, indiferent de conținutul de umezeală. Prin activarea temporizatorului, durata funcționării poate fi reglată a 2, 4 sau 8 ore. După expirarea duratei de funcționare selectate aparatul va fi oprit.

Regimul „Uscare haine”

Acest regim de funcționare permite o uscare mai rapidă a articolelor textile (de ex. haine, covoare). De asemenea, acest regim de funcționare servește pentru uscarea colțurilor sau nișelor mai mici în care este depozitată, de exemplu, încălțăminte udă.

Regimul „Curățare aer”

În acest regim de funcționare se realizează o recirculare a aerului din încăpere, de exemplu pentru reducerea conținutului de scame, păr și praf din aerul încăperii.

Reglarea duratei de funcționare

1. Apăsăți tasta „TIMER” (13), pentru a regla durata de funcționare a aparatului. Apăsăți tasta în mod repetat, până când se aprinde lampa de control corespunzătoare duratei de funcționare dorite (2, 4, sau 8 ore). După expirarea duratei de funcționare aparatul va fi oprit automat.
2. Pentru dezactivarea acestei funcții apăsăți tasta „TIMER” (13) în mod repetat, până când toate lămpile de control „Durată funcționare” (18) se sting.


Golirea rezervorului de condens

Dacă se atinge nivelul maxim de umplere al rezervorului de condens sau dacă rezervorul de condens nu este introdus corect, lampa de control pentru rezervorul de condens (17) se aprinde în culoarea roșie și se emite un semnal acustic repetitiv.


A.




B.

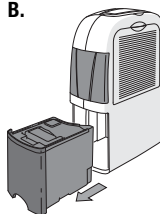







C.

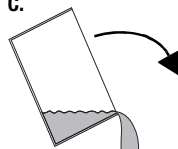

D.

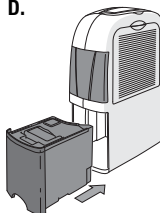

Funcționarea cu furtun conectat la racordul de condens

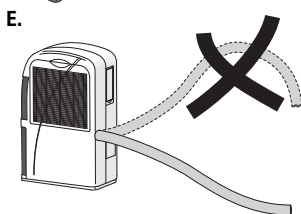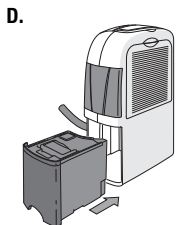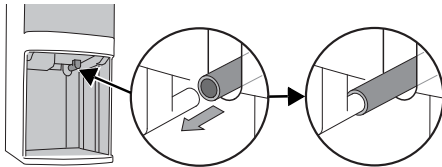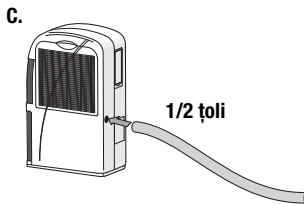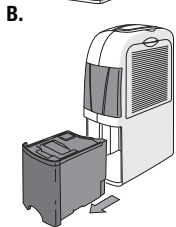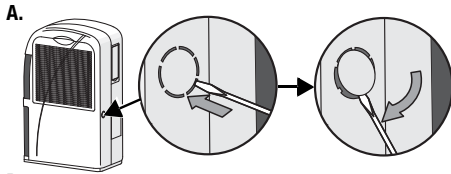

Scoaterea din funcțiune

1. Deconectați aparatul de la întrerupătorul de rețea (vezi capitolul „Elemente de comandă”).
2. Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.
3. Deconectați ștecherul de rețea de la priza de rețea.
4. Goliți rezervorul de condens și uscați-l prin ștergere cu o lavetă curată. Aveți grijă la condensul picurat ulterior.
5. Curățați aparatul și în special filtrul de aer conform indicațiilor din capitolul „Întreținere”.
6. Depozitați aparatul conform indicațiilor din capitolul „Depozitare”.

Erori și defecțiuni

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de producție în privința funcționării ireproșabile. Dacă apar totuși defecțiuni în funcționare, verificați aparatul conform listei următoare.

Aparatul nu pornește:

- Verificați racordul la rețea (230 V/1 ~/50 Hz).
- Verificați ștecherul de rețea cu privire la deteriorări.
- Dispuneți executarea unei verificări electrice de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.

Aparatul funcționează, dar nu se formează condens:

- Verificați poziția corectă a rezervorului de condens. Verificați nivelul de umplere al rezervorului de condens, goliiți-l dacă este cazul. Lampa de control a rezervorului de condens nu trebuie să fie aprinsă.
- Verificați gradul de murdărire al flotorului din rezervorul de condens. Curățați flotorul și rezervorul de condens dacă este necesar. Flotorul trebuie să fie mobil.
- Verificați temperatura încăperii. Intervalul de funcționare al aparatului este între 5 și 35 °C.
- Asigurați-vă că umiditatea relativă a aerului corespunde datelor tehnice (min. 49 %).
- Verificați regimul de funcționare reglat. Acesta trebuie să fie selectat corespunzător umidității aerului din încăperea de amplasare. Dacă este cazul, apăsați în mod repetat tasta „MODE” (12), până când este selectat „Regimul automat” (22).
- Verificați gradul de murdărire al filtrelor de aer de la admisia laterală a aerului (4) și admisia posterioară a aerului (10). Dacă este necesar, curățați respectiv înlocuiți filtrele de aer (vezi capitolul „Întreținere”).

- Verificați gradul de murdărire al condensatorului din exterior (vezi capitolul „Întreținere”). Dispuneți curățarea condensatorului murdar de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează și prezintă scurgeri de condens:

- Controlați dacă aparatul este poziționat drept și pe o suprafață plană.

Aparatul se încălzește excesiv, este zgomotos respectiv prezintă pierderi de putere:

- Verificați gradul de murdărire al admisiilor de aer și al filtrului de aer. Îndepărtați murdăria exterioară.
- Verificați din exterior gradul de murdărire al interiorului aparatului și în special al ventilatorului, carcasei ventilatorului, vaporizatorului și condensatorului (vezi capitolul „Întreținere”). Dispuneți curățarea interiorului murdar al aparatului de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.

Aparatul dumneavoastră nu funcționează ireproșabil după verificări?

Duceți aparatul pentru reparație la o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau la TROTEC®.

Întreținere

Intervale de întreținere

Interval de întreținere și îngrijire	înaintea fiecărei puneri în funcțiune	la nevoie	cel puțin la fiecare 2 săptămâni	cel puțin la fiecare 4 săptămâni	cel puțin la fiecare 6 luni	cel puțin anual
Goliți rezervorul de condens		X				
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le dacă este cazul	X					
Efectuați o curățare exterioară		X				X
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie		X		X		
Verificați grilajul de aspirare și filtrul de aer cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le respectiv înlocuiți-le dacă este cazul	X		X			
Schimbați filtrul de aer					X	
Verificați dacă există deteriorări	X					
Verificați șuruburile de fixare		X				X
Efectuați o probă de funcționare						X

Proces-verbal de întreținere și îngrijire

Tip aparat: Număr aparat:

Interval de întreținere și îngrijire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le dacă este cazul																
Efectuați o curățare exterioară																
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie																
Verificați grilajul de aspirare și filtrul de aer cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le respectiv înlocuiți-le dacă este cazul																
Schimbați filtrul de aer																
Verificați dacă există deteriorări																
Verificați șuruburile de fixare																
Efectuați o probă de funcționare																
Observații:																

1. Data: Semnătura:	2. Data: Semnătura:	3. Data: Semnătura:	4. Data: Semnătura:
5. Data: Semnătura:	6. Data: Semnătura:	7. Data: Semnătura:	8. Data: Semnătura:
9. Data: Semnătura:	10. Data: Semnătura:	11. Data: Semnătura:	12. Data: Semnătura:
13. Data: Semnătura:	14. Data: Semnătura:	15. Data: Semnătura:	16. Data: Semnătura:

Activități înainte de începerea întreținerii


1. Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.
2. Deconectați ștecherul de rețea înaintea tuturor lucrărilor!
3. Nu îndepărtați flotorul rezervorului de condens.




Activitățile de întreținere care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.

Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie

1. Îndepărtați filtrul de aer (vezi capitolul „Curățarea admisiilor de aer și a filtrului de aer”).
2. Luminați cu o lanternă în orificiile aparatului.
3. Verificați interiorul aparatului cu privire la murdărie.
4. Dacă observați un strat gros de praf, dispuneți curățarea interiorului aparatului de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către TROTEC®.
5. Reintroduceți filtrul de aer.

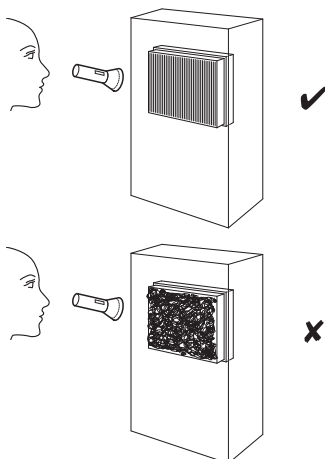**Curățarea carcasei și a rezervorului de condens**

1. Folosiți pentru curățare o lavetă moale, fără scame.
2. Umețeați laveta cu apă curată. Nu folosiți sprayuri, solvenți, detergenți cu alcool sau substanțe abrazive pentru umectarea lavetei.

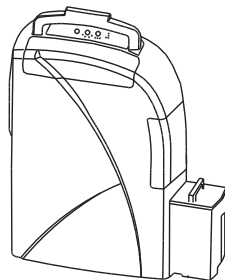

Curățarea admisiilor de aer și a filtrului de aer

Admisia posterioară a aerului



A.




B.




C.

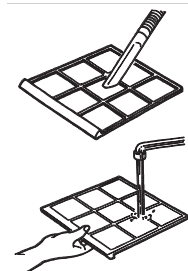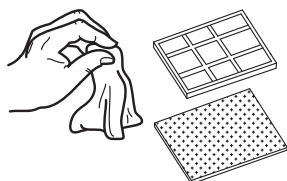


D.

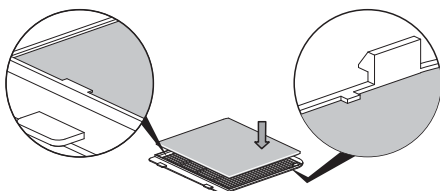

E.

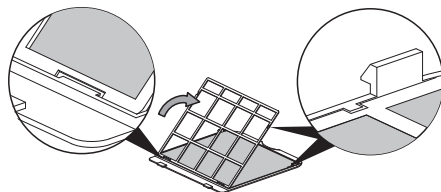

F.

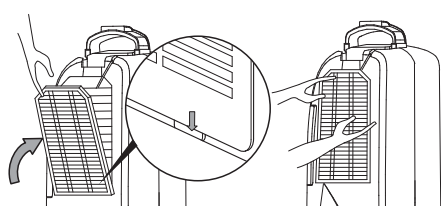

Precauție!


Asigurați-vă că filtrul de aer nu este uzat sau deteriorat. Colțurile și muchiile filtrului de aer nu trebuie să fie deformate sau rotunjite.

Înainte de reintroducerea filtrului de aer, asigurați-vă că acesta este intact și uscat!



Pentru a schimba la timp filtrul de aer, consultați capitolul „Intervale de întreținere”!

Admisia laterală a aerului


A.

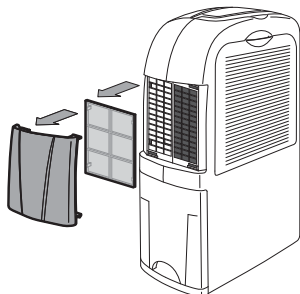

B.

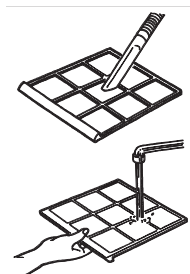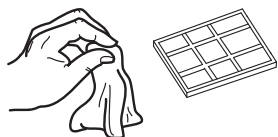


C.

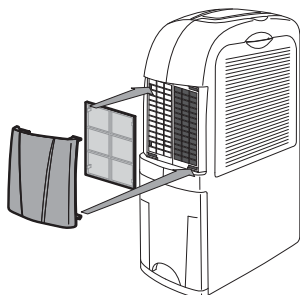

Precauție!

Înainte de reintroducerea filtrului de aer, asigurați-vă că acesta este intact și uscat!

Vedere de ansamblu a pieselor de schimb și lista pieselor de schimb

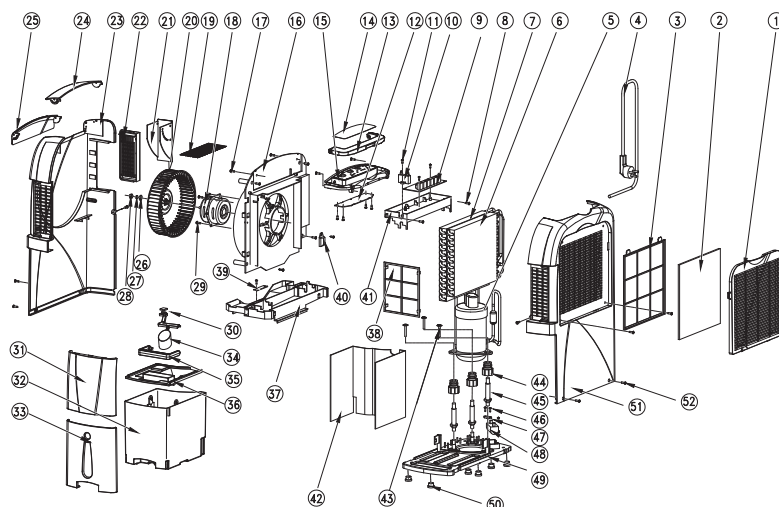

Indicație!

Numerale de poziție ale pieselor de schimb diferă de numerele de poziție ale componentelor folosite în cadrul manualului de utilizare.

Nr.	Piesă de schimb
1	air inlet panel (side)
2	filter
3	air inlet grid (side)
4	power cable
5	compressor
6	evaporator
7	condenser
8	nut
9	PCB
10	motor capacitor
11	right part of case
12	control board
13	carry handle
14	control panel
15	top cover
16	fan case
17	nut
18	motor
19	metal grid
20	fan
21	side air outlet flap of case
22	side air outlet vent grid
23	right part of case
24	upper air outlet panel
25	right air outlet panel
26	cushion

Nr.	Piesă de schimb
27	spring cushion
28	nut
29	screw
30	alnico
31	front air inlet panel
32	condensation tank
33	condensation tank panel
34	float
35	condensation tank handle
36	condensation tank cover
37	condensation tray
38	front air inlet filter
39	water level sensor
40	humidity sensor
41	electrical box
42	base frame
43	nut
44	rubber cushion for compressor
45	pump feet bolt
46	nut
47	press board for power cable
48	compressor capacitor
49	base
50	feet cushion
51	left part of case
52	nut

Evacuare la deșeuri



Aparatele electronice nu trebuie aruncate la deșeurile menajere; în Uniunea Europeană acestea trebuie evacuate la deșeuri în mod corespunzător, conform Directivei 2002/96/CE A PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Vă rugăm să evacuați acest aparat la deșeuri, la sfârșitul perioadei sale de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aparatul funcționează cu un agent frigorific ecologic și neutru față de stratul de ozon (vezi capitolul „Date tehnice”). Evacuați corespunzător la deșeuri amestecul de agent frigorific și ulei aflat în aparat, în conformitate cu legislația națională.

Declarație de conformitate

în sensul directivei CE privind echipamentele de joasă tensiune 2006/95/CE, Anexa III Secțiunea B și al directivei CE privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE.

Prin prezenta declarăm că dehumidicatorul de aer TTK 70 S a fost dezvoltat, construit și fabricat în concordanță cu directivele CE menționate.

Norme armonizate aplicate:

IEC 60335-1:2001/A2:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005

IEC 62233:2005

Producător:

Trotec GmbH & Co. KG Telefon: +49 2452 962-400
Grebbeener Straße 7 Fax: +49 2452 962-200
D-52525 Heinsberg E-mail: info@trotec.de

Heinsberg, la 19.04.2012

Director: Detlef von der Lieck

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com