

NO

BRUKSANVISNING
LUFTAVFUKTER



Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen	1
Sikkerhet.....	1
Informasjon angående apparatet	3
Transport og lagring	4
Montering og installasjon	5
Betjening	6
Feil og forstyrrelser	9
Vedlikehold	10
Teknisk vedlegg.....	14
Deponering.....	14

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Les dette

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:



TTR 56 E



<https://hub.trotec.com/?id=39929>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av oppstillingsstedet hhv. apparatet!



Advarsel

Les alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i rom hvor det er fare for eksplosjon.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Apparatet må ikke tildekkes eller transporteres under drift.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna. Apparatet må bare brukes under oppsikt.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.

- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må svare til opplysningene i kapitlet Tekniske data.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordnet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømmettet. Husk å koble apparatet fra strømmettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. kapittel Tekniske spesifikasjoner.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander.
- Apparatet må kun transporteres i stående posisjon og med tom kondensbeholder eller kondensslange.
- Før lagring eller transport må alt kondensvann tømmes. Ikke drikk det. Det er helsefarlig!

Riktig bruk

Apparatet må kun brukes til tørking og avfukting av romluft. De tekniske dataene må overholdes.

Forskriftsmessig bruk innebærer:

- luftavfukting og tørking av:
 - oppholds-, sove-, dusj- og kjellerrom
 - vaskerom, hytter, campingvogn, båter
- kontinuerlig tørking av:
 - lagre, arkiver, laboratorier, garasjer
 - bade-, vaske- og garderobesrom osv.

Feilaktig bruk

- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Det er ikke tillatt å foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging på apparatet selv.
- Andre typer drift eller betjening enn det som er beskrevet i denne anvisningen, er ikke tillatt. Dersom instruksene ikke blir fulgt, fraskriver vi oss ethvert ansvar og retten til garantikrav går tapt.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapitlet om sikkerhet.

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes skal kun utføres av fagverksteder for kjøle- og klimateknikk eller av Trotec.

Resterende farer



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!

Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

Les dette

Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn.

Uten luftfilter blir apparatets indre deler tilsmusset, noe som kan redusere effekten og føre til skader på apparatet.

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. I nødstilfeller må du koble apparatet fra strømmen: Trekk strømledningen ut fra stikkkontakten ved å trekke i støpselet.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Apparatet arbeider etter adsorpsjonsprinsippet, uten kompressor og uten kjølevæske.

Den helautomatiske styringen og kondensbeholderen (6) med integrert overløpssikring garanterer feilfri bruk.

Viften suger den fuktige romluften inn via luftinntaket (4) med luftfilteret (7), kondensatoren og den bakenforliggende adsorpsjonsrotoren.


I det interne regenereringskretsløpet blir luften ført over et varmeelement, tørker adsorpsjonsrotoren og fører den fuktige, varme luften gjennom kondensatoren. På den kjøligere kondensatoren blir varmen trukket ut og avkjølt til under duggpunktet. Vanndampen i romluften slår seg ned som kondens. Kondensen drypper ned i kondensbeholderen (6).

Den behandlede, tørre luften blir tilført romluften via luftutløpet (2). Den tørre luften blander seg med romluften. Gjennom den stadige sirkulasjonen av romluften gjennom apparatet blir den relative luftfuktigheten i oppstillingsrommet redusert.

I kondensbeholderen (6) er det montert en flottør som avbryter avfuktingen når kondensbeholderen er full. Apparatet slås av med en trippel signaltone og kondensbeholderens kontrollampe på kontrollpanelet (1) lyser (se kapittelet Betjeningsselementer). Denne slukker ikke før den tømte kondensbeholderen (6) settes inn igjen.

Apparatet er ment for å redusere luftfuktigheten i oppholds- og arbeidsrom.

Presentasjon av apparatet

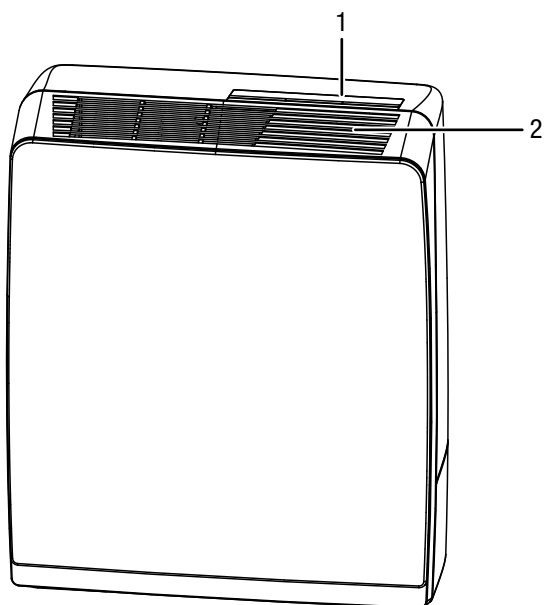

Transport og lagring

Les dette

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
 - Avhengig av etterløpstiden til de indre komponentene slås apparatet først helt av etter ca. 2 minutter.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpsslangen (se kapittelet Vedlikehold).

Ta hensyn til følgende informasjon **etter** hver transport:

- Still apparatet rett når transporten er avsluttet.
- La apparatet stå i en time før det slås på igjen, ellers kan det bli skadet, slik at apparatet ikke lenger fungerer. Garantikrav blir i så fall ugyldige.


Lagring

Ta hensyn til følgende instruksjoner **før** hver lagring:

- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpsslangen (se kapittelet Vedlikehold).
- Tøm og rengjør kondensbeholderen før lagring.

Når det ikke er i bruk må apparatet lagres:

- beskyttet mot frost og varme
- stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys
- ev. med et trekk som beskytter mot støv som kan trenge inn i apparatet
- ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet; dette kan føre til skader på apparatet

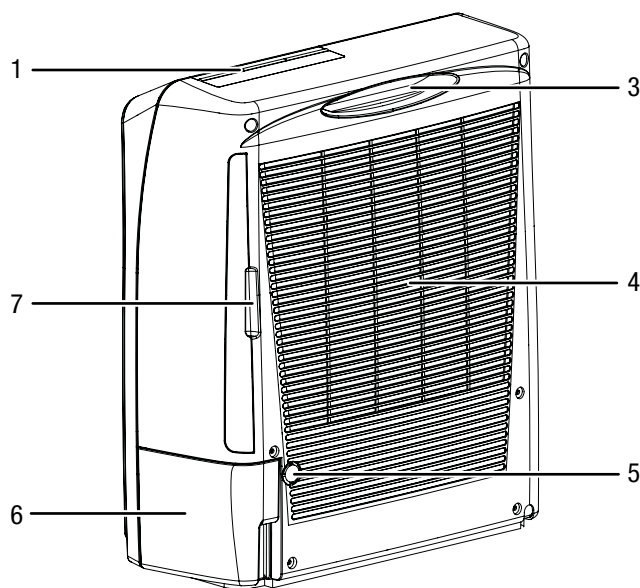

Nr.	Betegnelse
1	Kontrollpanel
2	Luftutløp
3	Håndtak
4	Luftinntak
5	Tilkoblingsåpning for kondensslange
6	Kondensbeholder
7	Luftfilter

Montering og installasjon

Leveringsomfang


- 1 x apparat
- 1 x luftfilter
- 1 x anvisning

Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

Igangsetting

Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander iht. kapittel Tekniske data.

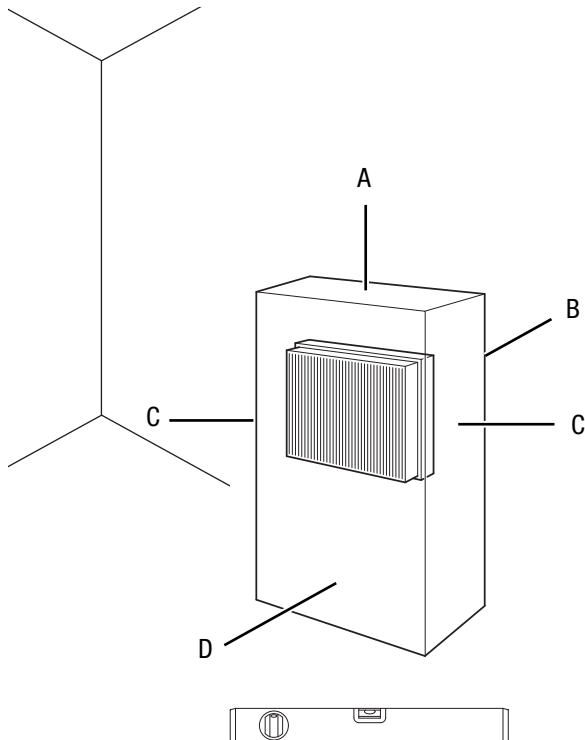

- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Overhold tilstrekkelig avstand til varmekilder når apparatet stilles opp.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.

- Hvis apparatet skal stilles opp i spesielt våte områder, må apparatet sikres iht. forskriftene angående feilstrømsverneinnretninger (FI-bryter).

Informasjoner angående avfuktingsytelse

Avfuktingsytelsen er avhengig av:

- rommets beskaffenhet
- romtemperaturen
- den relative fuktigheten

Jo høyere romtemperaturen og den relative luftfuktigheten er, desto høyere er avfuktingsytelsen.


For bruk i boliger er en relativ luftfuktighet på ca. 50 til 60 % tilstrekkelig. I lagre og arkiver må en luftfuktighet på ca. 50 % ikke overskrides.

Sette inn luftfilter

Les dette

Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn. Uten luftfilter blir apparatets indre deler tilsmusset, noe som kan redusere effekten og føre til skader på apparatet.

- Forsikre deg om at luftfilteret er installert før du slår på apparatet.

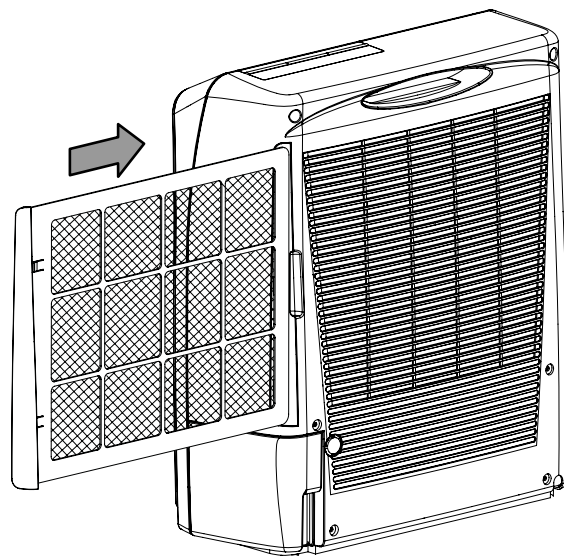

Sette inn kondensbeholder

- Sørg for at flottøren i kondensbeholderen er satt inn riktig.
- Forsikre deg om at kondensbeholderen er tom og at den er satt inn riktig.


Koble til nettledningen

- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

Betjening

- Apparatet arbeider helautomatisk etter at det er slått på, alt etter valg av driftsmodus hhv. til det slås av med flottøren i den fulle kondensbeholderen.
- Unngå at dører og vinduer står åpne.

Betjeningslementer

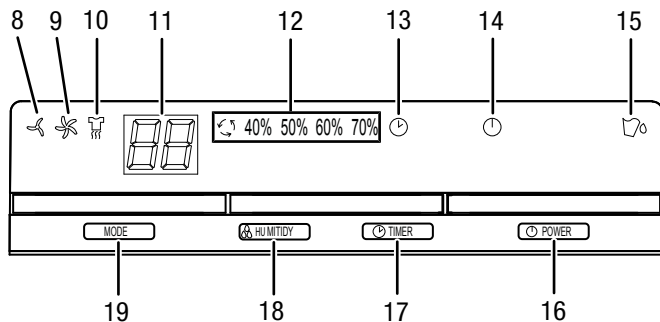

Nr.	Betjeningslement
8	Kontrollampe Sparedrift: Lyser når sparedrift er aktivert.
9	Kontrollampe Normal drift: Lyser når driftsmodus Normal drift er aktivert.
10	Kontrollampe Tørking: Lyser når driftsmodus Tørking er aktivert.
11	Display: Viser den relative luftfuktigheten i omgivelsene (35 % til 95 % r.f.). Mens timeren er stilt inn blir antall forhåndsvalgte timer vist på displayet i 8 sekunder.
12	Visning av innstilt luftfuktighet: Viser den forhåndsvalgte luftfuktigheten (40 %, 50 %, 60 % eller 70 %) eller kontinuerlig tørking. Forhåndsinnstilt verdi: 50 %
13	Kontrollampe Timer: Lyser når timeren er aktivert for det forhåndsvalgte timeantallet.
14	Kontrollampe Drift: Lyser grønt når apparatet er slått på. Blinker grønt når • apparatet har blitt tippet/veltet: Apparatet slås av. • apparatet blir slått av (etterløp). I tillegg lyder en signaltone.
15	Kontrollampe kondensbeholder: lyser rødt når kondensbeholderen er full eller ikke ser plassert riktig.
16	POWER-knapp: Slår apparatet på eller av. Det lyder en signaltone.

Nr.	Betjeningslement
17	TIMER-knapp: Stiller inn timer-funksjonen. Hvis det ikke velges noen tid i tørkedrift, slås apparatet av etter 24 timer.
18	HUMIDITY-knapp: Innstilling av den nominelle verdien for luftfuktigheten i Sparedrift eller Normal drift: 40 %, 50 %, 60 %, 70 % eller kontinuerlig avfukting. Forhåndsinnstilt verdi: 50 %
19	MODE-knapp: Innstilling av driftsmodusen Sparedrift, Normal drift eller Tørking.

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Igangsetting, kan du slå det på.

Les dette

Vent i 3 minutter før du slår apparatet på igjen (f.eks. etter at kondensbeholderen er tømt).

1. Slå apparatet på med POWER-knappen (16).
2. Velg ønsket driftsmodus med MODE-knappen (19).
3. Still inn nominell verdi for luftfuktigheten med HUMIDITY-knappen (18).
4. Velg ønsket driftsvarighet i timer med TIMER-knappen (17).



Info

Hvis den nominelle verdien for luftfuktighet ikke nås i løpet av 24 timer, slår apparatet seg automatisk av – uavhengig av driftsmodus.

Apparatet slår seg også av hvis den nominelle verdien ble nådd kortsiktig, men ikke kunne avkjøle varmeapparatet tilstrekkelig. Varmeapparatet trenger en viss tid (ca. 6 min.) til å avkjøle seg når den nominelle verdien er nådd.

Hvis den nominelle verdien nås i løpet av 24 timer, og varmeapparatet alltid har tilstrekkelig tid til å avkjøle seg, forblir apparatet i drift i ukesvis.

Driftsmodus Sparedrift

Apparatet arbeider med lavere viftehastighet for å spare energi. Varmen slås av når den relative luftfuktigheten i omgivelsene synker under den innstilte nominelle verdien. Stiger luftfuktigheten over den forhåndsinnstilte verdien igjen, slås varmen på igjen.

Start sparedriften som følger:

1. Trykk på MODE-knappen (19) til kontrollampen Sparedrift (18) lyser.

Driftsmodus Normal drift

Apparatet arbeider med normal viftehastighet. Varmen slås av når den relative luftfuktigheten i omgivelsene synker under den innstilte nominelle verdien. Stiger luftfuktigheten over den forhåndsinnstilte verdien igjen, slås varmen på igjen.

Start Normal drift som følger:

1. Trykk på MODE-knappen (19) til kontrollampen for Normal drift (9) lyser.

Driftsmodus Tørking (klestørkefunksjon)

I driftsmodus Tørking arbeider apparatet gjennomgående med full effekt til den forhåndsvalgte tiden går ut. Hvis det ikke programmeres noen tid, slås apparatet automatisk av etter 24 timer.

Apparatet bidrar også til å tørke klær raskere idet den tørker romluften. Vær oppmerksom på minsteavstandene som er beskrevet i tekniske data når apparatet og tørkestativet plasseres.

Start driftsmodusen Tørking som følger:

1. Trykk på MODE-knappen (19) til kontrollampen Tørking (10) lyser.

Utkoblingstimer

Bruk utkoblingstimeren for å slå apparatet av automatisk etter en bestemt tid (1 til 24 timer i timetrinn).

Start utkoblingstimeren som følger:

1. Trykk på TIMER-knappen (17) gjentatte ganger til ønsket varighet vises på displayet i timer.


Drift med slange på kondensstilkoblingen

Ved høy luftfuktighet anbefales det at kondensen føres bort via en slange, ellers må kondensbeholderen tømmes for ofte.


Gå da frem på følgende måte:

- ✓ En egnet slange (diameter: 12 mm) ligger klar.
- ✓ Apparatet er slått av.


1. Ta ut kondensbeholderen.

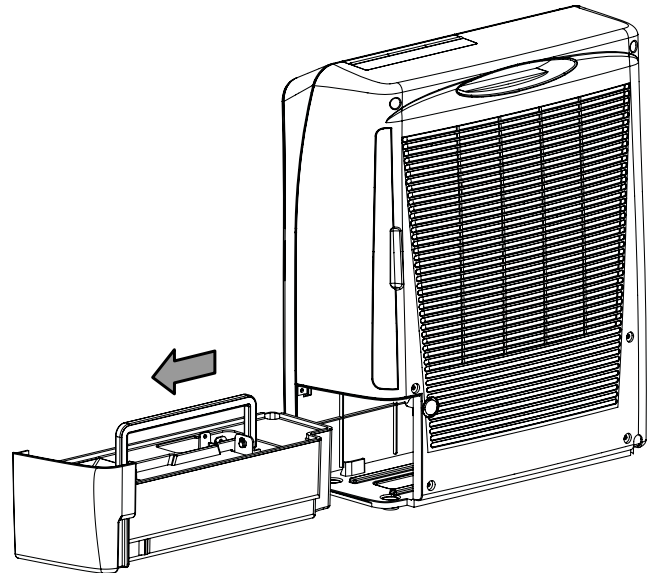


2. Fjern beskyttelseshetten på kondensstilkoblingen f.eks. ved hjelp av en flat skrutrekker.

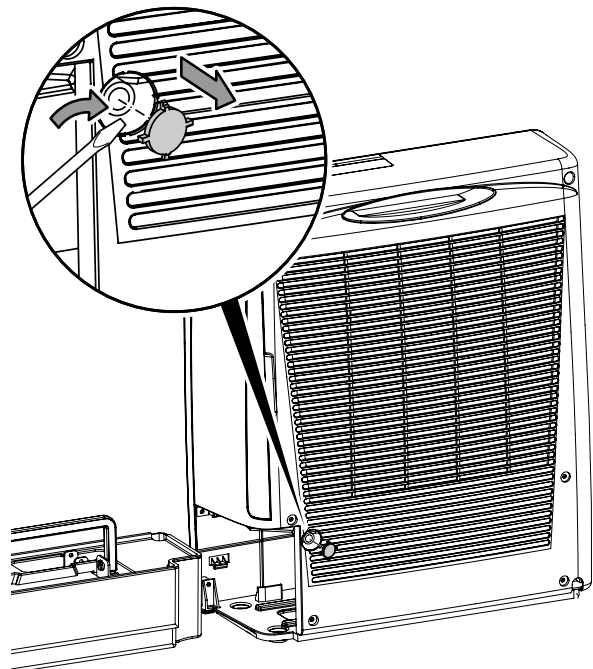


3. Fjern gummiproppen på kondensstilkoblingen.

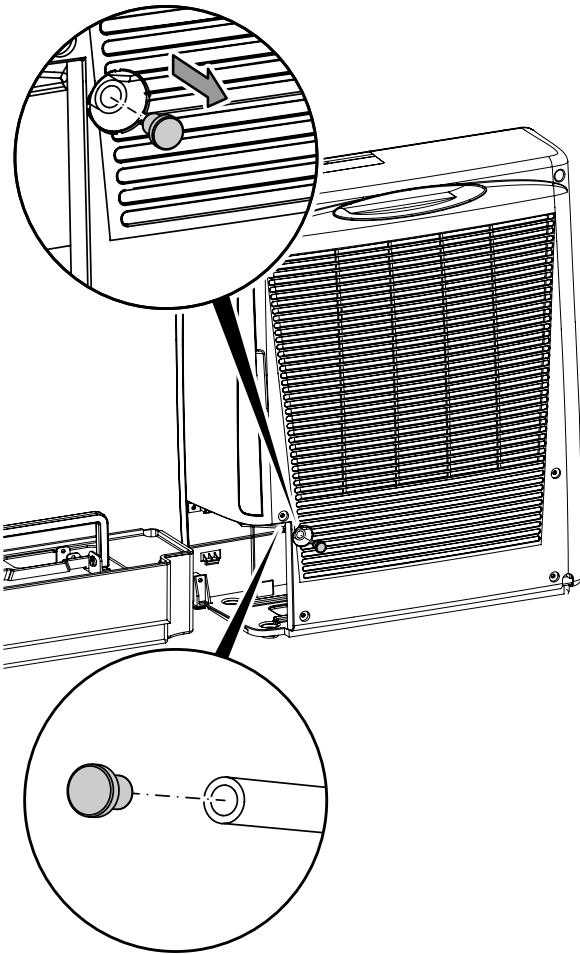

4. Sett lokket på utløpet til kondensbeholderen innvendig i apparatet.
5. Skyv den ene enden av slangen på slangetilkoblingen.

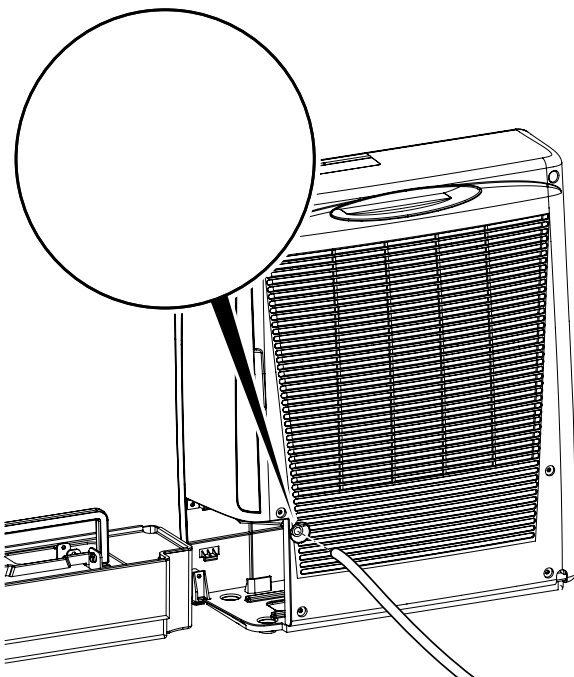

6. Sett inn kondensbeholderen igjen.
7. Før den andre enden av slangen til et egnet avløp (f.eks. utløp eller en tilstrekkelig stor oppsamlingsbeholder). Vær oppmerksom på at slangen ikke må være bøyd.

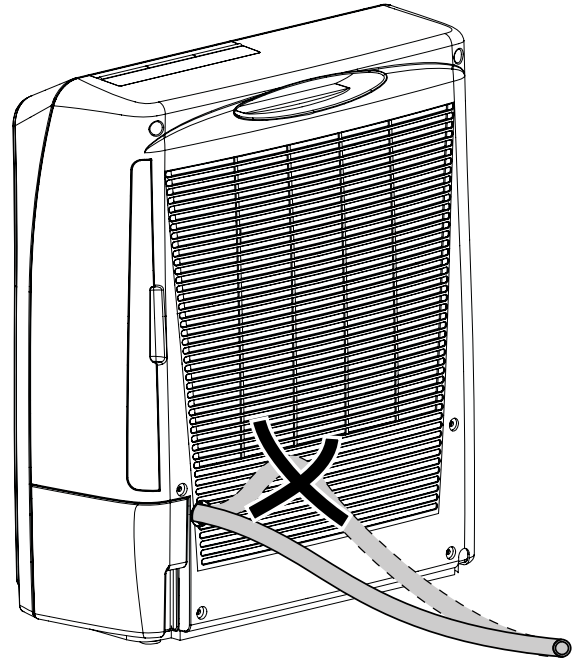

Ta ut av drift



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Vent i ca. 2 minutter.
 - Avhengig av etterløpstiden til de indre komponentene slås apparatet først helt av etter ca. 2 minutter.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Tøm eventuelt kondensbeholderen.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller nettilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Kontroller om kondensbeholderen sitter som den skal.
- Apparatet har en vippesikring, det slår seg automatisk av ved velting. Kontrollampen Drift (44) må lyse grønt. Hvis lampen blinker, må du sjekke om apparatet står rett og på en jevn flate.
- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene.
- Vent i 10 minutter før du starter apparatet på nytt. Hvis apparatet ikke starter, bør du la en fagkyndig bedrift for kjøle- og klimateknikk eller Trotec gjennomføre en elektrisk kontroll.

Apparatet går, men det dannes ikke noe kondens:

- Kontroller flottøren i kondensbeholderen for å se om den er tilsmusset. Ved behov må man rengjøre kondensbeholderen. Flottøren må være bevegelig.
- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene.
- Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten for rommet tilsvarer de tekniske spesifikasjonene.
- Kontroller om luftfilteret er tilsmusset. Ved behov må du rengjøre hhv. bytte luftfilter.
- Kontroller kondensatorens for eventuell tilsmussing av overflaten (se kapittelet Vedlikehold). La et fagfirma eller Trotec rengjøre kondensatoren hvis den er tilsmusset.

Apparatet er støyende eller vibrerer:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

Kondensvann renner ut:

- Kontroller apparatet for lekkasjer.

Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt:

- Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er tilsmusset. Fjern utvendig smuss.
- Kontroller apparatets utside for eventuell tilsmussing (se kapittelet Vedlikehold). La et fagverksted for kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet innvendig for smuss.

Les dette

Vent i minst 3 minutter etter hvert vedlikeholds- og reparasjonsarbeid før strømmen slås på igjen.

Fungerer ikke apparatet ditt feilfritt etter kontrollene?

Ta kontakt med kundeservice. Ta ev. apparatet med til et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec for å få det reparert.

Les dette

Av sikkerhetsmessige årsaker kobles apparatet automatisk ut etter 24 timer.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall	før hver oppstart	ved behov	minst hver 2. uke	minst hver 4. uke	minst hver 6. måned	minst én gang i året
Tøm kondensbeholderen og vannslangen		X				
Kontroller innsugs- og utblåsningsåpninger for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X			X		
Rengjøring utvendig		X				X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss		X				X
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov	X		X			
Bytt luftfilter					X	
Kontroller om det finnes skader	X					
Kontroller festeskrueene		X				X
Prøvekjøring						X

Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype:

Apparatnummer:

Vedlikeholds- og pleieintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tøm kondensbeholderen og vannslangen																
Kontroller innsugs- og utblåsningsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Rengjøring utvendig																
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss																
Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov																
Bytt luftfilter																
Kontroller om det finnes skader																
Kontroller festeskruene																
Prøvekjøring																
Bemerkninger:																

1. Dato: Underskrift:	2. Dato: Underskrift:	3. Dato: Underskrift:	4. Dato: Underskrift:
5. Dato: Underskrift:	6. Dato: Underskrift:	7. Dato: Underskrift:	8. Dato: Underskrift:
9. Dato: Underskrift:	10. Dato: Underskrift:	11. Dato: Underskrift:	12. Dato: Underskrift:
13. Dato: Underskrift:	14. Dato: Underskrift:	15. Dato: Underskrift:	16. Dato: Underskrift:

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner



Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.



Advarsel mot elektrisk spenning



Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av autoriserte fagverksteder eller av Trotec.

Rengjøre apparathuset

Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss

1. Fjern luftfilteret.
2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.
3. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset.
4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma for kjøle- og klimateknikk eller Trotec rengjøre apparatet innvendig.
5. Sett inn luftfilteret igjen.

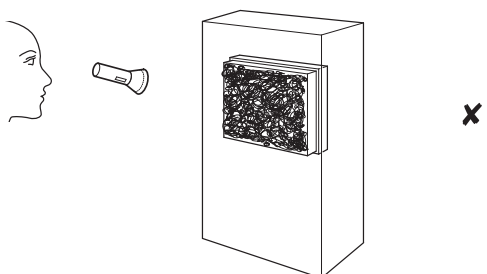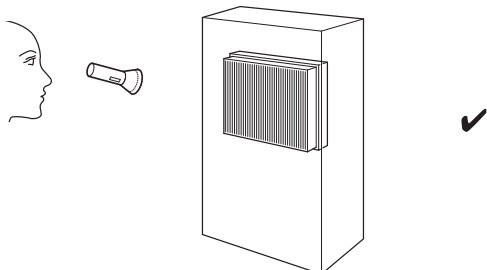


Rengjøring av luftfilteret

Les dette


Forsikre deg om at luftfilteret verken er slitt eller skadet. Hjørnene og kantene på luftfilteret må ikke være deformert eller avrundet. Før du setter inn luftfilteret igjen må du påse at det er uskadet og tørt!

Luftfilteret må rengjøres med en gang det er skittent. Dette vises f.eks. ved en redusert effekt (se kapittel Feil og forstyrrelser).


1. Ta luftfilteret ut av apparatet.

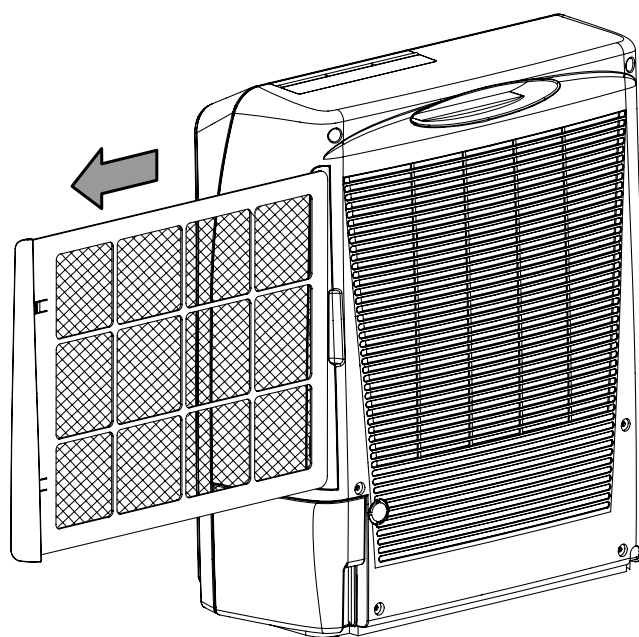


2. Rengjør filteret med en myk, lett fuktig klut som ikke loer. Dersom filteret er sterkt tilsmusset, kan du rengjøre det med varmt vann som er iblandet et nøytralt rengjøringsmiddel.

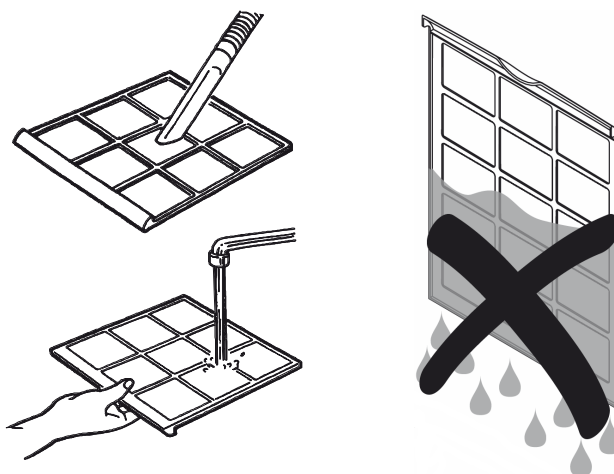

3. La filteret tørke helt. Ikke sett inn filteret i apparatet så lenge det er vått.
4. Sett filteret tilbake i apparatet.

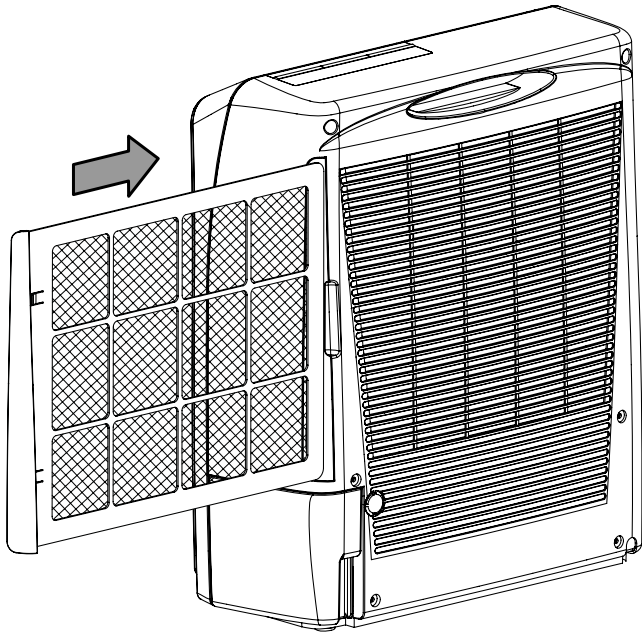

2. Tøm kondensbeholderen i et avløp eller utslagsvask.


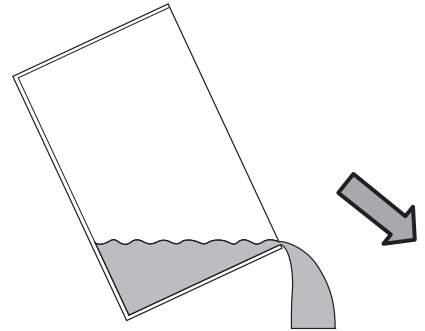


3. Skyll beholderen med rent vann. Rengjør beholderen med et mildt rengjøringsmiddel (ikke oppvaskmiddel) med jevne mellomrom.
4. Sett kondensbeholderen tilbake i apparatet. Ikke skad flottøren når du setter inn og tar ut kondenstanken. Sørg for at flottøren er riktig plassert. Pass på at kondensbeholderen er satt inn på riktig måte, ellers kan ikke apparatet slås på.

Tøm kondensbeholderen

Kondensbeholderen må tømmes når kontrollampen for kondensbeholderen (15) begynner å lyse. Apparatet stopper driften og det lyder en signaltone. For å avbryte signaltonen kan du slå apparatet av med POWER-knappen (16).

1. Ta kondensbeholderen ut av apparatet.

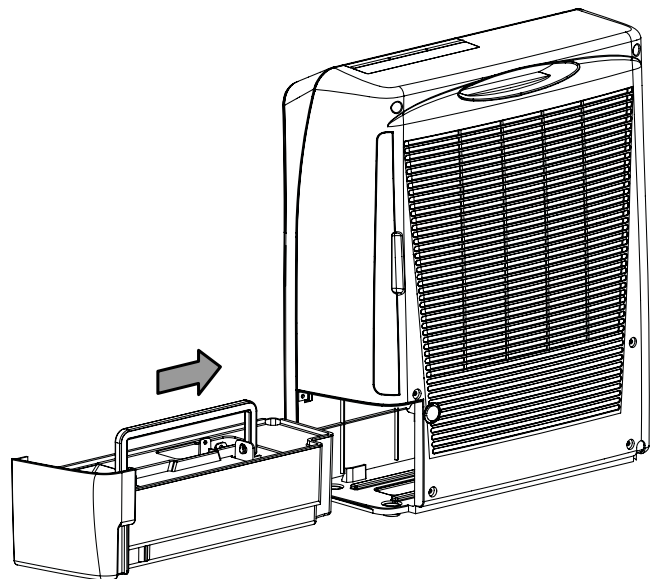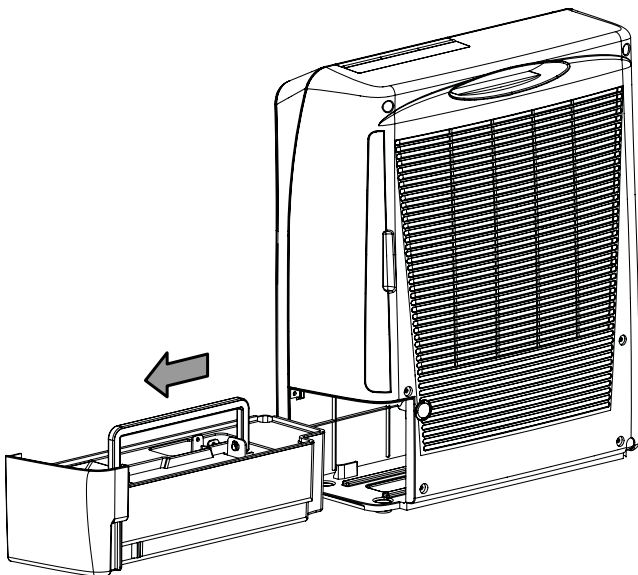

Tiltak etter vedlikehold

Hvis du ønsker å bruke apparatet videre:

- La apparatet stå i en time før det slås på igjen, ellers kan det bli skadet, slik at apparatet ikke lenger fungerer. Garantikrav blir i så fall ugyldige.
- Koble apparatet til igjen ved å sette støpselet i stikkontakten.

Hvis du ikke skal bruke apparatet over en lengre periode:


- Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.

Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Avfuktingseffekt, maks.	9 l / 24 t
Driftstemperatur	1 °C til 32 °C
Arbeidsområde	35 % til 95 % r.f.
Luftmengde	200 m³/t
Strømtilkobling	230 V / 50 Hz
Effektbehov, maks.	780 W
Effektforbruk, min.	470 W
Sikring på stedet	10 A
Påfyllingsmengde kondensbeholder	3,5 l
Vekt	8,5 kg
Dimensjoner (dybde x bredde x høyde)	200 x 445 x 525 mm
Minimumsavstand til vegger og gjenstander	A: oppe 90 cm B: bak 40 cm C: på siden 40 cm D: foran 50 cm
Lydtrykknivå LpA (1 m; iht. DIN 45635-01-KL3)	45 dB(A)

Strømskjema

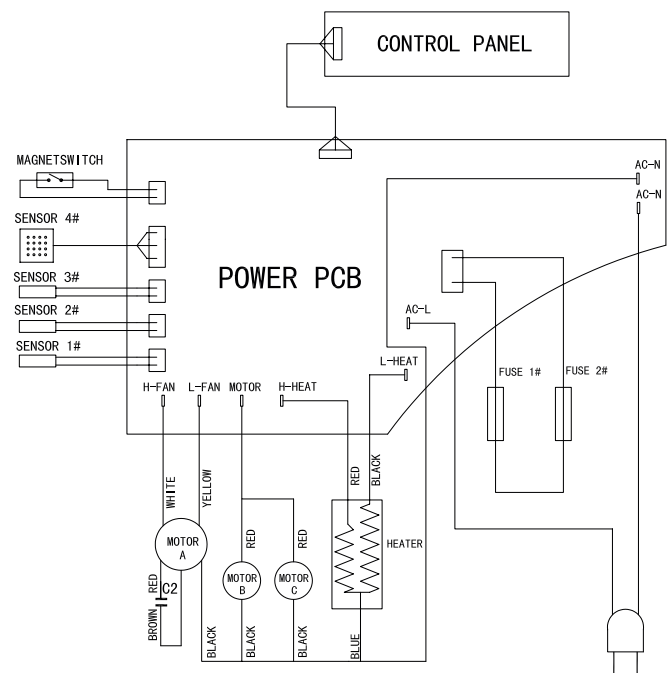

Deponering



Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du kan også informere deg om andre innleveringsmuligheter som vi stiller til rådighet, på vårt nettsted www.trotec24.com.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com