

TR

KULLANIM KILAVUZU
NEM ALMA CİHAZI



İçindekiler

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler	1
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	1
Güvenlik	1
Cihazla ilgili bilgiler	3
Taşıma ve depolama	4
Montaj ve kurulum	5
Kullanım	6
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	8
Hatalar ve arızalar	9
Bakım	10
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar	14
Servis istasyonları	14
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	14
Teknik ek	14
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	15

Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

Semboller



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.



Uyarı

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.



Dikkat

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde hafif veya orta bir yaralanmaya neden olabilecek düşük risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Duyuru

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.



Bilgi

Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.



Kılavuza dikkat edin

Bu sembolün bulunduğu notlar, kullanım kılavuzuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Kullanım kılavuzunun ve AB uygunluk beyanının güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:



TTR 56 E



<https://hub.trotec.com/?id=39929>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve/veya bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.
- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.

- Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
- Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın üstünü örtmeyiniz ve cihazı taşımayınız.
- Cihazın üzerine oturmayınız.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında kullanınız.
- Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!
- Elektrik bağlantısı, Teknik Bilgiler bölümündeki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.
- Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.
- Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız.
Bu cihazın şebeke bağlantı hattı zarar görürse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur!
- Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz.
- Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
- Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin bulunmadığından emin olunuz.
- Cihazı sadece dik olarak ve yoğunlaşma kabı veya tahliye hortumu boşaltılmış durumdayken taşıyınız.
- Depolama ve taşıma işlemlerinden önce, biriken yoğunlaşma suyunu boşaltınız. Bu suyu içmeyiniz. Sağlık tehlikesi bulunmaktadır!

Usulüne uygun kullanım

Cihazı sadece oda havasının kurutmak ve nemini almak için teknik bilgilere uyarak kullanınız.

Usulüne uygun kullanıma dahil olanlar:

- Aşağıdakilerin neminin alınması ve kurutulması:
 - Oturma odaları, yatak odaları, duşlar ve kilerler
 - Çamaşırhaneler, yazlıklar, karavanlar, tekneler
- Aşağıdakilerin sürekli olarak kuru tutulması:
 - Depolar, arşivler, laboratuvarlar, garajlar
 - Banyolar, tuvaletler ve soyunma odaları vs.

Usulüne aykırı kullanım

- Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
- Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.
- Bu kılavuzda belirtilenin dışında bir çalıştırma veya kullanıma izin verilmez. Buna uyulmaması durumunda, her türlü sorumluluk ve garanti talebi geçersiz olur.

Personelin niteliği

Bu cihazı kullanan kişiler:

- Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.
- Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu okumuş ve anlamış olmalıdır.

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri, sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kalan tehlikeler**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!

**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik fişini prizden çıkartınız!
Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.

**Uyarı**

Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine dikkat ediniz!

**Uyarı**

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmemelidir.

**Uyarı**

Boğulma tehlikesi!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncığa dönüşebilir.

Duyuru

Cihazı, hava filtresi takılmamış durumdayken çalıştırmayınız!
Hava filtresi olmadan cihazın içi aşırı derecede kirlenir; bunun sonucunda kapasite azalabilir ve cihaz zarar görebilir.

Acil durumda yapılması gerekenler

1. Cihazı kapatınız.
2. Acil bir durumda cihazı şebeke beslemesinden ayırınız:
Bağlantı kablosunu, fişten tutarak elektrik prizinden çekiniz.
3. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Cihazla ilgili bilgiler**Cihaz açıklaması**

Cihaz adsorpsiyon prensibine göre, kompresör ve soğutma gazı olmadan çalışır.

Tam otomatik kumanda ve entegre taşma emniyetli su haznesi (6) arızasız bir kullanımı garanti eder.

Fan, nemli oda havasını hava filtreli (7) hava girişi (4), kondenser ve arkasında yer alan adsorpsiyon rotoru üzerinden emer.



Hava, dahili rejenerasyon devir daiminde bir ısıtma elemanı üzerinden iletilir, adsorpsiyon rotorunu kurutur ve nemli, sıcak havayı kondenser üzerinden sevk eder. Daha soğuk olan kondenserde oda havasından ısı çekilir ve oda havası çiyleşme eşiğinin altına inene kadar soğutulur. Oda havasında bulunan su buharı, yoğunlaşma olarak çöker. Yoğunlaşma, su haznesinin (6) içine damlar.

Bu şekilde hazırlanan kuru hava, hava çıkışı (2) üzerinden oda havasına sevk edilir. Kuru hava, oda havasıyla karışır. Oda havasının cihaz üzerinden sürekli sirküle edilmesi sayesinde kurulum alanındaki nem azalır.

Su haznesine (6), su haznesi doluyken nem alma modunu durduran bir şamandıra takılmıştır. Cihaz, üçlü bir sinyal sesiyle kapanır ve çalışma panelindeki (1) su haznesi kontrol lambası yanar (bkz. Kumanda elemanları bölümü). Kontrol lambası, ancak boşaltılan su haznesi (6) tekrar yerine yerleştirildikten sonra söner.

Cihaz, konutlardaki ve çalışma alanlarındaki nemin azaltılması için öngörülmüştür.

Cihazın görünümü

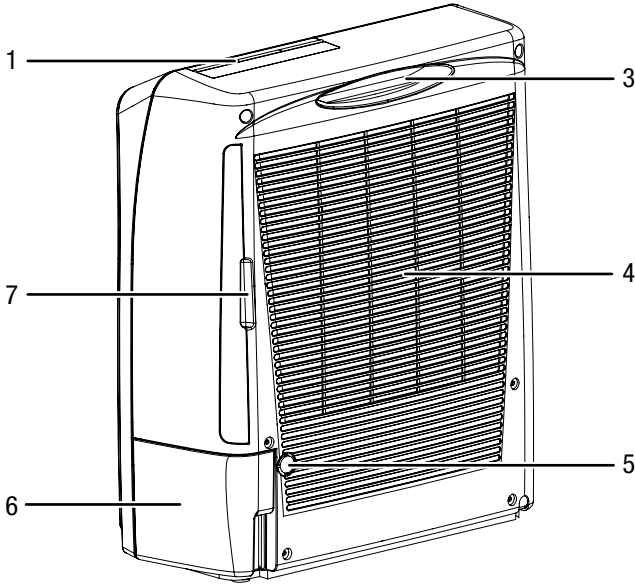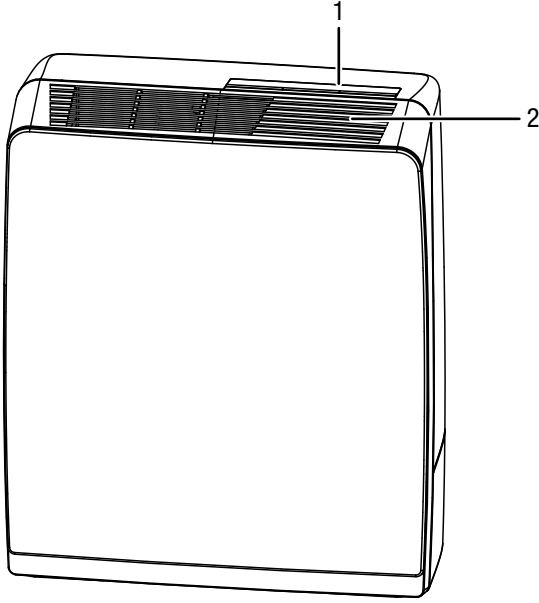

No.	Tanım
1	Çalışma paneli
2	Hava çıkışı
3	Tutamak
4	Hava girişi
5	Yoğuşma hortumu için bağlantı deliği
6	Su haznesi
7	Hava filtresi

Taşıma ve depolama

Cihaz, nakliye hasarlarına karşı korumak için üretici tarafından mümkün olan en iyi şekilde ambalajlanmıştır. Güvenli taşıma hakkında diğer bilgiler, ambalajın üzerindeki multilateral işaretlerde bulunmaktadır.

Duyuru

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir.

Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Cihaz, rahatça taşınması için bir tutamakla donatılmıştır.

Her taşıma işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız.
 - Dahili bileşenlerin çalışmaya devam etme süresine bağlı olarak cihaz yaklaşık 2 dakika sonra tamamen kapanır.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Elektrik kablosunu çekme halatı olarak kullanmayınız.
- Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).

Her taşıma işleminden **sonra** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.
- Tekrar çalıştırmadan önce cihazı bir saat süreyle bekletiniz. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir ve artık çalışmayabilir. Bu durumda garanti talepleri geçersiz olur.

Depolama

Her depolama işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).
- Depolamadan önce yoğuşma kabını boşaltınız ve temizleyiniz.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama koşullarına uyunuz:

- Kuru ve donmaya ve ısıya karşı korunmuş
- Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde dik bir pozisyonda
- Gerekliyse, içeriye toz girmesine karşı bir kılıfla koruyarak
- Cihazdaki hasarları önlemek için, cihazın üstüne başka cihazlar veya nesneler koymayınız

Montaj ve kurulum

Teslimat kapsamı


- 1 x cihaz
- 1 x hava filtresi
- 1 x kılavuz

Cihazın ambalajından çıkartılması

1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.
2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.
3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar vermeyiniz.

Devreye alma

Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Bilgiler bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafelere dikkat ediniz.

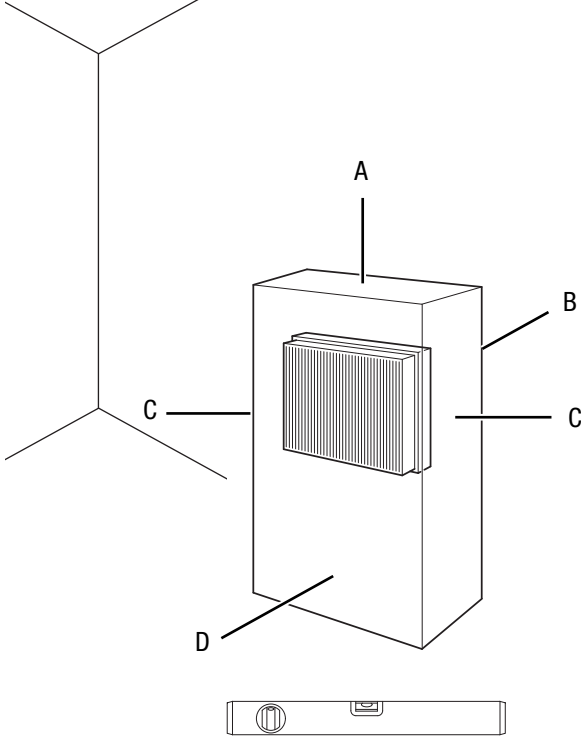

- Cihazı tekrar çalıştırmadan önce elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini arayınız.
- Cihazı dik ve devrilmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirseniz, elektrik kablosunu veya diğer kabloları döşerken kablolarla takılıp düşme tehlikesini engelleyiniz. Kablo köprülerinden kaçınız.
- Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda olduğundan emin olunuz.
- Cihazı monte ederken ısı kaynaklarına yeterli mesafe bırakınız.

- Perde veya başka nesnelerin hava akımını engellememesine dikkat ediniz.
- Cihazın ıslak yerlerde kurulumu sırasında, cihazı, yönetmeliklere uygun bir kaçak akım koruma tertibatı (FI koruma şalteri) ile yerinde emniyete alınız.

Nem alma kapasitesiyle ilgili uyarılar

Nem alma kapasitesi şunlara bağlıdır:

- Cihazın bulunduğu alanın özellikleri
- Oda sıcaklığı
- Bağıl nem

Oda sıcaklığı ve bağıl nem ne kadar yüksekse, nem alma kapasitesi de o kadar fazla olur.

Oturma odalarında kullanım için yaklaşık % 50 ila 60'lık bir bağıl nem yeterlidir. Depo alanlarında ve arşivlerde nem yaklaşık % 50 değerini aşmamalıdır.


Hava filtresinin yerleştirilmesi

Duyuru

Cihazı, hava filtresi takılmamış durumdayken çalıştırmayınız!

Hava filtresi olmadan cihazın içi aşırı derecede kirlenir; bunun sonucunda kapasite azalabilir ve cihaz zarar görebilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce hava filtresinin takılmış olduğundan emin olunuz.

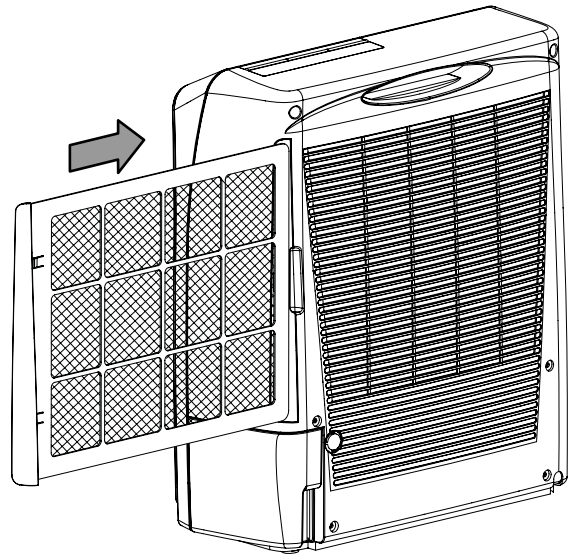

Yoğuşma kabının yerleştirilmesi

- Şamandıranın yoğuşma kabına doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Yoğuşma kabının boş olduğundan ve doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.


Elektrik kablosunun bağlanması

- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

Kullanım

- Cihaz, açıldıktan sonra, çalışma modu seçimine bağlı olarak, dolan su haznesinin şamandırası aracılığıyla, kapatılana kadar tam otomatik şekilde çalışır.
- Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.

Kumanda elemanları

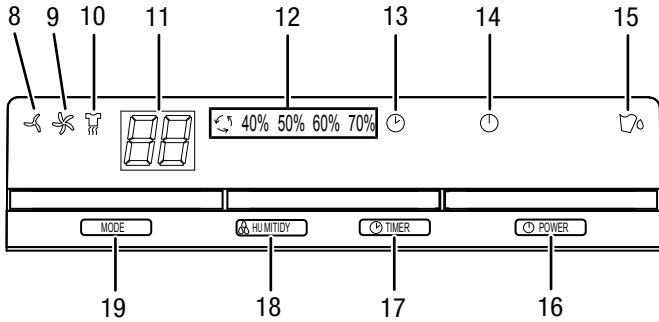

No.	Kumanda elemanı
8	Tasarruf modu kontrol lambası: Tasarruf modu etkinleştirildiğinde yanar.
9	Normal mod kontrol lambası: Normal mod etkinleştirildiğinde yanar.
10	Kurutma kontrol lambası: Kurutma modu etkinleştirildiğinde yanar.
11	Ekran: Ortamin bağıl nem değerini gösterir (% 35 ila % 95 bağıl nem) Zamanlayıcı ayarlanırken, ekranda 8 saniye süreyle, önceden seçilen saat değeri görüntülenir.
12	Ayarlanan nem göstergesi: Önceden seçilen nem (% 40, % 50, % 60 veya % 70) veya sürekli nem alma durumunu gösterir. Ön ayar değeri: % 50
13	Timer (Zamanlayıcı) kontrol lambası: Zamanlayıcı, önceden seçilen saat değeri için etkinleştirildiğinde yanar.
14	Çalışma kontrol lambası: Cihaz açıkken yeşil yanar. Cihaz devrildiyse - yeşil yanıp söner: Cihaz kapanır. - Cihaz kapatıldığında (çalışmaya devam etme modu). Ayrıca bir sinyal sesi duyulur.
15	Su haznesi kontrol lambası: Su haznesi doluysa veya doğru yerleştirilmediyse kırmızı yanar.
16	POWER (GÜÇ) tuşu: Cihazı kapatır veya açar. Bir sinyal sesi duyulur.

No.	Kumanda elemanı
17	TIMER (ZAMANLAYICI) tuşu: Zamanlayıcı fonksiyonunu ayarlar. Kurutucu modunda süre değeri seçilmezse cihaz 24 saat sonra kapanır.
18	HUMIDITY (NEM) tuşu: Tasarruf modunda veya normal modda nominal nem değerinin ayarlanması: % 40, % 50, % 60, % 70 veya sürekli nem alma. Ön ayar değeri: % 50
19	MODE (MOD) tuşu: Tasarruf modu, normal mod veya kurutma modunun ayarlanması için kullanılır.

Cihazın çalıştırılması

Devreye alma bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır şekilde kurduktan sonra cihazı çalıştırabilirsiniz.

Duyuru

Cihazı tekrar açmadan önce 3 dakika bekleyiniz (örn. su haznesini boşalttıktan sonra).

- Cihazı POWER (GÜÇ) tuşuyla (16) açınız.
- MODE (MOD) tuşuyla (19) istenen çalışma modunu seçiniz.
- HUMIDITY (NEM) tuşunu (18) kullanarak, nemin nominal değerini ayarlayınız.
- TIMER (ZAMANLAYICI) tuşuyla (17), saat cinsinden istenen çalışma süresini ayarlayınız.



Bilgi

Nominal nem değerine 24 saat içinde ulaşılmazsa, çalışma modundan bağımsız şekilde cihaz otomatik olarak kapanır.
Nominal değere kısa süreyle ulaşılmışsa, fakat ısıtıcı yeterince soğumadıysa da cihaz kapanır. Isıtıcı, nominal değer ulaştıktan sonra soğumak için belirli bir süreye (yaklaşık 6 dakika) ihtiyaç duyar.
Nominal değere 24 saat içinde ulaşırsa ve soğuma için ısıtıcının yeterli süresi olduysa, cihaz haftalar boyunca da devrede kalır.

Tasarruf modu

Cihaz, enerji tasarrufu sağlamak için düşük fan hızıyla çalışır. Ortamin bağıl nemi ayarlanan nominal değer altına düşerse ısıtıcı kapanır. Nem değeri daha önce ayarlanan değer üzerine çıkarsa ısıtıcı yeniden açılır.

Tasarruf modunu şu şekilde başlatınız:

- Tasarruf modu kontrol lambası (18) yanana kadar MODE (MOD) tuşuna (19) basınız.

Normal çalışma modu

Cihaz, normal fan hızıyla çalışır. Ortamın bağıl nemi ayarlanan nominal değerin altına düşerse ısıtıcı kapanır. Nem değeri daha önce ayarlanan değerin üzerine çıkarsa ısıtıcı yeniden açılır.

Normal modu şu şekilde başlatınız:

1. Normal mod kontrol lambası (9) yanana kadar MODE (MOD) tuşuna (19) birkaç kez basınız.

Kurutma modu (çamaşır kurutma fonksiyonu)

Kurutma modunda cihaz, önceden belirlenen süre dolana kadar tam kapasiteyle kesintisiz olarak çalışır. Herhangi bir süre değeri programlanmazsa cihaz 24 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Cihaz, ek olarak ıslak çamaşırların kurutulmasını desteklemek için oda havası çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir. Cihazın veya bir çamaşır askısının konumunu ayarlarken, teknik bilgilere göre asgari mesafelere dikkat ediniz.

Kurutma modunu aşağıdaki şekilde başlatınız:

1. Kurutma modu kontrol lambası (10) yanana kadar MODE (MOD) tuşuna (19) birkaç kez basınız.

Kapatma zamanlayıcısı

Cihazı belirlenen bir süre (biri saatlik adımlarla 1 ila 24 saat arasında) dolduktan sonra otomatik olarak kapatmak için kapatma zamanlayıcısını kullanınız.

Kapatma zamanlayıcısını şu şekilde başlatınız:

1. Ekranda saat cinsinden istenen süre görüntülenene kadar TIMER (ZAMANLAYICI) düğmesine (17) birkaç kez basınız.


Yoğuşma bağlantısında hortumla çalışma

Nem yüksekse, yoğuşmanın sürekli bir hortum üzerinden boşaltılması önerilir, aksi takdirde su haznesinin çok sık boşaltılması gerekir.



Bunun için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

- ✓ Uygun bir hortum (çap: 12 mm) cihaza eklenmiştir.
- ✓ Cihaz kapatılmıştır.
- 1. Su haznesini çıkartınız.


2. Yoğuşma bağlantısındaki koruyucu kapağı örneğin bir düz tornavida yardımıyla çıkartınız.

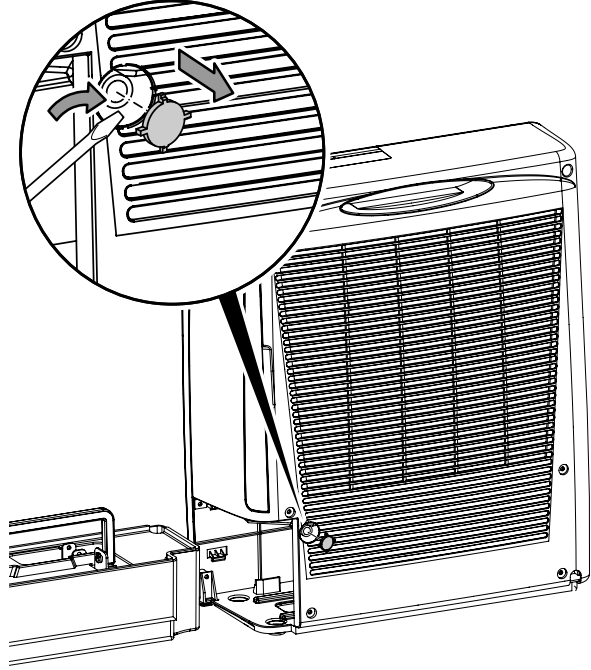


3. Kauçuk tapayı yoğuşma bağlantısından çıkartınız.

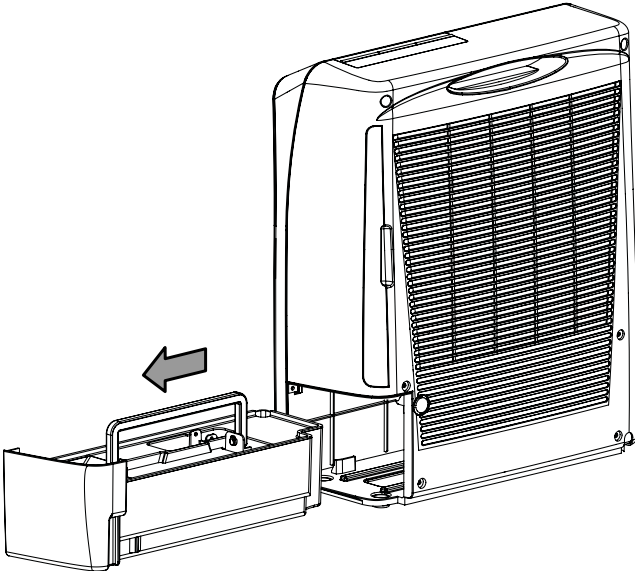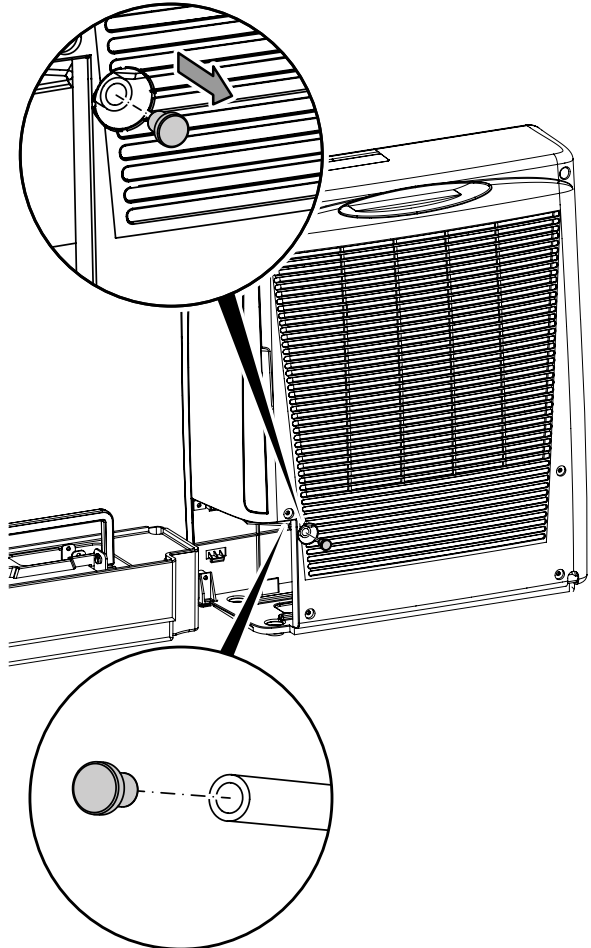

4. Kilidi, cihazın iç kısmındaki su haznesine giden çıkışın üzerine yerleştiriniz.
5. Hortumun bir ucunu hortum bağlantısına doğru itiniz.

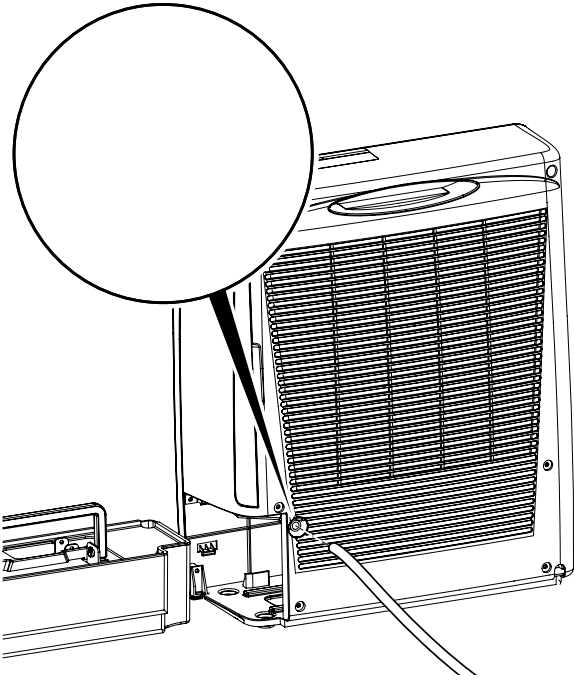

6. Su haznesini tekrar yerine takınız.
7. Hortumun diğer ucunu uygun bir gidere doğru itiniz (örn. kanalizasyon kanalı veya yeterince büyük bir toplama haznesine doğru). Hortumun bükülmemesi gerektiğine dikkat ediniz.

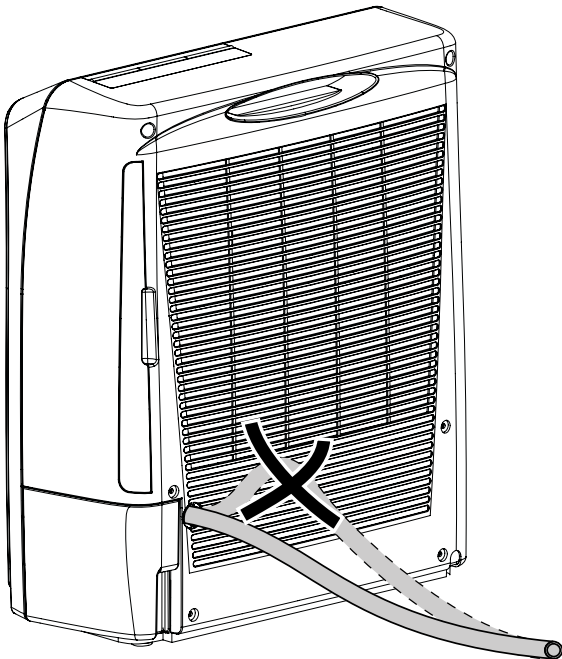

Devre dışı bırakma



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı kapatınız.
- Yaklaşık 2 dakika bekleyiniz.
 - Dahili bileşenlerin çalışmaya devam etme süresine bağlı olarak cihaz yaklaşık 2 dakika sonra tamamen kapanır.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Gerekirse yoğuşma kabını boşaltınız.
- Cihazı, Bakım bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
- Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatîğinden faydalanınız.

Hatalar ve arızalar

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Cihaz çalışmıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik fişinin ve prizin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
- Yoğuşma kabının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.
- Cihaz bir devrilme emniyetine sahiptir, devrilme durumunda cihaz otomatik olarak kapanır. Çalışma kontrol lambası (44) yeşil yanmalıdır. Lamba yanıp sönüyorsa, cihazın dik olarak ve düz bir yüzey üzerinde durup durmadığını kontrol ediniz.
- Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
- Cihazı yeniden başlatmadan önce 10 dakika bekleyiniz. Cihaz çalışmaya başlamazsa, uzman bir şirket veya Trotec tarafından bir elektriksel kontrol gerçekleştirilmesini sağlayınız.

Cihaz çalışıyor ama yoğuşma suyu oluşmuyor:

- Su haznesindeki şamandıranın kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse su haznesini temizleyiniz. Şamandıra hareketli olmalıdır.
- Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
- Bağlı oda neminin teknik bilgilere uyduğundan emin olunuz.
- Hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse hava filtresini temizleyiniz veya değiştiriniz.
- Kondenserin kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz (bkz. Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümü). Kirlenen kondenserin uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

Cihaz gürültü çıkarıyor, titriyor:

- Cihazın dikey konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.

Yoğuşma dışarı sızıyor:

- Cihazı kaçak açısından kontrol ediniz.

Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:

- Hava girişlerinin ve hava filtresinin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Dışarıdaki kirleri temizleyiniz.
- Cihazın kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz (bkz. Bakım bölümü). Cihazın kirlenen iç kısmının soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

Duyuru

Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika bekleyiniz. Cihazı ancak daha sonra açınız.

Cihazınız kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor mu?

Müşteri servisiyle temas kurunuz. Cihazı onarım için soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec' götürünüz.

Duyuru

Cihaz, güvenlik nedenleriyle 24 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Bakım

Bakım aralığı

Bakım ve koruma aralığı	Her çalıştırma öncesinde	Gerektiğinde	En azından 2 haftada bir	En azından 4 haftada bir	En azından 6 ayda bir	En azından her yıl
Yoğuşma kabı ve tahliye hortumunun boşaltılması		X				
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekliyorsa temizleyiniz	X			X		
Dıştan temizleme		X				X
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz		X				X
Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekliyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz	X		X			
Hava filtresini değiştiriniz					X	
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz	X					
Sabitleme cıvatarını kontrol ediniz		X				X
Deneme çalışması						X

Bakım ve koruma protokolü

Cihaz tipi:

Cihaz numarası:

Bakım ve koruma aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Yoğuşma kabı ve tahliye hortumunun boşaltılması																
Emme ve dışarı üfleme açıklıklarını kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz																
Dıştan temizleme																
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz																
Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz																
Hava filtresini değiştiriniz																
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz																
Sabitlenme civatalarını kontrol ediniz																
Deneme çalışması																
Notlar:																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:
9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Cihazı tamamen soğumaya bırakınız.



Elektrik gerilimine karşı uyarı


Dış gövdenin açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dış gövdenin temizlenmesi

Dış gövdeyi nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel olarak kontrol ediniz

1. Hava filtresini çıkartınız.
2. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
3. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
4. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın iç kısmının soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.
5. Hava filtresini yerine takınız.

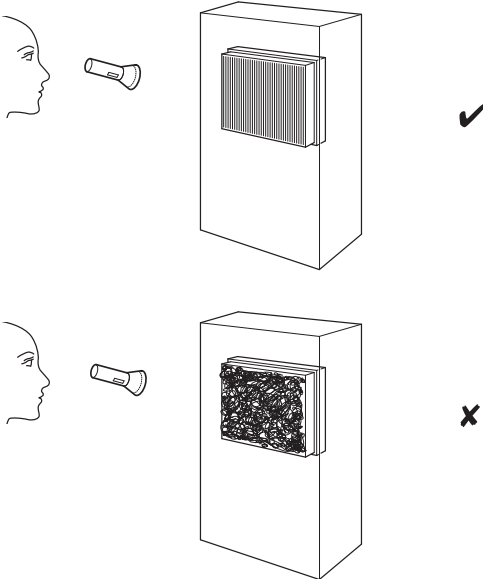


Hava filtresinin temizlenmesi

Duyuru


Hava filtresinin aşınmamış ve hasar görmemiş durumda olduğundan emin olunuz. Hava filtresinin köşeleri ve kenarları deforme olmamış ve yuvarlanmamış olmalıdır. Hava filtresini yerine takmadan önce filtrenin hasarsız ve kuru olduğundan emin olunuz!

Kirlenmesi durumunda hava filtresi temizlenmelidir. Örn. performansın azalmasıyla bu durum anlaşılır (bkz. Hatalar ve arızalar bölümü).

1. Hava filtresini cihazdan çıkartınız.

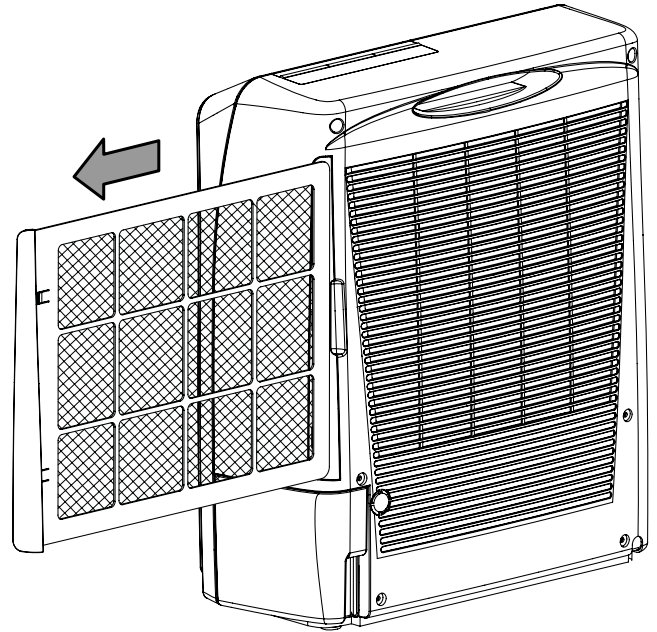


2. Filtreyi yumuşak, hav bırakmayan, hafif nemli bir bezle temizleyiniz. Filtre çok kirlenmişse, filtreyi nötr temizlik maddesi eklenmiş sıcak suyla temizleyiniz.

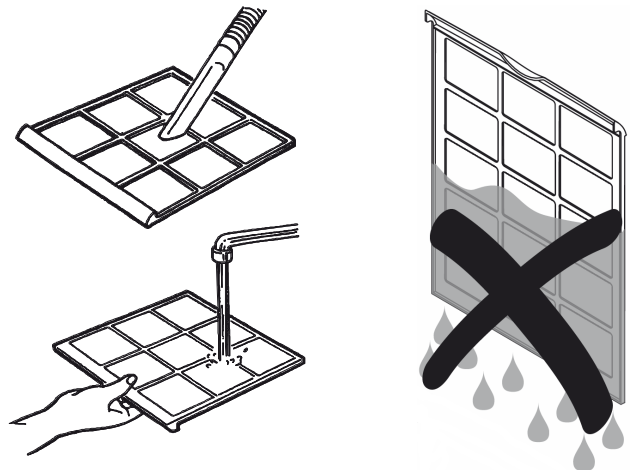

3. Filtreyi komple kurumaya bırakınız. Islak filtreyi cihaza takmayınız!


4. Hava filtresini tekrar cihaza yerleştiriniz.

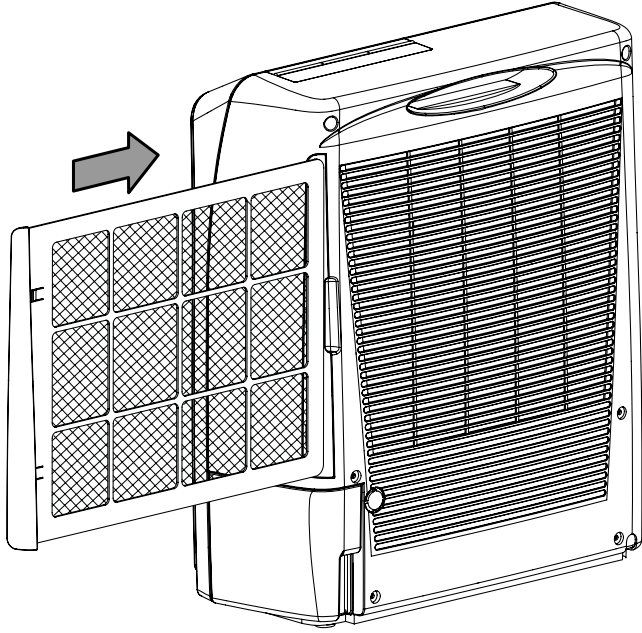


Yoğuşma kabının boşaltılması

Su haznesinin (15) kontrol lambası yanıyorsa su haznesinin boşaltılması gerekir. Cihazın çalışması durdurulur ve bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini kesmek için cihazı POWER (GÜÇ) tuşu (16) aracılığıyla kapatabilirsiniz.


1. Su haznesini cihazdan çıkartınız.

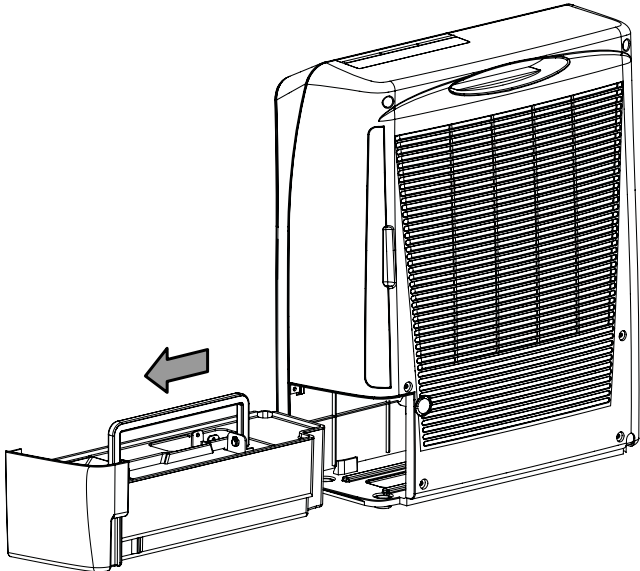

2. Su haznesini bir gidere veya bir lavaboya boşaltınız.

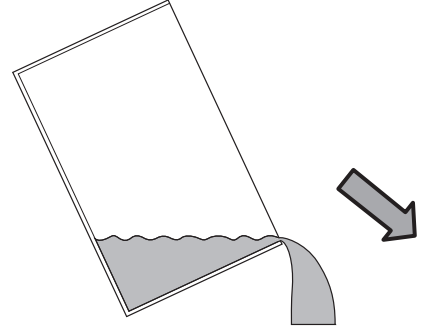

3. Kabı temiz suyla durulayınız. Kabı düzenli olarak yumuşak bir temizlik maddesiyle temizleyiniz (deterjan kullanmayınız).
4. Su haznesini cihaza yerleştiriniz.
Su haznesini takarken ve çıkartırken şamandıraya zarar vermeyiniz.
Bu sırada şamandıranın doğru konumlanmış olmasına dikkat ediniz.
Bu sırada su haznesinin doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz, aksi takdirde cihaz çalışmaz.

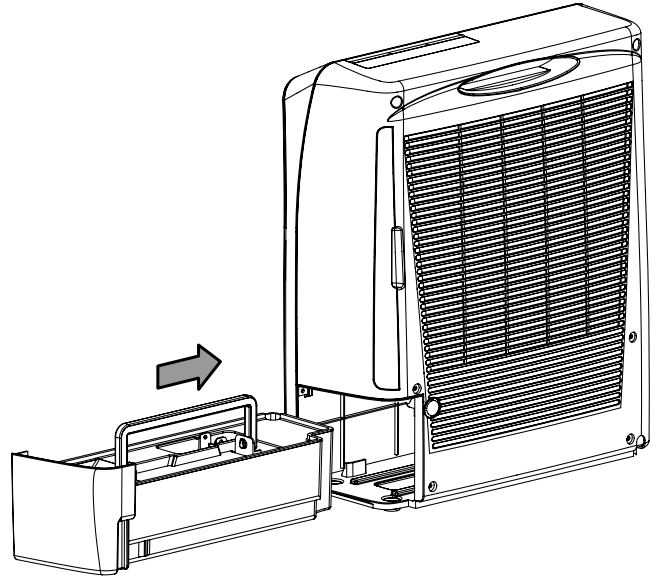

Bakımdan sonra yapılması gerekenler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Tekrar çalıştırmadan önce cihazı bir saat süreyle bekletiniz. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir ve artık çalışmayabilir. Bu durumda garanti talepleri geçersiz olur.
- Elektrik fişini prize takarak cihazı tekrar çalıştırınız.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız:

- Cihazı, Depolama bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar



Uyarı

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200


E-posta: info@trotec.de

Teknik ek

Teknik bilgiler

Parametre	Değer
Maks. nem alma kapasitesi	9 l / 24 saat
Çalışma sıcaklığı	1 °C ila 32 °C
Çalışma aralığı	% 35 ila % 95 bağıl nem
Hava miktarı	200 m ³ /saat
Şebeke bağlantısı	230 V / 50 Hz
Güç tüketimi, maks.	780 W
Güç tüketimi, min.	470 W
Sigorta, müşteri tarafından sağlanır	10 A
Su haznesinin dolum miktarı	3,5 l
Ağırlık	8,5 kg
Boyutlar (Derinlik x Genişlik x Yükseklik)	200 x 445 x 525 mm
Duvarlarla ve nesnelerle arasındaki minimum mesafe	A: üst 90 cm B: arka 40 cm C: yan 40 cm D: ön 50 cm
Ses basınç seviyesi LpA (1 m; DIN 45635-01-KL3 uyarınca)	45 dB(A)

Devre şeması

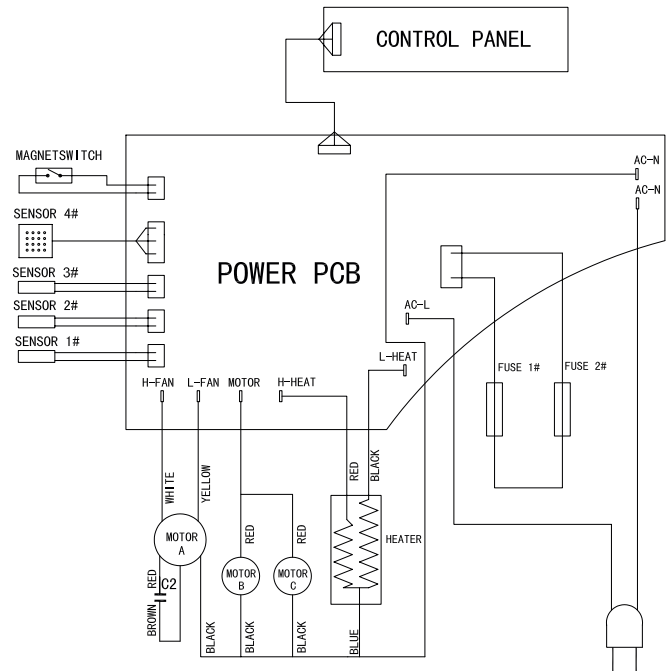

**Kullanım sırasında insan veya çevre sağığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar**

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com