

B 24 E / B 25 E

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES
HUMIDIFICADOR



 **TROTEC**

Índice

Informações sobre o manual de instruções	2
Segurança	2
Informações sobre o aparelho	4
Transporte e armazenamento	5
Montagem e instalação	6
Comando	8
Acessórios que podem ser encomendados posteriormente	9
Erros e avarias	10
Manutenção	11
Anexo técnico	14
Descarte	14

Informações sobre o manual de instruções**Símbolos****Atenção, tensão elétrica**

Este símbolo avisa sobre os perigos para a vida e a saúde de pessoas devido à tensão elétrica.

**Aviso**

A palavra-sinal designa um perigo com médio grau de risco, que pode causar a morte ou uma lesão grave se não for evitado.

**Cuidado**

A palavra-sinal designa um perigo com baixo grau de risco, que pode causar a uma lesão ligeira ou média se não for evitado.

Nota:

A palavra-sinal avisa sobre informações importantes (p.ex. danos materiais), mas não se refere a perigos.


**Info**

Avisos com este símbolo ajudar-lhe-ão a realizar as suas tarefas mais rapidamente e com mais segurança.

**Seguir as instruções**

Avisos com este símbolo indicam que deve observar o manual de instruções.

As versões atuais do manual de instruções e da declaração de conformidade UE podem ser baixadas no seguinte link:

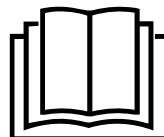

B 24 E

<https://hub.trotec.com/?id=42337>

B 25 E

<https://hub.trotec.com/?id=42339>**Segurança**

Leia atentamente este manual de instruções antes de usar/operar o aparelho e guarde este manual de instruções sempre nas imediações do local de instalação ou perto do aparelho!

**Aviso**

Ler todas as indicações de segurança e as instruções.

O desrespeito às indicações de segurança e às instruções pode causar choque elétrico, incêndios e/ou graves lesões.

Guardar todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade, assim como por pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos daí resultantes.

Crianças não devem brincar com o aparelho. Limpeza e manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.

- Não utilizar o aparelho em recintos e áreas com risco de explosão e não o instale lá.
- Não utilize o dispositivo em atmosferas agressivas.
- Coloque o aparelho na vertical e de forma estável sobre uma base sustentável.
- Não exponha o aparelho a jato de água direto.
- Encha o aparelho exclusivamente com água limpa potável.
- Nunca inserir objetos ou membros do corpo no aparelho.

- Não cubra o aparelho durante a operação.
- Não se sente sobre o aparelho.
- O aparelho não é um brinquedo! Mantenha as crianças e os animais afastados. O aparelho só deve ser utilizado sob vigilância.
- Certifique-se que todos os cabos elétricos localizados fora do aparelho estão protegidos contra danos (por exemplo, por animais). Jamais utilize o aparelho se o cabo ou a conexão de rede estiverem danificados!
- A conexão elétrica deve corresponder às indicações contidas no anexo técnico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de rede devidamente protegida.
- Selecione extensões para o cabo de rede, tendo em mente a potência da conexão do aparelho, o comprimento do cabo e a finalidade da utilização. Desenrolar, completamente, o cabo de extensão. Evite sobrecarga elétrica.
- Puxe o cabo elétrico da tomada de rede, segurando pela ficha de rede, antes de executar trabalhos de serviço, manutenção ou de reparação no aparelhos.
- Desligue o aparelho e retire o cabo elétrico da tomada de rede, quando o aparelho não for usado.
- Jamais use o aparelho se forem verificados danos na ficha de rede ou no cabo elétrico.
Caso danificado, o cabo elétrico deste aparelho tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa com uma qualificação idêntica para evitar perigos.
Cabos elétricos danificados representam um grave risco para a saúde!
- Certifique-se de que a entrada e a saída de ar estejam livres.
- Certifique-se de que o lado de sucção esteja sempre livre de sujidade e de objectos soltos.
- Não remova quaisquer sinais de segurança, adesivos ou rótulos do aparelho. Mantenha legível todos os sinais de segurança, adesivos e etiquetas.
- Não operar o aparelho com o tanque de água vazio.
- Antes de encher o tanque de água desligue o aparelho e puxe o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-no pela ficha de rede.
- Transportar o aparelho apenas na posição vertical e com o tanque de água vazio.
- Esvaziar e limpar o tanque de água antes do armazenamento ou transporte. Não beba a água. Há perigo para a saúde!
- Tenha em atenção que uma humidade elevado no ar pode incentivar os crescimento de organismos biológicos na área em redor.
- Tenha em atenção que os objetos em redor do aparelho não estejam húmidos nem molhados. Ao haver humidade a emissão deve ser reduzida. Comutar o aparelho para um nível mais baixo. Se a redução de emissão não for possível o aparelho só pode ser utilizado periodicamente. Desligar o aparelho, eventualmente por um instante. Não deve ser permitido que os materiais absorventes, como alcatifa, cortinas, cortinados ou toalhas de mesa fiquem molhados.
- Certificar-se que a água no tanque de água é substituída de 3 em 3 dias. Caso contrário há o risco que o tanque de água cria microorganismos, que podem contaminar o ar ou a água e apresentar um risco de saúde.

Uso pretendido

Utilize o aparelho apenas como humidificador portátil do ar, para filtrar e humedecer o ar, em conformidade com as especificações técnicas.

A utilização de acordo com as disposições inclui a humificação do ar ambiente:

- Salas de estar
- Armazenar e arquivar
- Bibliotecas
- Centrais telefónicas e salas de computadores

Uso previsivelmente incorrecto

O aparelho não é destinado para a utilização industrial.

- Não se deve colocar o aparelho sobre superfícies molhadas ou inundadas.
- Não coloque objetos, tais como roupas molhadas, para secarem sobre o aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não realizar modificações construtivas por conta própria, assim como adições ou modificações no aparelho.
- Uma outra utilização além da descrita, normalmente é vista como uso previsivelmente incorrecto.

Qualificação pessoal

As pessoas que utilizam este dispositivo devem:

- estar ciente dos perigos que surgem quando se trabalha com aparelhos elétricos em ambientes húmidos.
- ter lido e compreendido o manual de instruções, especialmente o capítulo 'Segurança'.

Perigos residuais



Atenção, tensão elétrica

Trabalhos em componentes elétricos só devem ser realizados por um especialista autorizado!



Atenção, tensão elétrica

Remova a ficha da tomada antes de qualquer trabalho no aparelho!

Não toque na ficha de rede com as mãos húmidas ou molhadas.

Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.



Aviso

Este aparelho pode ser perigoso se for usado de forma incorreta ou por pessoas não treinadas e se não for usado para a sua finalidade! Observe as qualificações pessoais!



Aviso

O aparelho não é um brinquedo e não deve estar nas mãos de crianças.



Aviso

Perigo de asfixia!

Não deixe material de embalagem espalhado. Ele poderia se tornar um brinquedo perigoso para as crianças.



Cuidado

Ao tombar o aparelho sai água da parte inferior. Desligue o aparelho da corrente elétrica para evitar a danificação do aparelho devido ao funcionamento a seco.

Nota:

Não opere nunca o aparelho sem filtro de vaporização colocado!

Sem filtro de vaporização o interior do aparelho fica muito sujo e pode reduzir a potência e danificar o aparelho.

Comportamento em caso de emergência

1. Desligue o aparelho.
2. Em um caso de emergência, separe o aparelho da corrente elétrica: Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.
3. Não conectar um aparelho defeituoso novamente à conexão de rede.

Informações sobre o aparelho

Descrição do aparelho

O aparelho serve como humidificador, difusor de aromatizantes e purificador de ar.

A humidificação do ar ambiente via evaporação a frio natural, controlada por higróstato, providencia um clima ambiente agradável e melhora a qualidade do ar

O aparelho dispõe de um recipiente de óleo de fragrância e difusores integrados para a automatização opcional do ar ambiente

O filtro de evaporação com estrutura alveolar oferece uma ótima humidade do ar de 40 % a 60 %. Além disso, nem calcário nem outros poluentes de ar são transmitidos ao ar ambiente devido ao filtro.



O acumulador de iões SecoSan® é um equipamento adicional e mantém a água livre de germes.

O aparelho dispõe de diversos modos operacionais e um modo noturno que permite o funcionamento muito silencioso durante o período de dormir.

Quando o depósito de água está vazio, o aparelho desliga-se automaticamente.

Os dois aparelhos B 24 E e B 25 E têm funções idênticas, diferem apenas na sua cor: O aparelho B 24 E é cor-de-cobre e o aparelho B 25 E é branco.

Apresentação do dispositivo

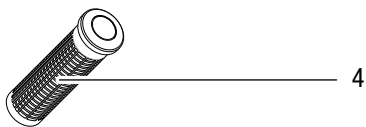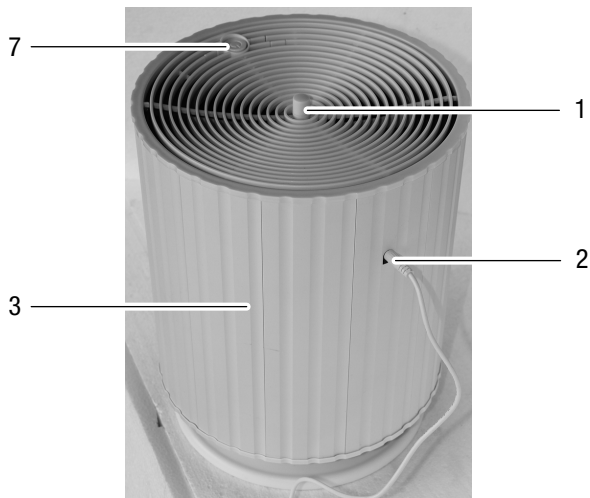

Nº	Designação
1	Fixação da grade do filtro de ar
2	Cabo de rede
3	Parte superior com eletrónica e ventilador
4	Bastão SecoSan® 10
5	Tanque de água com alojamento para o filtro de evaporação, bastão SecoSan® 10
6	Filtro de evaporação
7	Unidade de comando

Transporte e armazenamento

Nota:

O aparelho pode ser danificado, se armazenar ou transportar o aparelho incorretamente. Tenha em consideração as informações de transporte e armazenamento do aparelho.

Transporte

Observar as seguintes indicações **antes** de cada transporte:

- Desligue o aparelho.
- Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.
- Esvazie o tanque de água.
- Não use o cabo de rede para puxar o aparelho.
- Verificar o assento correto e bem vedado da parte superior na parte inferior.
- Levante o aparelho pelo parte inferior.

Observe as seguintes indicações **depois** de cada transporte:

- Colocar o aparelho na vertical após o transporte.

Armazenamento

Observe o seguinte **antes** de cada armazenamento:

- Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.
- Esvaziar e limpar o tanque de água antes do armazenamento (ver capítulo o Manutenção).
- Limpe todos os componentes do aparelho com um pano.

Quando não estiver a usar o aparelho, se deve seguir as seguintes condições de armazenamento:

- seco e protegido da geada e do calor
- na posição vertical em local protegido contra pó e luz directa do sol
- possivelmente, com uma cobertura para proteger contra a entrada de poeira
- Não depositar outros aparelhos ou objetos sobre o aparelho, a fim de evitar danos no aparelho.

Montagem e instalação

Volume de fornecimento

- 1 x aparelho
- 1 x adaptador
- 1 x filtro de evaporação
- 1 x bastão SecoSan® 10
- 1 x manual de instruções

Desembalar o aparelho

1. Abra a caixa de cartão e retire o aparelho.
2. Remover a embalagem, completamente, do aparelho.
3. Desenrole, completamente, o cabo de rede. Certifique-se de que o cabo de rede não está danificado e não o danifique durante o desenrolamento.

Colocação em funcionamento

- Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique o estado do cabo de alimentação. Em caso de dúvidas sobre o seu perfeito estado, entre em contacto com o atendimento ao cliente.
- Coloque o aparelho na vertical e de forma estável sobre uma base sustentável.
- Instale o cabo de rede ou outros cabos eléctricos de modo que ninguém possa tropeçar sobre eles, especialmente ao instalar o aparelho no centro do recinto. Utilize pontes para cabos.
- Certifique-se que os cabos de extensão estão completamente desenrolados.
- Nunca instale o humidificador de ar ao lado de móveis, de quadros e de outros aparelhos, que possam ser danificados devido à humidade do ar.

Encher o tanque de água




Info

Mudar a água de 3 em 3 dias para evitar a criação de bactérias.


1. Levantar a parte superior do tanque de água e depositar ao lado.



2. Inserir o bastão SecoSan® 10 no suporte previsto, na parte inferior do tanque de água.

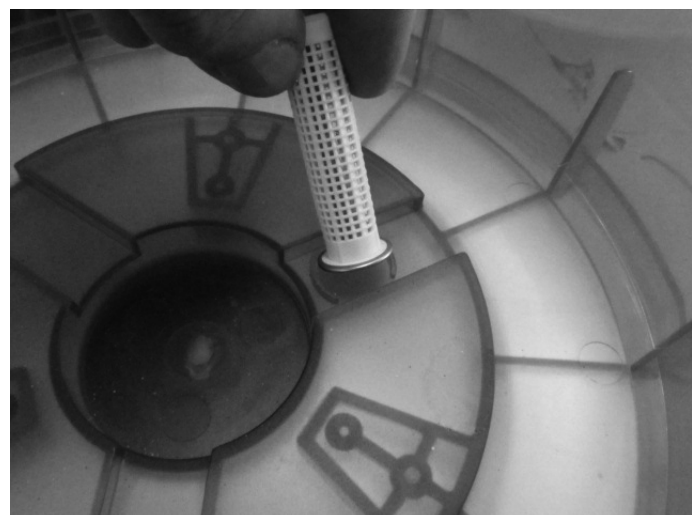

3. Colocar o filtro de evaporação no tanque de água.

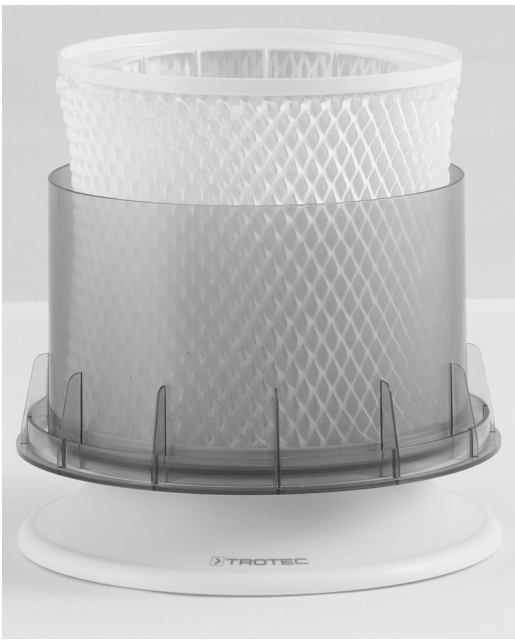


Opção de fragrância

O aparelho também oferece a possibilidade de espalhar uma fragrância durante o funcionamento.

Para isso, use um óleo aromatizado disponível comercialmente.


Proceda da seguinte forma para usar a opção de fragrância:

- ✓ O aparelho está desligado e o cabo de alimentação está desconectado da rede elétrica.
1. Desatarraxe a fixação da grade de ar (1) no sentido anti-horário.

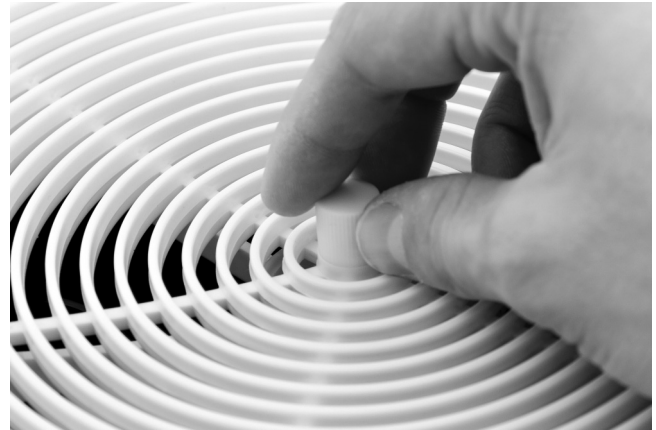

4. Encher o tanque de água com água potável.
 - ⇒ Parar aprox. 5 cm abaixo da borda do tanque de água.
 - ⇒ O filtro de evaporação pode ficar molhado.
5. Colocar a parte superior de forma alinhada no tanque de água.
 - ⇒ A eletrônica e o ventilador na parte superior não devem ser molhados.
6. Colocar o aparelho com a distância suficiente de paredes e objetos. A entrada e a saída de ar não devem ser bloqueadas nem, por exemplo, cobertas por cortinas.
7. Conectar o cabo de alimentação a uma tomada de rede suficientemente protegida.
 - ⇒ O aparelho está pronto para funcionar.

2. Retire a grade de ar.
 - ⇒ O reservatório de óleo aromatizado está aberto.

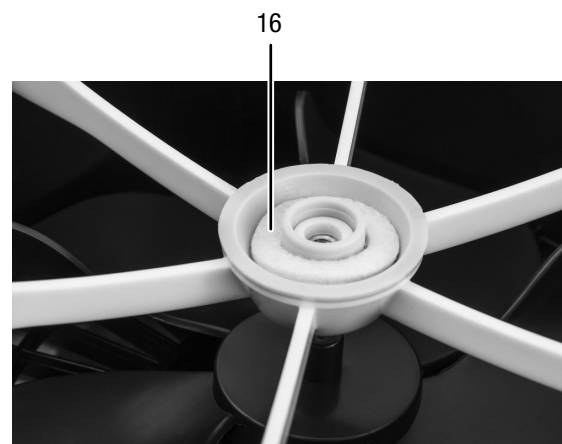

3. Lave o anel de filtro (16) sob água corrente, se usar diferentes óleos aromatizados em sucessão.

4. Aplicar algumas gotas de óleo aromatizado no anel de filtro (16) do reservatório de óleo aromatizado.

Nota:

Certifique-se de que nenhum óleo aromatizado pingue no ventilador e na eletrônica abaixo, visto que o aparelho pode estar danificado.



16

5. Coloque a grade de ar de volta no aparelho e atarraxe a fixação no sentido horário.


Conectar a fonte de alimentação

- Insira o cabo da fonte de alimentação na conexão à rede do aparelho.
- Conectar a fonte de alimentação a uma tomada de rede devidamente protegida.

Comando

- Evite portas e janelas abertas.

Elementos de comando

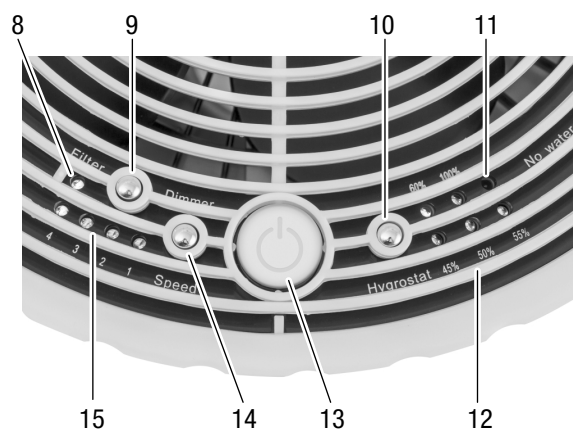

N.º	Designação	Significado
8	LED <i>filtro</i>	Indicação para a troca do filtro
9	Botão <i>Dimmer</i>	Escurecimento dos LED's
10	Botão <i>Higróstato</i>	Botão selecionador para a humidade ambiente de 45 %, 50 %, 55 %, 60 % ou 100 % (funcionamento contínuo).
11	LED <i>No water</i>	Indicação para reabastecer o tanque de água
12	LED's <i>Humidade de ar ambiente</i>	Indicação da humidade do ar ambiente ajustada
13	Botão <i>Ligar/Desligar</i>	Ligar ou desligar o aparelho
14	Botão <i>Speed</i>	Configurar a velocidade do ventilador
15	Os LED's <i>Velocidade do ventilador</i>	Indicação Velocidade do ventilador 1 Nível 1 = baixo (modo noturno) 2 Nível 2 = médio 3 Nível 3 = alto 4 Nível 4 = máximo

Ligar o aparelho

1. Certifique-se de que o tanque de água esteja cheio de água.
2. Assegure-se de que o lado exterior do aparelho não esteja húmido nem molhado. Caso contrário, seque o aparelho com um pano.
3. Pressionar o botão *Ligar/Desligar* (13).
⇒ Os LED's azuis acendem-se.

Nota:

Se o ar do recinto já tiver a humidade de ar especificada, o LED azul *Humidade de ar ambiente* (12) pisca durante aprox. 5 segundos. Depois disso, o motor e a ventoinha se desligam.

Ajustar o nível de ventilação

1. Pressionar o botão *FAN SPEED* (14), até que o LED (15) se acender no nível desejado.
⇒ Nível 1: muito silencioso, para dormir ou para a operação noturna.
⇒ Nível 2: silencioso, para menores dormitórios ou salas.
⇒ Nível 3: para o funcionamento durante o dia em salas de até 25 m².
⇒ Nível 4: Velocidade máxima, para humificação rápida ou em caso de ar muito seco.

Regular a humificação

A humidade ambiente desejada pode ser ajustada nos valores de 45 %, 50 %, 55 %, 60 % ou 100 % (funcionamento contínuo - humificação permanente independente da humidade do ar ambiente). O aparelho mede, automaticamente, a humidade do ar ambiente e pára o processo de humificação assim que for alcançada a humidade do ar ajustada. Se a humidade cair novamente abaixo do valor estabelecido, o aparelho começa a funcionar de novo.

1. Pressionar o botão *Higróstato* (10) para ajustar o nível desejado da humidade do ar.
⇒ O correspondente LED *Humidade de ar ambiente* (12) esta aceso.

Escurecimento dos LED's

Se pode reduzir a intensidade da iluminação dos LED's se o aparelho, por exemplo, for utilizado no dormitório durante a noite. Configurar a intensidade da iluminação da seguinte forma:

1. Pressionar o botão *Dimmer* (9) até o brilho desejado estar ajustado para os LED's.
⇒ Pode seleccionar entre a intensidade de iluminação plena e média ou desligar os LEDs.

Colocação fora de serviço



Atenção, tensão elétrica

Não toque na ficha de rede com as mãos húmidas ou molhadas.

- Desligue o aparelho pressionando o botão *Ligar/Desligar* (13).
- Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.
- Esvazie o tanque de água.
- Limpe todos os componentes do aparelho com um pano.
- Limpe o aparelho de acordo com o indicado no capítulo *Manutenção*.
- Armazenar o aparelho de acordo com o capítulo *Transporte e armazenamento*.

Acessórios que podem ser encomendados posteriormente



Aviso

Utilizar apenas acessórios e dispositivos complementares mencionados no manual de instruções.

A utilização de outras ferramentas de uso ou acessórios, recomendados no manual de instruções, pode significar um perigo de ferimentos.

Designação	Nº do artigo
Filtro de evaporação B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
Bastão SecoSan® 10	6.100.004.110

Erros e avarias

O aparelho foi testado várias vezes durante a produção quanto ao funcionamento perfeito. No entanto, se algum problema ocorrer, verifique se o aparelho de acordo com a lista a seguir.

O aparelho não começa a funcionar:

- Verifique a conexão de rede.
- Verifique se a ficha e o cabo de rede apresentem danos.
- Verificar a proteção da rede local.
- Verificar se o luz de controlo para o tanque de água for seleccionado. Eventualmente, o tanque de água está vazio e deve ser reabastecido.
- Verificar o ajuste da humidade ambiente desejada. Se ele estiver abaixo da humidade atual, o aparelho não começa a funcionar.
- Aguardar 10 minutos antes de ligar novamente o aparelho. Se o aparelho não começar a funcionar, deve ser realizada uma inspeção elétrica por uma empresa especializada ou pela Trotec.

O aparelho funciona mas não há humedificação do ar:

- Verificar se o ventilador está funcionando corretamente ou se há vibrações e ruídos anormais. Remover todas as sujidades externas.

A água está a sair:

- Verificar se o aparelho está na posição vertical e seguramente posicionado.
- Verifique o nível da água no tanque de água. Eventualmente, o nível da água é demasiado alto e a água sai pelo transbordo.
- Verificar o aparelho quanto a fugas.

O aparelho emana um odor desagradável:

- o aparelho é novo. Retire o tanque de água e lave-o. Deixe que o tanque de água aberto ventile durante algumas horas.
- Verifique o tanque de água. Eventualmente, há água insípida ou suja no tanque de água. Limpe o tanque de água e encha o tanque de água com nova água potável.

O aparelho se torna muito quente, faz muito barulho ou perde potência:

- Verificar se as aberturas de ar e as grades de ar estão sujas. Remover todas as sujidades externas.
- Controle o interior do aparelho quanto a sujidades (veja o capítulo Manutenção). Se necessário, limpe o interior do aparelho com ar comprimido.

O aparelho faz barulho ou vibra muito:

- Verificar se o aparelho está na posição vertical e seguramente posicionado.

O aparelho não funciona perfeitamente após os controlos:

Entre em contacto com o serviço ao cliente. Se necessário, leve o aparelho para ser reparado numa empresa autorizada especializada em instalações elétricas ou na Trotec.

Manutenção

Intervalos de manutenção

Intervalo de manutenção e de tratamento	antes de cada colocação em funcionamento	quando necessário	de 3 em 3 dias	no mínimo a cada 2 semanas	no mínimo a cada 4 semanas	no mínimo a cada 6 meses	no mínimo anualmente
Limpeza do tanque de água			X				
Controlar e, se necessário, limpar as aberturas de aspiração e de sopro quanto a sujidades e detritos	X				X		
Limpeza do exterior		X					X
Controlo visual do interior do aparelho quanto a sujidades		X					X
Controlar os filtros de ar quanto a sujidades e detritos e limpar ou substituir se for necessário	X			X			
Substituir o filtro de ar						X	
Controlar quanto a danos	X						
Controlar os parafusos de fixação		X					X
Funcionamento de ensaio							X

Protocolo de manutenção e de tratamento

Tipo de aparelho:

Nº do aparelho:

Intervalo de manutenção e de tratamento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Limpeza do tanque de água																
Controlar e, se necessário, limpar as aberturas de aspiração e de sopro quanto a sujidades e detritos																
Limpeza do exterior																
Controlo visual do interior do aparelho quanto a sujidades																
Controlar os filtros de ar quanto a sujidades e detritos e limpar ou substituir se for necessário																
Substituir o filtro de ar																
Controlar quanto a danos																
Controlar os parafusos de fixação																
Funcionamento de ensaio																

1º Data:	2º Data:	3º Data:	4º Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
5ª Data:	6ª Data:	7ª Data:	8ª Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
9ª Data:	10ª Data:	11ª Data:	12ª Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:
13ª Data:	14ª Data:	15ª Data:	16ª Data:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

Atividades antes do início da manutenção



Atenção, tensão elétrica

Não toque na ficha de rede com as mãos húmidas ou molhadas.

- Desligue o aparelho.
- Puxar o cabo elétrico da tomada de rede, segurando-o pela ficha de rede.



Atenção, tensão elétrica

As tarefas que requeiram a abertura da caixa só devem ser realizadas por empresas especializadas autorizadas ou pela Trotec.

Limpar a carcaça

Limpe o aparelho com um pano húmido e macio, que não solte fiapos. Assegure-se que nenhuma humidade possa penetrar na carcaça. Assegure-se que nenhuma humidade entra em contato com componentes elétricos. Não utilize produtos de limpeza agressivos, tais como aerossóis de limpeza, solventes, produtos de limpeza a base de álcool ou produtos abrasivos para humedecer o pano.

Limpeza do tanque de água



Info

Utilizar o bastão SecoSan® da Trotec para proteger-se dos germes na água. O bastão Secosan® serve para evitar a multiplicação de germes utilizando iões de prata. Graças à sua especial superfície ativa antimicrobiana os iões de prata são emitidos diretamente as bactérias e aos germes nas proximidades. Deste modo, previne-se a formação de germes - mas a água é mantida limpa e não contaminada. O bastão SecoSan® realiza uma auto-dosagem.



Info


Limpe a esteira de vaporização, a saída de ar, o tanque de água e os canais de água o mais possível.

Em caso de utilização ativa o tanque de água devia ser limpo de 3 em 3 dias. Para a limpeza e descalcificação deve vinagre de uso doméstico. Verificar as indicações do fabricante e os avisos de perigo do produto de descalcificação. O tanque de água devia ser esvaziado antes de um período prolongado de não-utilização ou antes do armazenamento.

1. Levantar a parte superior do tanque de água e depositar ao lado.



2. Retire o filtro por evaporação do tanque de água.

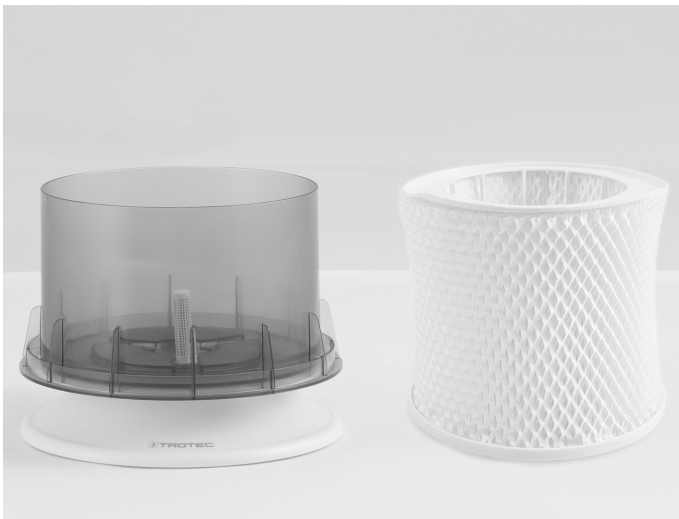

Substituir o filtro de evaporação

O LED *Filtro* (8) está, permanentemente, acesa em azul. Após 800 horas de operação, o LED começa a piscar, então o filtro de evaporação deveria ser trocado.

✓ O aparelho está desligado e o cabo de alimentação está desconectado da rede elétrica.

✓ O LED *Filtro* (8) pisca.

1. Levantar a parte superior do tanque de água e depositar ao lado.




3. Lavar o tanque de água, cuidadosamente, em uma pia ou algo semelhante.
4. Secar o tanque de água.
5. Coloque o filtro de evaporação de volta no tanque de água.




6. Encher de água potável no tanque de água se desejar continuar a operar o aparelho.
 - ⇒ Parar aprox. 5 cm abaixo da borda do tanque de água.
 - ⇒ O filtro de evaporação pode ficar molhado.
7. Colocar a parte superior de forma alinhada no tanque de água.
 - ⇒ A eletrônica e o ventilador na parte superior não devem ser molhados.

2. Abra o fecho de velcro no filtro de evaporação.
3. Retire o filtro de evaporação da moldura do filtro.

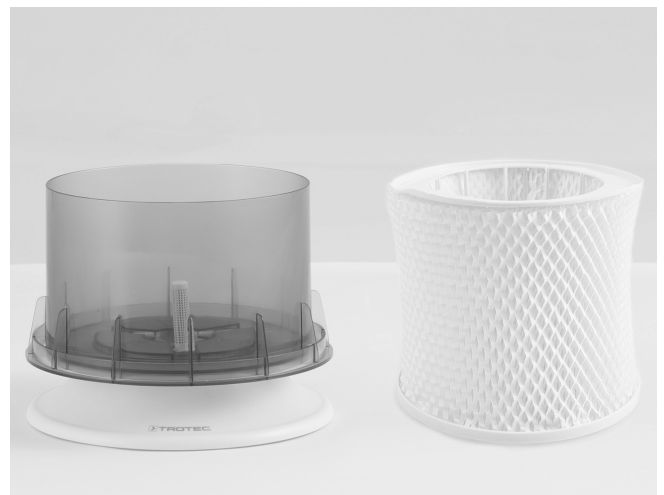

4. Descarte o filtro de evaporação usado de acordo com a legislação nacional.
5. Fixe o novo filtro de evaporação na moldura do filtro e recolocar o filtro de evaporação.

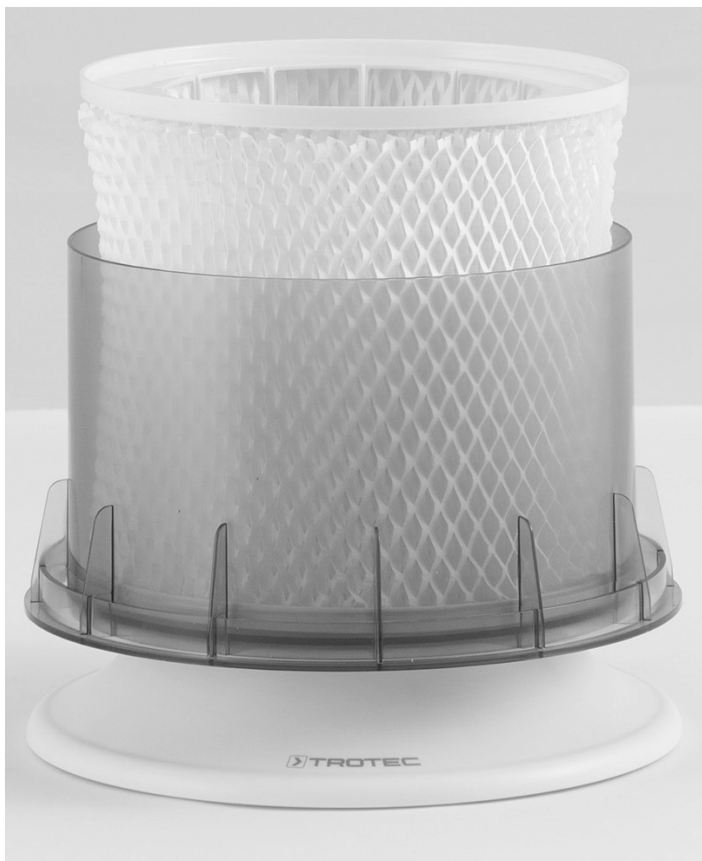

6. Colocar a parte superior de forma alinhada no tanque de água.
 - ⇒ A eletrônica e o ventilador na parte superior não devem ser molhados.
7. Conecte o aparelho de novo e ligue-o.
8. Pressione o botão *Dimmer* (9) durante aprox. 3 a 5 s para executar um reset do filtro.
 - ⇒ O LED *Filtro* (8) pára de piscar e acende-se de novo de forma permanente.

Atividades após a manutenção

Se quer continuar utilizar o aparelho:

- Conecte o aparelho de novo colocando a ficha eléctrica na tomada de rede.

Se o aparelho não for usado durante um período prolongado:

- Armazenar o aparelho de acordo com o capítulo Transporte e armazenamento.

Anexo técnico

Dados técnicos

Parâmetro	Valor
Modelo	B 24 E / B 25 E
Máx. potência de evaporação	8,4 l / 24 h
Tempo operacional	8 h
Máx. consumo de potência	6 W
Conexão à rede (adaptador)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Tensão de saída do adaptador	12 V
Corrente de saída do adaptador	0,4 A
Consumo de corrente nominal	0,2 A
Tensão de alimentação	12 V
Nível de pressão acústica (1 m de distância)	58 dB(A)
Capacidade do tanque de água	3 l
Dimensões (largura x altura x comprimento)	248 x 248 x 305 mm
Peso	2,5 kg

Descarte



O símbolo do caixote de lixo riscado num aparelho elétrico ou eletrónico usado significa, que este aparelho não deve ser descartado nos resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para a sua devolução gratuita estão disponíveis centros de recolha para aparelhos elétricos e eletrónicos usados perto de si. Pode obter os endereços através da sua administração urbana ou comunal. Pode obter mais informações sobre mais opções de devolução na nossa página online em <https://hub.trotec.com/?id=45090> para muitos países da Europa. De outra forma, por favor, entre em contacto com uma empresa de eliminação oficial, autorizada para o seu país.

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos usados permite a reutilização, a reciclagem ou outras formas de reutilizar os aparelhos usados e evita as consequências negativas durante a eliminação dos materiais contidos nos aparelhos, que possivelmente representam um perigo para o meio ambiente e a saúde das pessoas.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com