

TFC 13 E / TFC 14 E

RU

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ**



 **TROTEC**

Оглавление

Указания по использованию данного руководства	2
Безопасность.....	2
Информация об устройстве	5
Транспортировка и хранение.....	6
Монтаж и ввод в эксплуатацию	6
Обслуживание	7
Неисправности и неполадки	8
Техобслуживание	9
Техническое приложение	9
Утилизация	11

Указания по использованию данного руководства

Символы



Предупреждение об электрическом напряжении

Этот символ указывает на то, что за счет электрического напряжения существует опасность для жизни и здоровья людей.



Предупреждение о горячей поверхности

Этот символ указывает на то, что за счет горячих поверхностей существует опасность для жизни и здоровья людей.



Предупреждение

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к смерти или тяжелой травме.



Осторожно

Сигнальное слово обозначает опасность со средней степенью риска, которая, если не предотвратить ее, может привести к незначительной или умеренной травме.

Указание

Сигнальное слово указывает на важную информацию (например, на материальный ущерб), но не на опасности.



Информация

Указания с этим символом помогут Вам быстро и надежно выполнять соответствующие работы.



Соблюдать руководство


Указания с этим символом указывают Вам на то, что необходимо соблюдать руководство.

Актуальную редакцию данного руководства и Декларацию о соответствии стандартам ЕС Вы можете скачать по следующей ссылке:

TFC 13 E



<https://hub.trotec.com/?id=41297>

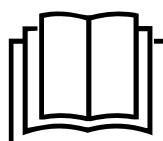

TFC 14 E



<https://hub.trotec.com/?id=41298>

Безопасность

Внимательно прочитайте данное руководство перед вводом в эксплуатацию / использованием и всегда храните его в непосредственной близости от места установки устройства или на самом устройстве.



Предупреждение

Прочтайте все указания по безопасности и инструкции.

Несоблюдение указаний по безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте все указания по безопасности и инструкции на будущее.

Данное устройство разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или недостающими опытом и знаниями, если они находятся под контролем или были проинструктированы по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.

Детям запрещается играть с устройством. Очистку и техобслуживание не разрешается проводить детям без контроля.



Предупреждение

Не допускать к устройству детей до 3 лет, если они не находятся под постоянным контролем.

Детям от 3 до 8 лет разрешается включать и выключать устройство только в том случае, если они находятся под контролем или были проинструктированы по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности, при условии, что устройство расположено или установлено в его нормальном рабочем положении.

Детям от 3 до 8 лет не разрешается вставлять вилку в розетку, регулировать устройство, чистить его и/или проводить техобслуживание.



Предупреждение

Не используйте устройство в небольших помещениях, если в них находятся люди, которые не могут самостоятельно покинуть помещение и которые не находятся под постоянным контролем.

- Не эксплуатируйте и не устанавливайте устройство во взрывоопасных помещениях или зонах и не устанавливайте его там.
- Не эксплуатируйте устройство в агрессивной атмосфере.
- Устанавливайте устройство вертикально и стablyно на горизонтальное и надежное основание.
- После влажной очистки дайте устройству высохнуть. Не эксплуатируйте его в мокром состоянии.
- Не прикасайтесь к устройству, если у Вас мокрые руки.
- Не подвергайте устройство прямому воздействию воды.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы или конечности в устройство.
- Не закрывайте устройство во время работы.
- Не удаляйте с устройства предупреждающие знаки, наклейки или этикетки. Поддерживайте все предупреждающие знаки, наклейки и этикетки в читаемом состоянии.
- Не садитесь на устройство.
- Устройство – не игрушка. Не подпускайте к нему детей и животных.
- Перед каждым использованием устройства проверьте его принадлежности и подключаемые компоненты на возможное наличие повреждений. Не используйте неисправные устройства или его части.

- Убедитесь в том, что все расположенные снаружи устройства электрические кабели защищены от повреждений (например, животными). Ни в коем случае не используйте устройство с поврежденным электрокабелем или разъемом для подключения к сети!
- Подключение к сети должно соответствовать данным в Инструкции по эксплуатации.
- Вставьте вилку сетевого кабеля в сетевую розетку с надлежащим предохранителем.
- Выбирайте удлинители сетевого кабеля с учетом мощности устройства, длины кабеля и цели применения. Полностью разматывайте удлинительный кабель. Избегайте электрической перегрузки.
- Перед проведением работ по техобслуживанию или ремонту устройства вынимайте сетевой кабель из розетки, взяввшись за вилку.
- Отключайте устройство и вынимайте сетевой кабель из розетки, если Вы не используете устройство.
- Проверьте и убедитесь что сетевой кабель и вилка не повреждены. Если будут обнаружены повреждения, не пытайтесь вновь включать устройство. Закажите у производителя новый сетевой кабель с вилкой и замените им поврежденный сетевой кабель с вилкой. Поврежденные сетевые кабели представляют собой серьезную опасность для здоровья!
- При установке устройства соблюдайте минимально необходимые расстояния к стенам и предметам, а также условия хранения и эксплуатации в соответствии с Инструкцией по эксплуатации.
- Выдерживайте безопасное расстояние не менее 1 м между впуском и выпуском воздуха устройства и любыми воспламеняющимися материалами, например, текстильными изделиями, занавесками, кроватями и диванами.
- Убедитесь в том, что места входа и выхода воздуха открыты.
- Обеспечьте, чтобы на стороне воздухозабора не было загрязнений и посторонних предметов.
- Устройство необходимо устанавливать на пожаробезопасное основание.
- Используйте только оригинальные запчасти, иначе не будет обеспечено безопасное функционирование.
- Перед транспортировкой и/или проведением работ по техобслуживанию дайте устройству остыть.
- Запрещается устанавливать устройство непосредственно под стенной розеткой.
- Не используйте больше данное устройство, если оно упало или имеет видимые признаки повреждений.

Использование по назначению

Устройство подходит для хорошо изолированных помещений или для временного использования.

Обогреватель служит для обогрева и вентиляции закрытых помещений. Устройство сконструировано для частного пользования и не подходит для промышленного применения. Устройство особенно хорошо подходит для дополнительного обогрева. Устройство предусмотрено только для установки на полу.

Использование, выходящее за рамки использования по назначению, считается неправильным использованием.

Разумно предвидимое неправильное использование

- Не устанавливайте устройство на мокре или залитое водой основание.
- Не кладите на устройство предметы, например, одежду.
- Не используйте устройство вблизи бензина, растворителей, красок или других легковоспламеняющихся паров или в помещениях, в которых они хранятся.
- Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе.
- Не используйте устройство для обогрева автомобилей.
- Нельзя использовать этот обогреватель в непосредственной близости от плавательных бассейнов, ванн и душевых кабинок.
- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду.
- Не обогревайте с его помощью помещения объемом меньше 4 м³. Существует опасность перегрева!
- Не проводите самовольных конструкционных изменений, пристроек или переоборудования устройства.

Квалификация персонала

Лица, использующие данное устройство, должны:

- осознавать опасности, возникающие при работах с электрооборудованием во влажном окружении;
- прочитать и понять руководство, в особенности, главу "Безопасность".

Работы по техобслуживанию, для которых необходимо открывать корпус, разрешается проводить только специализированным электротехническим фирмам или производителю.

Символы на устройстве

Символы	Значение
	Символ на устройстве указывает на то, что не разрешается вешать предметы (например, полотенца, одежду и т.д.) на устройство или непосредственно перед ним. Во избежание перегрева и пожара нельзя накрывать обогреватель!

Остаточные опасности

 **Предупреждение об электрическом напряжении**
Работы с электрическими компонентами разрешается проводить только авторизованной специализированной фирме!

 **Предупреждение об электрическом напряжении**
Перед проведением любых работ с устройством вынимайте вилку сетевого кабеля из сетевой розетки!
Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля влажными или мокрыми руками.
Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взяввшись за вилку.

 **Предупреждение об электрическом напряжении**
Опасность поражения электрическим током!
Устройство не имеет защиты от воды.
Существует опасность поражения электрическим током! Ни в коем случае не используйте устройство в местах, где в него может попасть капающая, распыляемая или текущая вода, и не погружайте его в воду!

 **Предупреждение о горячей поверхности**
Части данного устройства могут быть горячими и привести к ожогам. Особенно удалите внимание, если присутствуют дети или другие нуждающиеся в защите люди.

 **Предупреждение**
Существует опасность ожога и опасность поражения электрическим током при ненадлежащем использовании.
Используйте устройство только по назначению!

 **Предупреждение**
От данного устройства могут исходить опасности, если оно используется не проинструктированными лицами, ненадлежащим образом или не по назначению! Обращайте внимание на квалификацию персонала!

**Предупреждение**

Устройство – не игрушка и не должно попадать в детские руки.

**Предупреждение**

Опасность задохнуться!

Не оставляйте упаковочный материал без присмотра. Он может стать опасной игрушкой для детей.

**Предупреждение**

Существует опасность пожара в результате ненадлежащей установки.

Устройство необходимо устанавливать на пожаробезопасное основание.

Не устанавливайте устройство на ковровые покрытия с высоким ворсом.

**Предупреждение**

Во избежание перегрева и пожара нельзя накрывать устройство!

Поведение в экстренном случае

1. Выключите устройство.
2. Отсоедините устройство от электросети: Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявши за вилку.
3. Не подключайте неисправное устройство к электросети.

Защита от перегрева

Устройство имеет предохранительный термостат, который активируется при перегреве (превышении рабочей температуры) устройства.

Если включился предохранительный термостат, то обогрев выключается. Вентилятор продолжает работать.

Как только устройство достаточно охладится, обогрев вновь включится.

Найдите причину перегрева.


Если предохранительный термостат не выключает обогрев при перегреве, то срабатывает предохранитель перегрева. Устройство тогда выключается полностью. В этом случае обратитесь в сервисную службу с целью замены предохранителя перегрева.

Защита от опрокидывания

Устройство имеет выключатель защиты от опрокидывания (7).

Защита от опрокидывания – это предохранительное устройство, предназначенное для минимизации опасности пожара при случайном опрокидывании. Устройство выключается, если оно будет выведено из вертикального положения, например, если оно будет опрокинуто.

Выключатель защиты от опрокидывания находится на нижней стороне устройства.

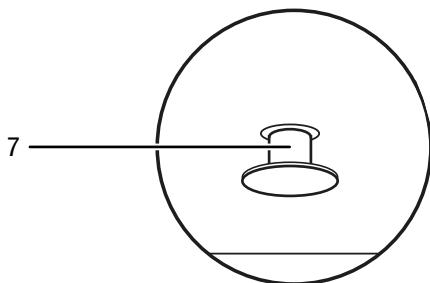

Устройство можно использовать только в том случае, если выключатель защиты от опрокидывания (7) полностью задвинут в устройство. Это происходит автоматически, если Вы устанавливаете устройство на подходящее основание. Защита от опрокидывания выключает устройство, как только оно будет наклонено на несколько градусов из его вертикального положения. Защита от опрокидывания срабатывает также, если Вы немного поднимите устройство, например, для его транспортировки во время работы. Как только устройство будет установлено вертикально на прочную поверхность, его можно будет нормально использовать через несколько секунд.

Информация об устройстве**Описание устройства**

Керамический обогреватель предназначен для выработки и распределения горячего воздуха, например, для внутренних помещений.

Устройство с помощью керамического нагревательного элемента вырабатывает тепло. Воздух в окружении керамического нагревательного элемента нагревается. С помощью вентилятора нагретый воздух выдувается в помещение.


Кроме того, устройство имеет защиту от перегрева и интегрированный в днище выключатель защиты от опрокидывания.

Возможен также режим вентилятора без функции обогрева.

Устройство TFC 13 E имеется в черном/серебряном, а устройство TFC 14 E в белом/золотом цвете.

Устройство не имеет защиты от воды (IP20).

Иллюстрация устройства

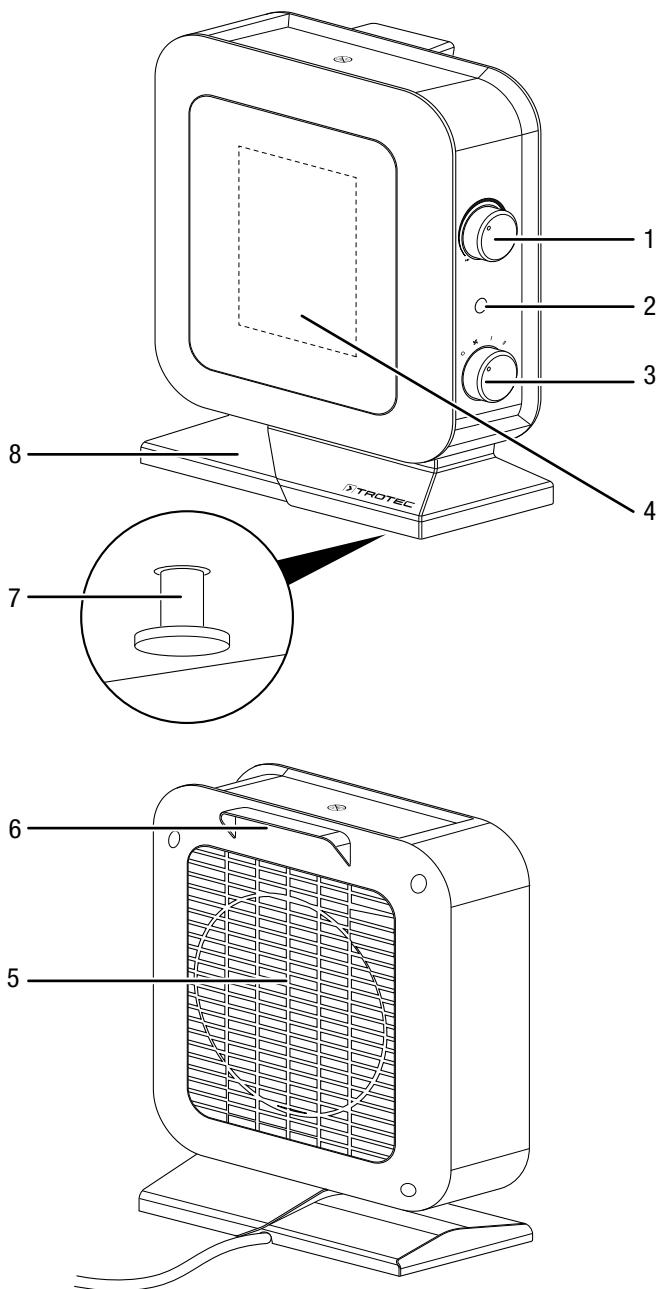

№	Название
1	Ручка температуры
2	Лампочка работы
3	Переключатель вентиляции и ступеней обогрева
4	Выпуск воздуха
5	Впуск воздуха
6	Ручка для транспортировки
7	Выключатель защиты от опрокидывания
8	Ножка

Транспортировка и хранение

Указание

Ненадлежащее хранение или транспортировка устройства могут привести к его повреждению. Учитывайте информацию о транспортировке и хранении устройства.

Транспортировка

Перед каждой транспортировкой соблюдайте следующие указания:

- Выключите устройство.
- Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявшись за вилку.
- Не используйте сетевой кабель для перемещения устройства.
- Дайте устройству достаточно остыть.

Хранение

Перед каждым хранением соблюдайте следующие указания:

- Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявшись за вилку.
- Дайте устройству достаточно остыть.

При неиспользовании устройства соблюдайте следующие условия хранения:

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от мороза и жары.
- Храните устройство в вертикальном положении в защищенном от пыли и прямых солнечных лучей месте.
- При необходимости защитите устройство от попадания пыли, используя чехол.
- Не ставьте на устройство другие устройства или посторонние предметы, чтобы не допустить повреждений устройства.

Монтаж и ввод в эксплуатацию

Объем поставки

- 1 устройство
- 1 руководство

Распаковка устройства

1. Откройте коробку и извлеките устройство.
2. Полностью удалите упаковку с устройства.
3. Полностью размотайте сетевой кабель. Проследите за тем, чтобы сетевой кабель не был поврежденным, и не повредите его при разматывании.


Ввод в эксплуатацию



Информация

При первом вводе в эксплуатацию или после длительного неиспользования может выделяться запах.

При установке устройства соблюдайте минимальные расстояния к стенам и предметам в соответствии с главой "Техническое приложение".

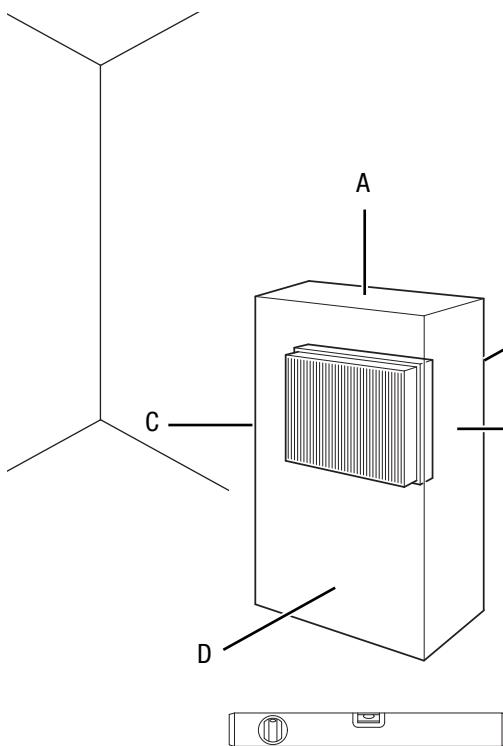


Подключение сетевого кабеля

- Вставьте вилку сетевого кабеля в сетевую розетку с надлежащим предохранителем.
- Проследите за тем, чтобы сетевой кабель был проложен вдоль устройства за ним. Ни в коем случае не прокладывайте сетевой кабель вдоль устройства перед ним!

Обслуживание

- Не оставляйте открытыми двери и окна.

Панель управления

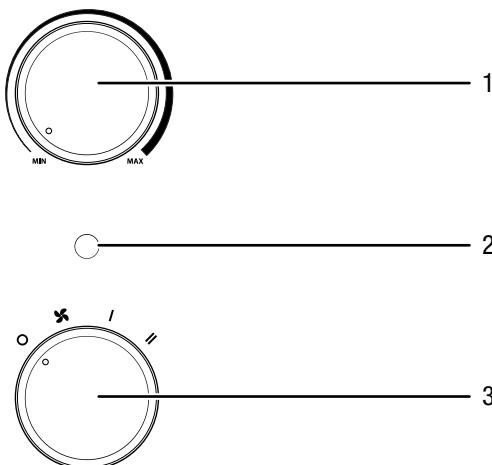

№	Название
1	Ручка температуры
2	Лампочка работы
3	Переключатель вентиляции и ступеней обогрева 0 : ВЫКЛ Х : Холодный воздух / вентиляция I : Ступень обогрева 1 (700 Вт) II : Ступень обогрева 2 (1400 Вт)

Включение устройства

После того как Вы установите устройство в готовом к работе состоянии, как описано в главе "Монтаж и ввод в эксплуатацию", Вы можете включить его.

- Перед каждым включением устройства проверяйте состояние сетевого кабеля. В случае сомнений в его безупречном состоянии позвоните в сервисную службу.
- Избегайте мест спотыкания при прокладке сетевого кабеля или других электрических кабелей, в особенности при установке устройства в середине помещения. Используйте кабельные перемычки.
- Убедитесь в том, что удлинители кабеля полностью размотаны и отмотаны.
- Следите за тем, чтобы занавеси или другие предметы не препятствовали потоку воздуха.
- Не устанавливайте устройство непосредственно под стенной розеткой.
- Убедитесь в том, что устройство не может войти в контакт с влагой или водой.

Настройка ступени обогрева



Информация

Выберите низкую мощность, например, для небольшого помещения. Если она будет недостаточной, то переключите на высокую ступень.

1. Установите переключатель "Вентиляция и ступени обогрева" (3) в положение I.
⇒ Загорается лампочка работы (2).
⇒ Устройство работает на ступени обогрева 1.
2. Для достижения максимальной теплопроизводительности установите переключатель "Вентиляция и ступени обогрева" (3) в положение II.
⇒ Устройство работает на ступени обогрева 2.

Настройка терmostата помещения

1. Установите бесступенчатую ручку "Температура" (1) на нужный диапазон температуры.

Термостат помещения регулирует температуру в помещении автоматически:

- При превышении настроенного значения обогреватель и вентилятор отключаются.

Режим холодного воздуха

Если Вы хотите использовать устройство в качестве вентилятора, то установите переключатель "Вентиляция и ступени обогрева" (3) на ступень вентиляции ✘.

Вывод из эксплуатации



Предупреждение об электрическом напряжении

Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля влажными или мокрыми руками.

- Поверните ручку "Температура" (1) в положение MAX или следите за тем, чтобы настроенная температура была выше актуальной температуры в помещении.
- Поверните переключатель (3) в положение ✘ (только вентиляция).
- Дайте вентилятору поработать 3 минуты, прежде чем выключать устройство.
- Выключите устройство, повернув переключатель "Вентиляция и ступени обогрева" (3) в положение 0.
- Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявши за вилку.
- Дайте устройству полностью остыть.
- Очистите устройство в соответствии с главой "Техобслуживание".
- Храните устройство в соответствии с главой "Транспортировка и хранение".

Неисправности и неполадки



Предупреждение об электрическом напряжении
Работы, для которых необходимо открывать устройство, разрешается проводить только авторизованным специализированным фирмам или производителю.

Указание

Подождите не менее 3 минут после проведения всех работ по техобслуживанию и ремонту. Только после этого вновь включайте устройство.

Устройство было неоднократно проверено во время производства на безупречное функционирование. Если все же возникнут неисправности, то проверьте устройство, как описано ниже.

Устройство не запускается:

- Проверьте подключение к сети.
- Проверьте и убедитесь что сетевой кабель и вилка не повреждены. Если будут обнаружены повреждения, не пытайтесь вновь включать устройство. Закажите у производителя запасной кабель и замените им поврежденный сетевой кабель с вилкой.
- Проверьте сетевой предохранитель.
- Возможно, что неисправен двигатель. Поручите электротехнической фирме замену двигателя.
- Проверьте, стоит ли устройство вертикально на ровной поверхности. Возможно, что сработала защита от опрокидывания, т.к. устройство было опрокинуто. Всегда устанавливайте устройство на подходящее, сплошное основание.
- Возможно, что сработал предохранитель перегрева. Поручите проведение электрической проверки специализированной электротехнической фирме или производителю и замените предохранитель перегрева.

Устройство включено, вентилятор работает, но обогрева нет:

- Проверьте, настроена ли ступень обогрева.
- Проверьте, сработала ли защита от перегрева (см. главу "Безопасность").
- Возможно, что перегорел нагревательный резистор. Поручите электротехнической фирме замену нагревательного резистора.

Вентилятор не работает:

- Проверьте, включено ли устройство.
- Проверьте подключение к сети.
- Проверьте сетевой кабель и вилку сетевого кабеля на повреждения.

- Возможно, что неисправен двигатель вентилятора. Поручите электротехнической фирме замену двигателя вентилятора.

Уменьшен поток воздуха:

- Проверьте места впуска и выпуска воздуха. Впуск и выпуск воздуха должны быть свободны. Удалите возможно имеющиеся загрязнения. Учитывайте минимальные расстояния к стенам и предметам в соответствии с техническими характеристиками.

Устройство работает громко или вибрирует:

- Проверьте, установлено ли устройство в вертикальном положении и стablyно.

После проведения проверок устройство не работает правильно:

Обратитесь в сервисную службу. При необходимости сдайте устройство на ремонт авторизованной электротехнической фирме или производителю.

Техобслуживание

Работы перед началом техобслуживания

-  **Предупреждение об электрическом напряжении**
Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля влажными или мокрыми руками.
- Выключите устройство.
 - Вынимайте сетевой кабель из сетевой розетки, взявши за вилку.
 - Дайте устройству полностью остыть.

-  **Предупреждение об электрическом напряжении**
Работы, для которых необходимо открывать устройство, разрешается проводить только авторизованным специализированным фирмам или производителю.

Очистка корпуса

-  **Предупреждение об электрическом напряжении**
Ни в коем случае не погружайте устройство в воду!

Очищайте корпус увлажненной, мягкой, неворсящейся салфеткой. Следите за тем, чтобы в корпус не попала влага. Следите за тем, чтобы не возникало контакта влаги с электрическими компонентами. Не используйте для смачивания салфетки агрессивные чистящие средства, например, чистящий спрей, растворители, спиртосодержащие и абразивные чистящие средства.

После очистки протрите корпус насухо.

Техническое приложение

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	TFC 13 E / TFC 14 E
Теплопроизводительность	Ступень 1: Только вентиляция Ступень 2: 700 Вт Ступень 3: 1400 Вт
Рабочий диапазон	От -10 °C до + 25 °C
Подключение к сети	220 – 240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, макс.	1400 Вт
Номинальное потребление тока	6,1 А
Сетевой предохранитель	10 А
Вид вилки	Вилка с заземляющим контактом CEE 7/17
Длина кабеля	1,5 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	48 дБ(А)
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II / □
Защита от перегрева	80 °C
Размеры (глубина x ширина x высота)	120 x 195 x 255 мм
Минимальные расстояния к стенам и предметам	A: вверху: 100 см B: сзади: 100 см C: сбоку: 100 см D: спереди: 100 см
Вес	1 кг

Необходимая информация по электрическим обогревателям
для отдельных помещений

Параметр	Значение/информация	
Модель	TFC 13 E	TFC 14 E
Теплопроизводительность		
Номинальная теплопроизводительность $P_{\text{ном}}$	1,4 кВт	1,4 кВт
Минимальная теплопроизводительность (ориентировочное значение) P_{min}	0,7 кВт	0,7 кВт
Максимальная постоянная теплопроизводительность $P_{\text{max,c}}$	1,4 кВт	1,4 кВт
Потребление вспомогательного тока		
При номинальной теплопроизводительности eI_{max}	НП	НП
При минимальной теплопроизводительности eI_{min}	НП	НП
В состоянии готовности к работе eI_{sb}	НП	НП
Вид регулировки подачи тепла		
Ручная регулировка подачи тепла с интегрированным терmostатом	НП	НП
Ручная регулировка подачи тепла с подтверждением температуры в помещении и/или снаружи	НП	НП
Электронная регулировка подачи тепла с подтверждением температуры в помещении и/или снаружи	НП	НП
Отдача тепла с поддержкой вентилятором	НП	НП
Вид теплопроизводительности / контроль температуры в помещении		
Одноступенчатая теплопроизводительность, без контроля температуры в помещении	НЕТ	НЕТ
Две или более настраиваемые вручную ступени, без контроля температуры в помещении	ДА	ДА
Контроль температуры в помещении с механическим терmostатом	ДА	ДА
С электронным контролем температуры в помещении	НЕТ	НЕТ
Электронный контроль температуры в помещении и регулировка по времени суток	НЕТ	НЕТ
Электронный контроль температуры в помещении и регулировка по дням недели	НЕТ	НЕТ
Прочие опции регулировки		
Контроль температуры в помещении с распознаванием присутствия	НЕТ	НЕТ
Контроль температуры в помещении с распознаванием открытых окон	НЕТ	НЕТ
С опцией дистанционного управления	НЕТ	НЕТ
С адаптивной регулировкой начала обогрева	НЕТ	НЕТ
С ограничением времени работы	НЕТ	НЕТ
С датчиком с зачерненным шариком	НЕТ	НЕТ
Информация для контакта	Trotec GmbH Grebener Straße 7 D-52525 Heinsberg	

НП: Не применимо

Утилизация

Всегда утилизируйте упаковочные материалы экологически приемлемым способом и в соответствии с действующими местными правилами утилизации.



Символ зачеркнутого мусорного ведра на отслужившем свой срок электрическом и электронном устройстве взят из Директивы 2012/19/EC. Он говорит о том, что по окончании срока службы устройства его нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Для бесплатного возврата вблизи Вас в распоряжении имеются контейнеры для отслуживших свой срок электрических и электронных устройств. Адреса Вы можете получить в Вашем городском или коммунальном управлении. Для многих стран ЕС Вы можете также на нашем веб-сайте <https://hub.trotec.com/?id=45090> получить информацию о других возможностях возврата. В противном случае обратитесь в имеющую официальное разрешение компанию по утилизации отслуживших устройств в Вашей стране.

В результате раздельного сбора отслуживших свой срок электрических и электронных устройств должны быть достигнуты повторное использование, утилизация материалов и другие формы утилизации отслуживших свой срок устройств, а также предотвращены негативные последствия при утилизации возможно содержащихся в устройствах опасных материалов на окружающую среду и здоровье людей.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com