

TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17

DA

BETJENINGSVEJLEDNING
BORDVENTILATOR



Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om apparatet	4
Transport og opbevaring	4
Montering og installation	5
Betjening	6
Fejl og driftsforstyrrelser	7
Vedligeholdelse	7
Teknisk bilag	8
Bortskaffelse	8

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler

**Advarsel mod elektrisk spænding**

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.

**Advarsel**

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.

**Forsigtig**

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.


**Info**

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.

**Følg brugervejledningen**

Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:

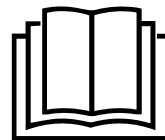

TVE 10 / TVE 11



<https://hub.trotec.com/?id=40187>

TVE 15 / TVE 17



<https://hub.trotec.com/?id=40188>

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.

**Advarsel****Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.**

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Opstil apparatet på stabilt og bæredygtigt underlag.
- Lad enheden tørre efter en vådrenngøring. Brug ikke enheden i våd tilstand.
- Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.

- Dæk ikke enheden til, og transportér den ikke under brug.
- Sæt dig ikke på enheden.
- Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Strømtilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i kapitlet Tekniske data.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Vælg forlængerledninger under hensyntagen til de tekniske specifikationer. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på el-stikket eller el-ledningerne. Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne, som beskrevet i kapitlet Tekniske data.
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at der aldrig ligger løse genstande og snavs på områderne tæt på hhv. lufttil- og luftafgangen.
- Apparatet bør ikke tages i drift eller slås til strømmen i umonteret tilstand.
- Forkert installation kan føre til brand, elektrisk stød og alvorlige kvæstelser.
- Apparatet har en sikkerhedstermostat med afbryder, der aktiveres ved overophedning af apparatet, (når driftstemperaturen bliver overskredet). I så fald slukkes apparatet automatisk.

Tilsluttet anvendelse

Brug kun apparaterne TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 som bordventilatorer til ventilation af indendørs-arealer under overholdelse af de tekniske data.

Utilsigtet brug

- Opstil ikke apparatet på våde eller oversvømmede underlag.
- Læg ikke genstande, som f.eks. tøj, på enheden.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Anden brug eller betjening end beskrevet i denne betjeningsvejledning er ikke tilladt. Ved manglende overholdelse af instruktionerne bortfalder garantien og ethvert garantikrav.
- Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed.

Resterende risici



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!
Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Fare for kvælning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

Bemærk

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!

Forholdsregler i nødstilfælde

1. Sluk for apparatet.
2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

Oplysninger om apparatet


Beskrivelse af apparatet

Bordventilatorerne i TVE-serien er egnede til luftcirkulation på indendørs arealer.

Apparaterne TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17 har følgende specifikationer:

- 2 (TVE 10 / 11) hhv. 3 (TVE 15 / TVE 17) hastighedstrin
- Vertikal justerbar hældningsvinkel på ventilatorhovedet på op til 30°
- Oscillerende bevægelse på 80°, der kan kobles til
- Bærehåndtag for nem transport

Billede af apparatet

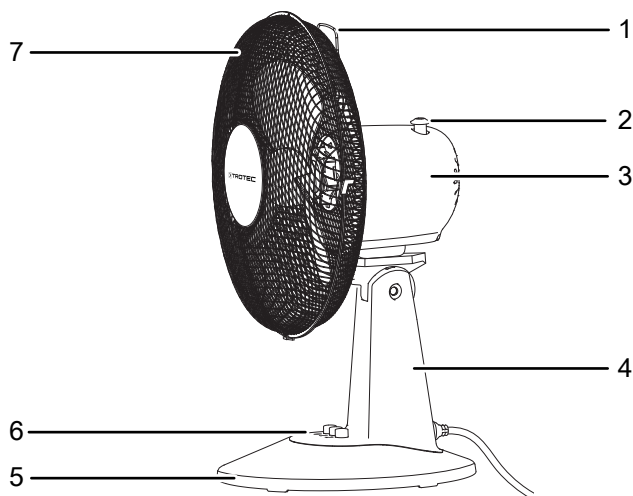

Nr.	Betegnelse
1	Transporthåndtag
2	Oscillationsstift
3	Motor
4	Stativ
5	Fod
6	Betjeningspanel
7	Beskyttelsesgitter

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Træk ikke i el-ledningen.

Vær opmærksom på følgende anvisninger **efter** hver transport:

- Stil apparatet oprejst efter transporten.

Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** opbevaring:

- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.

Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:

- Tørt og beskyttet mod frost og stærk varme
- Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en afdækning
- Stil ikke andre apparater eller genstande på apparatet, da det vil kunne blive beskadiget

Montering og installation

Leveringsomfang

- 1 x apparat TVE 10 / TVE 11 / TVE 15 / TVE 17
- 1 x betjeningsvejledning

Udpakning af apparatet


1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.

Montering

Indstilling af ventilatorens hældningsvinkel

Hældningsvinklen på ventilatorhovedet kan justeres manuelt op til 30°.


1. Bevæg ventilatorhovedet frem eller tilbage, så det enten hælder lidt frem eller tilbage. Sørg for, at ventilatorhovedet griber fat i den ønskede hældningsvinkel.

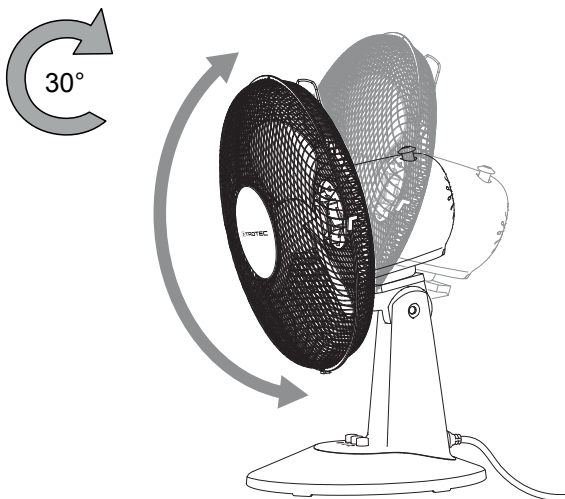

⇒ Hældningsvinklen på ventilatorhovedet er indstillet, og luftstrømmen koncentrerer sig i den valgte hældningsvinkel.

Ibrugtagning

Overhold minimumafstandene til vægge og genstande ved opstilling af enheden, som beskrevet i kapitlet Tekniske data.

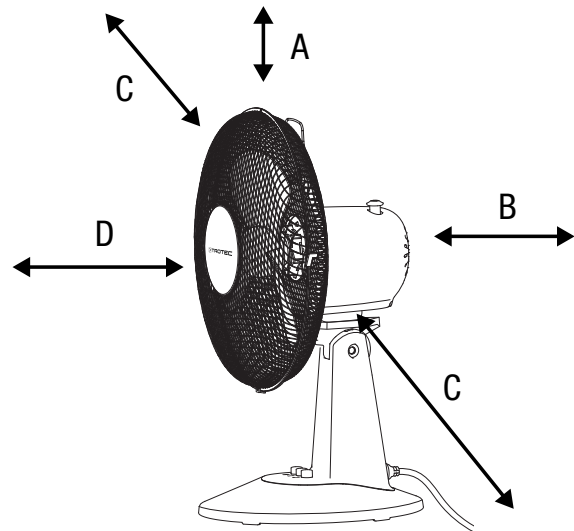

Advarsel

Fare som følge af ukorrekt ibrugtagning!

Der er risiko for skade, hvis beskyttelsesgitteret ikke er anbragt korrekt omkring vingehjulet.

Beskyttelsesgitteret skal være korrekt anbragt, ellers må apparatet ikke anvendes.



Advarsel

Fare hvis beskyttelsesgitteret fjernes!

Der er risiko for skade, hvis beskyttelsesgitteret fjernes mens ventilatoren er i drift. Træk aldrig beskyttelsesgitteret når apparatet er i drift

- Kontrollér netkablets tilstand, før du tager apparatet i brug igen. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker på, at det er i orden.
- Opstil apparatet på stabilt og bæredygtigt underlag.
- Undgå snublefælder ved udlægning af netkablet eller andre elkabler, især ved opstilling af apparatet midt i rummet. Anvend kabelbroer.
- Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer luftens strømning.


Tilslutning af netkabel

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.


Betjening

Betjeningslementer

TVE 10 / 11

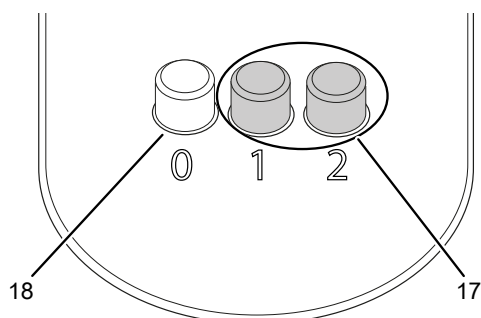

TVE 15 / 17

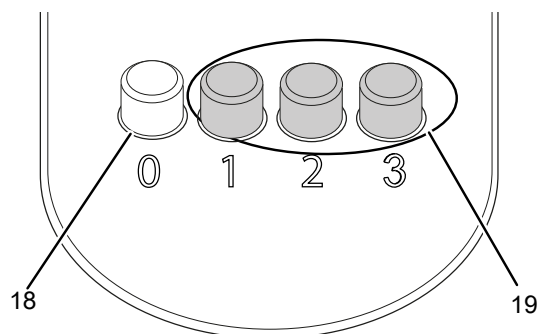

Nr.	Betegnelse	Betydning
17	Knappen <i>Ventilationstrin</i>	Indstilling af ventilatorhastighed: Trin 1 = lav Trin 2 = høj
18	Knappen 0	Sådan slukkes instrumentet
19	Knappen <i>Ventilationstrin</i>	Indstilling af ventilatorhastighed: Trin 1 = lav Trin 2 = middel Trin 3 = høj

Sådan tændes apparatet

Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om montering og ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes.

- Tryk på en af knapperne på *Ventilationstrinnet*.
⇒ Apparatet starter på det valgte ventilationstrin.

Skift ventilationstrin


Det er også muligt, at skifte mellem de tre ventilationstrin, mens apparatet er i drift.

- Tryk på en af knapperne på *Ventilationstrinnet*.
⇒ Apparatet skifter til det valgte ventilationstrin.

Indstilling af oscillation

Med oscillationsfunktionen opnår du en ensartet ventilation.

- ✓ Apparatet er nu tændt og i funktion.
- Tryk stiften Oscillation (2) nedad, så den låser fast.

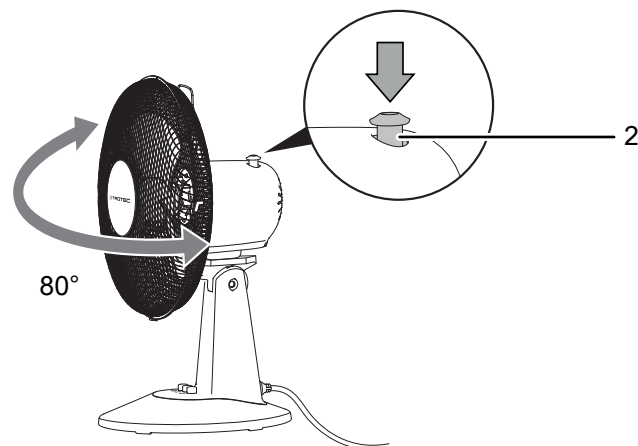

- ⇒ Oscillationen er tændt.
 - ⇒ Apparatet drejer op til 80° om sin egen akse.
- Træk op i stiften oscillation (2) for at slukke for oscillationen igen.
 - ⇒ Oscillationen er slukket.
 - ⇒ Enheden afbryder oscillationen på det ønskede sted, og fortsætter derefter i det valgte ventilationstrin.

Efter afsluttet anvendelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Rengør instrumentet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring.

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Kontrollér, om overophedningsbeskyttelsen er blevet aktiveret, se kapitlet Sikkerhed.
- Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol.

Blæseren starter ikke:

- Kontrollér, om apparatet er tændt.
- Kontroller strømforsyningen, og undersøg om der evt. er en defekt ved stikket eller ledningen.

Apparatet støjer eller vibrerer:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.
- Kontroller, om apparatet er korrekt monteret.

Bemærk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen.

Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol?

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

Vedligeholdelse

Aktiviteter før start på vedligeholdelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.


- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.

Rengøring af huset

Rengør kabinettet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

Rengøring af ventilatorbladene

- ✓ Apparatet skal være slukket.
 - ✓ Strømstikket er trukket ud af stikkontakten.
1. Fjern beskyttelsesgitteret ved at følge fremgangsmåden i kapitlet Montering og ibrugtagning.
 2. Rengør ventilatorbladene med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

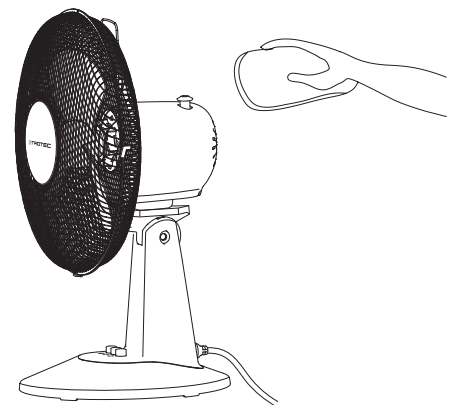

- Apparatet er i øvrigt vedligeholdelsesfrit.

Teknisk bilag

Tekniske data

Parametre	Værdi	
	TVE 10 / TVE 11	TVE 15 / TVE 17
Model		
Ventilationstrin	2	3
Lufthastighed	2,79 m/s	2,93 m/s
Tilslutningsspænding	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz
Effektforbrug	25 W	40 W
Længde el-ledning	1,80 m	1,80 m
Regulerbar hældningsvinkel	30°	30°
Oscillation	80°	80°
Diameter, vingehjul	23 cm	40 cm
Lydtrykniveau (afstand på 1 m)	50 dB(A), trin 2	57 dB(A), trin 3
Vægt	1,5 kg	2,5 kg
Mål (længde x bredde x højde)	220 x 280 x 390 (mm)	280 x 430 x 620 (mm)
Minimumafstand til vægge og genstande:		
øverst (A):	20 cm	30 cm
bagi (B):	20 cm	30 cm
i siderne (C):	20 cm	30 cm
foran (D):	20 cm	30 cm

Bortskaffelse



Symbolen med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: <https://de.trotec.com/shop/>.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com