TTK 175 S / TTK 355 S



SK

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE
ODVLHČOVAČ VZDUCHU

TRT-BA-TTK175S-TTK355S-TC220617TTRT01-016-HS-SK

TROTEC

Obsah

Upozornenia, oznámenia a pokyny týkajúce sa použitia tohto návodu 2
Bezpečnosť 2
Informácie o zariadení 6
Preprava a skladovanie 7
Montáž a uvedenie do prevádzky 8
Obsluha 11
Príslušenstvo na doobjednanie 14
Chyby a poruchy 14
Údržba 15
Technická príloha 19
Likvidácia 26
Vyhlásenie o zhode 27

Upozornenia, oznámenia a pokyny týkajúce sa použitia tohto návodu

Symboly

Nebezpečenstvo
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené extrémne zápalnými a horľavými plynmi.

Nebezpečenstvo
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené zápalným chladivom.

Varovanie pred elektrickým napätím
Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá ohrozenia života a zdravia osôb spôsobené elektrickým napätím.

Výstraha
Toto signálne slovo označuje ohrozenie s priemerným stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.

Opatrne
Toto signálne slovo označuje ohrozenie s nízkym stupňom rizika, ktoré môže mať za následok drobné alebo mierne zranenie, ak sa mu človek nevyvaruje.

Upozornenie
Toto signálne slovo poukazuje na dôležité informácie (napr. na vecné škody), ale nie na ohrozenia.

Informácia
Upozornenia s týmto symbolom vám pomáhajú pri rýchlom a bezpečnom vykonávaní vašej činnosti.

Dodržiavajte návod
Upozornenia, oznámenia a pokyny s týmto symbolom vás upozorňujú na to, aby ste sa riadili návodom.

Aktuálnu verziu tohto návodu si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

TTK 175 S

https://hub.trotec.com/?id=39717

TTK 355 S

https://hub.trotec.com/?id=39718

Bezpečnosť

Pred uvedením zariadenia do prevádzky/použitím si starostlivo prečítajte tento návod a návod vždy uschovajte v bezprostrednej blízkosti miesta umiestnenia, resp. pri zariadení!

Výstraha
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie.
Zanedbanie dodržiavania bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.
Pre prípad budúceho použitia všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia uschovajte.

- V rámci požiadaviek európskych noriem (EN 60335-1):

  Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o bezpečnom používaní zariadenia poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- V rámci požiadaviek medzinárodných noriem (IEC 60335-1):

  Toto zariadenie nie je určené k tomu, aby ho používali osoby (včítane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Ibaže by boli pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak od tejto osoby obdržali inštruktáž ako sa má zariadenie používať. Deti by mali byť pod dozorom, aby ste zaistili a zabezpečili, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Neprevádzkujte zariadenie v miestnostiach alebo oblastiach ohrozených výbuchom a ani ho v nich neumiestňujte.
- Zariadenie neprevádzkujte v agresívnej atmosfére.
- Umiestnite zariadenie rovno a stabilne na vodorovnej a stabilnej ploche.
- Nechajte zariadenie po vlhkom čistení vysušiť. Neprevádzkujte ho v mokrom stave.
- Zariadenie neprevádzkujte ani neobsluhujte vlhkými alebo mokrými rukami.
- Zariadenie nevystavujte priamemu prúdu vody.
- Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky.
- Nesadajte si na zariadenie.
- Zariadenie nie je hračka. Zabráňte prístupu detí a zvierat.
- Počas prevádzky zariadenie príležitostne kontrolujte.
- Skontrolujte zariadenie, jeho príslušenstvo a pripájacie diely pred každým použitím na prípadné poškodenia. Nepoužívajte chybné zariadenia ani časti zariadenia.
- Zabezpečte, aby sa všetky káble nachádzajúce sa mimo zariadenia chránili pred poškodením (napr. zvieratami). Zariadenie nikdy nepoužívajte pri poškodeniach na elektrických kábloch alebo na sieťovej prípojke!
- Sieťová prípojka musí zodpovedať údajom v technickej prílohe.
- Sieťovú zástrčku zastrčte do riadne istenej sieťovej zásuvky.
- Predĺženia sieťového kábla vyberajte so zreteľom na inštalovaný výkon zariadenia, dĺžku kábla a účel použitia. Predlžovací kábel úplne odviňte. Zabráňte elektrickému preťaženiu.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak na elektrickej zástrčke alebo na sieťovom kábli zistíte poškodenia.
  V prípade poškodenia sieťového kábla tohto zariadenia a na zabránenie ohrozeniam, musíte tento kábel nechať vymeniť výrobcom alebo jeho zákaznícky servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
  Chybné sieťové káble predstavujú vážne nebezpečenstvo pre vaše zdravie!
- Pred údržbou, ošetrovaním alebo opravami zariadenia vytiahnite sieťový kábel z elektrickej zásuvky tým, že ho chytíte za elektrickú zástrčku.
- Keď zariadenie nepoužívate, zariadenie vypnite a vytiahnite sieťový kábel z elektrickej zásuvky.
- Dodržiavajte pri umiestnení minimálne odstupy od stien a predmetov, ako aj skladovacie a prevádzkové podmienky podľa Technickej prílohy.
- Zabezpečte, aby boli voľné vstup a výstup vzduchu.
- Zabezpečte, aby bola strana nasávania neustále bez nečistôt a voľných predmetov.
- Nikdy nestrkajte do zariadenia predmety alebo končatiny.
- Zo zariadenia neodstraňujte žiadne bezpečnostné značky, nálepky ani etikety. Všetky bezpečnostné značky, nálepky a etikety udržiavajte v čitateľnom stave.
- Zariadenie prepravujte výhradne rovno a s vyprázdneným zásobníkom na kondenzát resp. prázdnou vypúšťacou hadicou.
- Pred uskladnením alebo prepravou vyprázdnite nazbieraný kondenzát. Nepite ho. Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
- Používajte výlučne originálne náhradné diely, pretože inak nie je zaručená funkčná a bezpečnosti zodpovedajúca prevádzka.

Bezpečnostné pokyny pre prístroje a zariadenia s horľavými chladiacimi prostriedkami

- Umiestňujte zariadenie iba do priestorov, v ktorých sa nemôžu hromadiť prípadné straty chladiva. Nevetrané priestory, v ktorých sa zariadenie inštaluje, prevádzkuje alebo skladuje, musia byť vybudované tak, aby sa nehromadili prípadné úniky chladiva. Tým zabránite nebezpečenstvám požiaru alebo výbuchu chladiva, ktoré vznikajú zapálením spôsobené elektrickými pecami, kuchynskými sporákmi alebo inými zdrojmi zapálenia.
- Umiestňujte zariadenie iba do priestorov, v ktorých sa nenachádza žiaden zdroj zapálenia (napr. otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač).
- Nezabúdajte, že chladivo je bez zápachu.
- Inštalujte zariadenie iba v súlade s národnými ustanoveniami inštalácie.
- Dodržiavajte miestne predpisy.
- Dodržiavajte národné predpisy o plynoch.
- Inštalujte, obsluhujte a skladujte zariadenie TTK 175 S/ TTK 355 S iba v priestore s plochou väčšou ako 4 m^2.
- Uschovajte zariadenie tak, aby nemohli vzniknúť mechanické škody.
- Venujte pozornosť tomu, že pripojené potrubia nesmú obsahovať zdroj zapálenia.

- R290 je chladivo, ktoré je v súlade s európskymi predpismi ochrany životného prostredia. Časti chladiaceho okruhu nesmú byť perforované.
- R454C má nízky GWP (Global Warming Potential – potenciál globálneho otepľovania), a to 146 a ODP (potenciál odbúrania ozónu) 0.
- Dodržiavajte maximálne plniace množstvo chladiva, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
- Neprevŕtavajte a ani neprivarujte.
- Nepoužívajte na zrýchlenie procesu odmrazovania žiadne iné prostriedky, než od výrobcu odporúčané.
- Každá osoba pracujúca na okruhu chladiva musí vedieť preukázať dôkaz o spôsobilosti, vystavený akreditovaným priemyselným úradom, preukazujúci kompetenciu pri manipulácii s chladivami, ktorá je založená na v priemysle bežnom postupe a procese.
- Servisné práce smiete vykonávať iba podľa údajov od výrobcu. Ak je pre práce údržby a opravy potrebná podpora ďalších osôb, musí osoba vyškolená vo veci manipulácie s horľavými chladivami neustále sledovať práce.
- Celý okruh chladiva je hermeticky uzatvorený systém nevyžadujúci údržbu a jeho údržbu, resp. opravu smú vykonávať iba odborné prevádzky špecializované na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo firma Trotec.

Použitie v súlade s určením

Používajte zariadenie výhradne na vysúšanie a odvlhčovanie vzduchu v miestnosti a za dodržiavania technických údajov.

Medzi použitie v súlade s určením patrí:

- odvlhčovanie a vysúšanie v/vo:
  - hrubých stavieb
  - priestorov, napr. po poškodení vodou (sanácia po poškodení vodou)
- neustále udržiavanie suchých:
  - skladov, archívov, laboratórií, garáží
  - víkendových domoch
  - prezliekarní atď.

Iné použitie, ako použitie v súlade s určením, sa považuje za chybné použitie.

Rozumne predvídateľné chybné použitie

- Na zariadenie nepokladajte predmety, ako napr. odevy.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Nepoužívajte zariadenie v bezprostrednej blízkosti plaveckých bazénov, vaní a sprch.
- Nikdy zariadenie neponárajte do vody.
- Nevykonávajte na zariadení žiadne svojvoľné konštrukčné zmeny, ani nadstavby alebo prestavby.
- Neumiestňujte zariadenie na mokrý, resp. zaplavený podklad, napr. v blízkosti podlahových výpustov.

Kvalifikácia personálu

Osoby, ktoré toto zariadenie používajú si musia:

- si byť vedomé nebezpečenstiev, ktoré vznikajú pri práci s elektrickými zariadeniami vo vlhkom prostredí.
- mať prečítaný návod, predovšetkým kapitolu Bezpečnosť, a tejto porozumieť.

Práce údržby, ktoré vyžadujú otvorenie telesa smú vykonávať iba odborné servisy na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo firma Trotec.


Bezpečnostné značky a štítky na zariadení

Upozornenie

Neodstraňujte zo zariadenia žiadne bezpečnostné značky, nálepky alebo etikety. Udržiavajte všetky bezpečnostné značky, nálepky a etikety v čitateľnom stave.


Na zariadení sú umiestnené nasledujúce bezpečnostné značky a štítky:

TTK 175 S

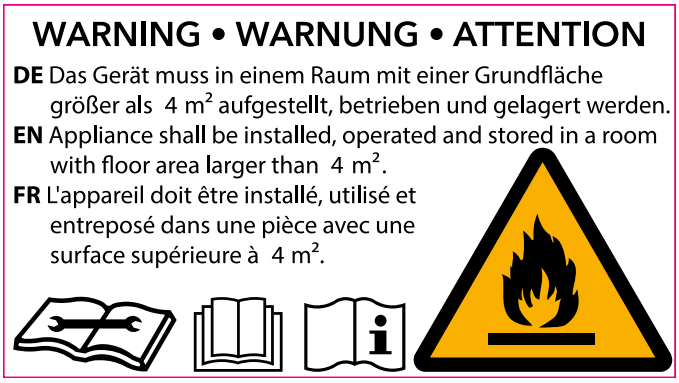

Na zariadení sa nachádza nasledujúce upozornenie v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku:
VAROVANIE
Zariadenie musíte umiestniť, prevádzkovať a skladovať v miestnosti/priestore s pôdorysom väčším ako 4 m².

TTK 355 S

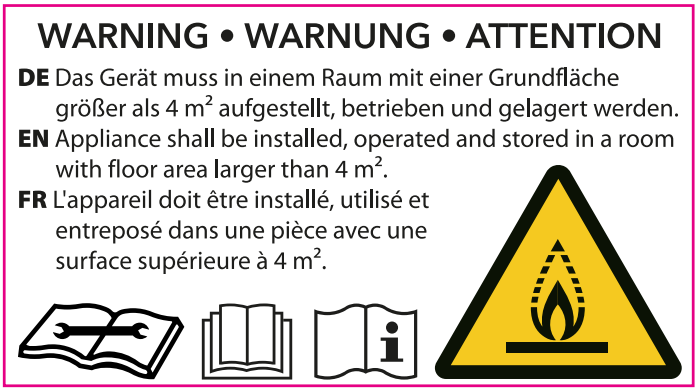

Na zariadení sa nachádza nasledujúce upozornenie v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku:
VAROVANIE
Zariadenie musíte umiestniť, prevádzkovať a skladovať v miestnosti/priestore s pôdorysom väčším ako 4 m².



Dodržiavajte návod
Tento symbol poukazuje na to, že musíte dodržiavať návod.



Dodržiavajte návod na opravu
Práce týkajúce sa likvidácie, údržby a opráv na okruhu chladiva smú vykonávať iba osoby s dôkazom o spôsobilosti podľa údajov od výrobcu. Príslušný návod na opravu je na dopyt k dispozícii u výrobcu.

Na zariadení sa nachádza nasledujúce upozornenie v nemeckom a anglickom jazyku.

POZOR:
Zariadenie sa spustí až po 3 – 5 minútach.

Zostatkové nebezpečenstvá



Nebezpečenstvo
Prirodzené chladivo propán (R290)!
H220 – Mimoriadne horľavý plyn.
H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P377 – Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P410+P403 – Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.



Nebezpečenstvo
Chladivo R454C!
H221 – Horľavý plyn.
H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P381 – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.



Varovanie pred elektrickým napätím
Práce na elektrických konštrukčných dieloch smie vykonávať iba oprávnený odborný servis!



Varovanie pred elektrickým napätím
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Zariadenie nemá ochranu pred vodou.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!
Nikdy nepoužívajte zariadenie v priestoroch, v ktorých môže do zariadenia vniknúť kvapkajúca, striekajúca alebo tečúca voda a nikdy ho neponárajte do vody!



Varovanie pred elektrickým napätím
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Keď sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Nepoužívajte toto zariadenie v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého bazéna!



Varovanie pred elektrickým napätím
Vytiahnite pred akýmikoľvek prácami na prístroji sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky!
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými ani mokrými rukami.
Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.



Výstraha
Z tohto prístroja môžu vychádzať nebezpečenstvá, ak sa používa nezaučenými osobami neodborne alebo v rozpore s určením! Prihliadajte na kvalifikácie personálu!



Výstraha
Prístroj nie je hračkou a nepatrí do rúk deťom.



Výstraha
Nebezpečenstvo udusenia!
Obalový materiál nenechávajte nedbanlivo ležať. Mohol by sa stať nebezpečnou hračkou pre deti.

Upozornenie
Neprevádzkujte zariadenie bez vloženého vzduchového filtra na vstupe vzduchu!
Bez vzduchového filtra sa vnútro zariadenia silno znečistí. Tým sa môže znížiť výkon a poškodiť zariadenie.

Upozornenie
Uistite sa pri prevádzke s nádržou na zachytávanie kondenzátu, že je nádrž na zachytávanie kondenzátu správne nasadená!
Keď nie je nádrž na zachytávanie kondenzátu správne vložená alebo ju vyberiete, zariadenie sa **nezapne**.

Správanie sa v prípade núdze

1. Vypnite prístroj.
2. Odpojte zariadenie od elektrickej siete: Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
3. Chybný prístroj nikdy opäť nepripájajte na sieťovú prípojku.

Informácie o zariadení

Opis zariadenia

Na základe princípu kondenzácie sa zariadenie stará o automatické odvlhčovanie vzduchu v priestoroch.

Ventilátor nasáva vlhký priestorový vzduch na vstupe vzduchu cez vzduchový filter, výparník a vzadu ležiaci kondenzátor. Na studenom výparníku sa priestorový vzduch ochladzuje až po rosný bod. Vodná para obsiahnutá vo vzduchu sa zráža ako kondenzát, resp. námraza na lamelách kondenzátora. Na kondenzátore sa odvlhčený, ochladený vzduch mierne zahrieva a opäť sa vyfukuje. Takto upravený, suchý vzduch sa opäť zmiešava s priestorovým vzduchom. Na základe neustálej cirkulácie priestorového vzduchu zariadením sa znižuje vlhkosť vzduchu v priestore umiestnenia.


V závislosti od teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu kvapká kondenzovaná voda neustále alebo iba počas periodických fáz rozmrazovania cez integrovaný odtokový nátrubok do zásobníka na kondenzát nachádzajúceho sa pod ním. Tento je za účelom merania výšky hladiny vybavený plavákom.

Kondenzovanú vodu je možné voliteľne odvádzať pomocou hadice na prípojke kondenzátu.

Zariadenie umožňuje pokles relatívnej vlhkosti vzduchu až na cca 30 %.

Zariadenie je na obsluhu a kontrolu funkcie vybavené ovládacím prvkom.

Znázornenie zariadenia

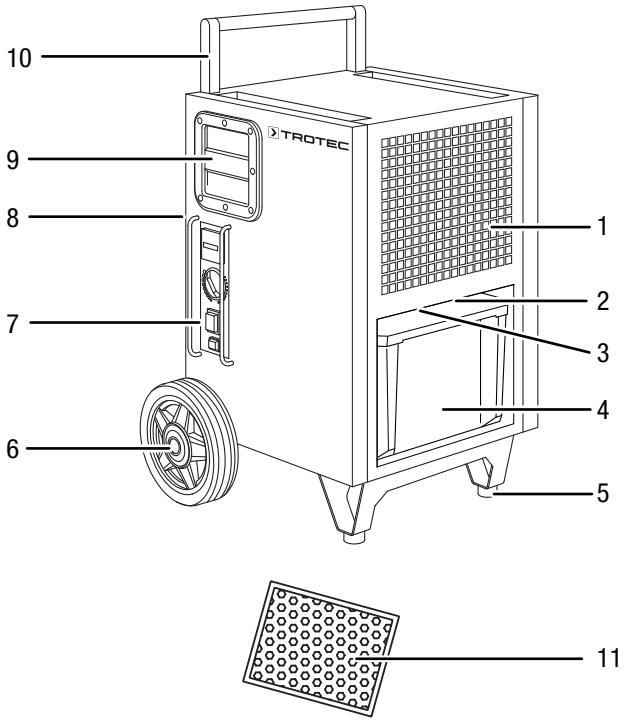

Č.	Označenie
1	Vstup vzduchu
2	Prípojka pre voliteľné čerpadlo na kondenzát
3	Hadicová prípojka pre hadicu na odtok kondenzátu
4	Nádrž na zachytávanie kondenzátu
5	Pätky
6	Kolieska na prepravovanie
7	Ovládací prvok
8	Výpust vzduchu
9	Nosná rukoväť
10	Prepravná rukoväť
11	Vzduchový filter

Preprava a skladovanie

Upozornenie

Pri nesprávnom skladovaní alebo prepravovaní, môžete prístroj poškodiť.
Dodržiavajte informácie o prepravovaní a skladovaní prístroja.

Preprava

Myslite na to, že poprípade môžu platiť dodatočné prepravné predpisy pre prístroje a zariadenia s horľavým chladiacim prostriedkom. Usporiadanie vybavenia alebo maximálny počet častí zariadenia, ktoré sa smú spoločne prepravovať, vyplýva z prepravných predpisov, ktoré máte aplikovať.

Pred každou prepravou venujte pozornosť nasledovným upozorneniam, oznámeniam a pokynom:


- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Vypustite zo zariadenia a z hadice na odvod kondenzátu zvyšný kondenzát (pozri kapitolu Údržba).
- Sieťový kábel nepoužívajte ako šnúru na ťahanie.
- Presúvajte zariadenie iba na pevných a rovných plochách.

Za účelom jednoduchej prepravy je zariadenie opatrené prepravnou rukoväťou a prepravnými kolieskami.


Upozornenie


Obe dolné skrutky musíte po vybalení zariadenia vyskrutkovať iba raz a po prestavení prepravnej rukoväti opäť vložiť.

Prepravná rukoväť pri dodaní

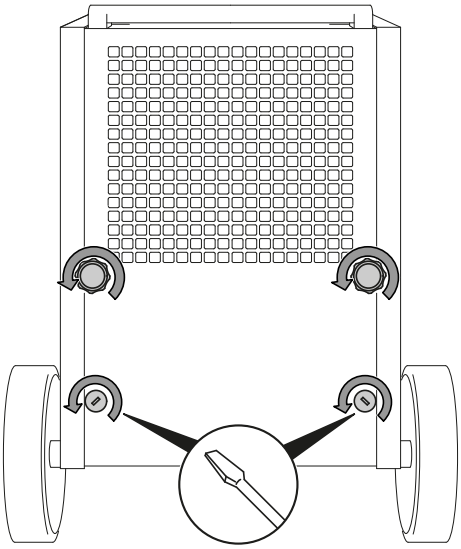

Prepravná rukoväť v prepravnej polohe

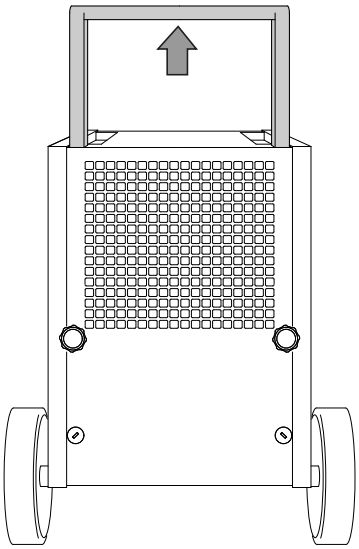


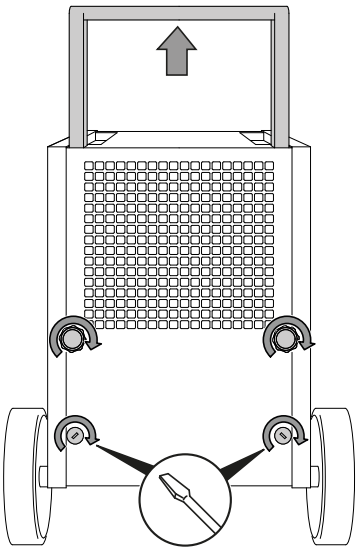



Dodržiavajte **počas** prepravy nasledujúce pokyny a oznámenia:

- Uchopte prepravnú rukoväť dvoma rukami a preklopte zariadenie tak, aby ste ho mohli presúvať kolieskami na prepravu.
- Zariadenie prepravte na miesto použitia.

Stohovanie zariadenia

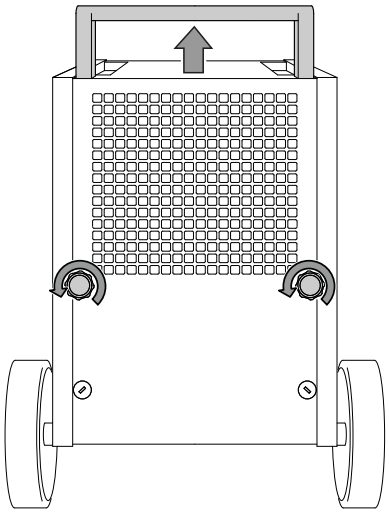

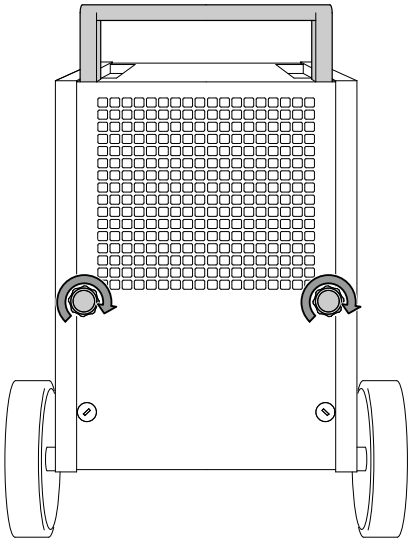

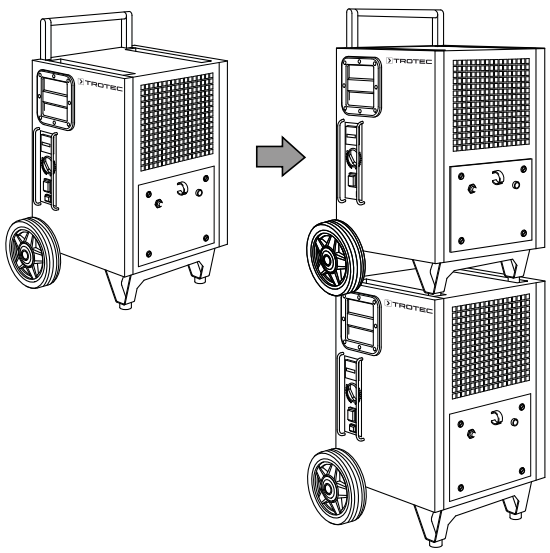

Po každej preprave venujte pozornosť nasledovným upozorneniam, oznámeniam a pokynom:

- Nastavte prístroj po preprave do rovnej polohy.

Skladovanie

Pred každým uskladnením dodržte nasledujúce oznámenia:

- Vypustite zo zariadenia a z hadice na odvod kondenzátu zvyšný kondenzát (pozri kapitolu Údržba).
- Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Eventuálne zvyšky kondenzátu nechajte vytiecť.

Pri nepoužívaní zariadenia dodržte nasledujúce podmienky skladovania:

- Skladujte prístroj iba v miestnosti/priestore s plochou väčšou ako 4 m^2.
- uschovávajte zariadenie iba v priestoroch, v ktorých sa nenachádza žiaden zdroj zapálenia (napr. otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač).
- Skladujte zariadenie v suchu a chránené pred mrazom a horúčavou.
- Skladujte zariadenie v stojatej polohe, na mieste chránenom pred prachom a priamym slnečným žiarením.
- Poprípade chráňte zariadenie obalom pred vnikajúcim prachom.
- Aby ste zabránili poškodeniam na zariadení neukladajte naňho žiadne ďalšie zariadenia alebo predmety.

Montáž a uvedenie do prevádzky

Rozsah dodávky


- 1 x prístroj
- 1 x vzduchový filter
- 1 x hadica na odvod kondenzátu, priemer 19 mm
- 1 x návod

Vybalenie zariadenia

1. Otvorte kartón a vyberte prístroj.
2. Úplne zo zariadenia odstráňte obal.
3. Úplne odviňte sieťový kábel. Uistite sa, že sieťový kábel nie je poškodený a nepoškoďte ho pri odvíjaní.

Uvedenie do prevádzky

Dodržiavajte pri umiestňovaní zariadenia minimálne odstupy od stien a predmetov podľa kapitoly Technická príloha.

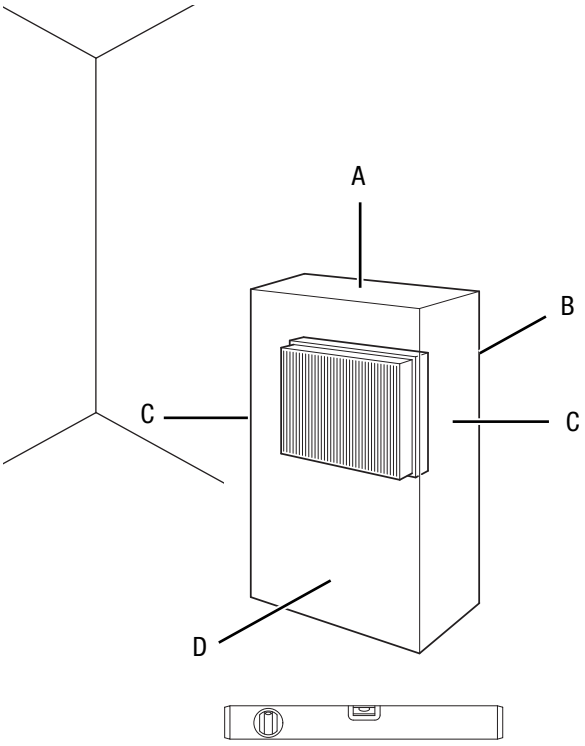


- Skontrolujte pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky stav sieťového kábla. V prípade pochýb o jeho bezchybnom stave zavolajte na servis pre zákazníkov.
- Umiestňujte zariadenie iba do priestorov, v ktorých sa nemôžu hromadiť prípadné straty chladiva.
- Umiestňujte zariadenie iba do priestorov, v ktorých sa nenachádza žiaden zdroj zapálenia (napr. otvorený oheň, zapnutý plynový spotrebič alebo elektrický ohrievač).
- Umiestnite zariadenie rovno a stabilne na vodorovnej a stabilnej ploche.
- Vyvarujte sa pri pokládke sieťového kábla, resp. ďalších elektrických káblov miestam s nebezpečenstvom zakopnutia, predovšetkým pri umiestnení zariadenia v strede miestnosti. Použite káblové mosty.
- Zaistite, aby predĺženia káblov boli úplne odvinuté, resp. odrolované.
- Pri umiestňovaní zariadenia dodržte dostatočný odstup od zdrojov tepla.
- Dbajte na to, aby závesy, záclony a iné predmety nebránili prúdeniu vzduchu.
- Vybavte zariadenie pri umiestnení zo strany zákazníka/zo stavebnej stránky/z konštrukčnej stránky príslušným istiacim zariadením chybného prúdu (prúdový chránič FI), ktoré vyhovuje predpisom.

Nasadenie vzduchového filtra

Upozornenie

Neprevádzkujte zariadenie bez vloženého vzduchového filtra na vstupe vzduchu!
Bez vzduchového filtra sa vnútro zariadenia silno znečistí. Tým sa môže znížiť výkon a poškodiť zariadenie.

- Pred zapnutím zabezpečte, aby bol nainštalovaný vzduchový filter.

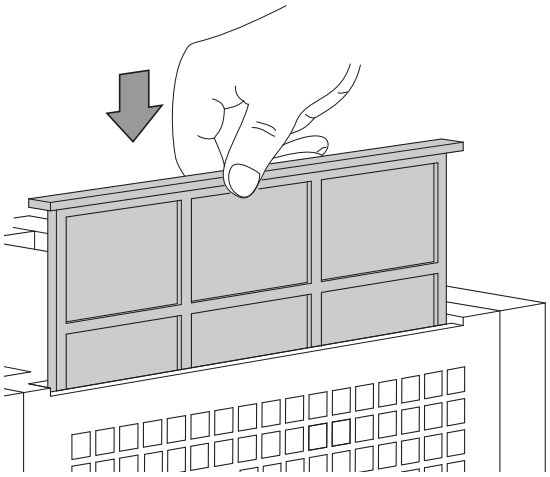

Vloženie nádrže na zachytávanie kondenzátu


- Uistite sa, či je plavák v nádrži na zachytávanie kondenzátu správne vložený.
- Uistite sa, či je nádrž na zachytávanie kondenzátu prázdna a správne vložená.

Inštalácia čerpadla na kondenzát (voliteľné)


Informácia

Prevádzkujte prístroj s čerpadlom kondenzátu spolu s Qube cez rozhranie TTKwic. Qube by malo byť vždy zapnuté a pripravené na prevádzku, aby čerpadlo pracovalo ďalej.
Ak čerpadlo Qube neprečerpáva, môže nazbieraný kondenzát v Qube opäť vytiecť cez nasávacie hadice z nádrže späť na zem.


1.

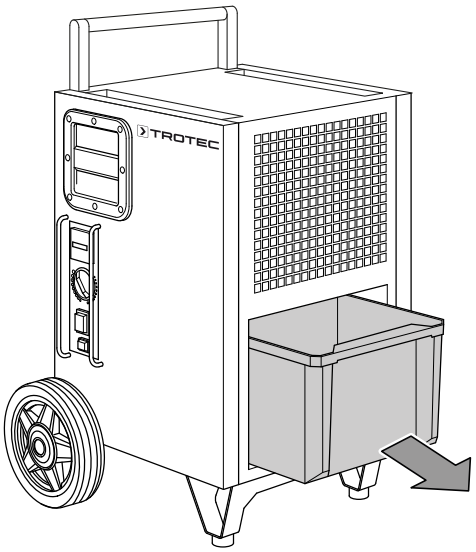


2.

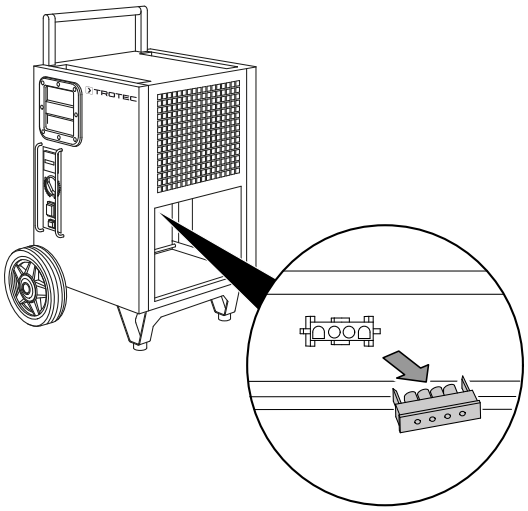


3.

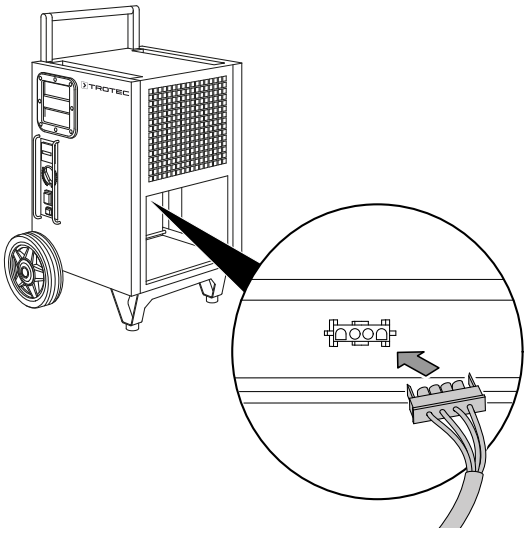


4.

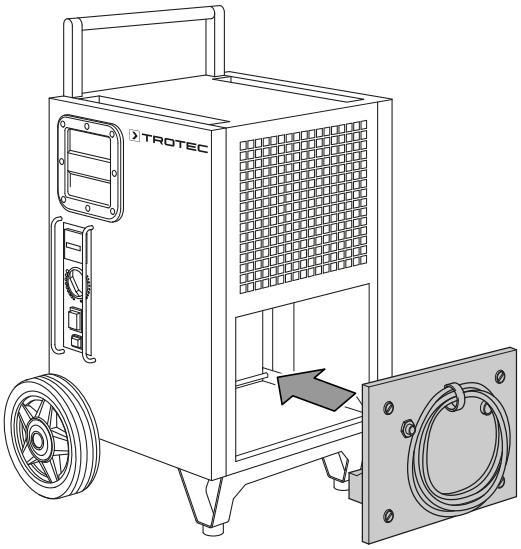


5.

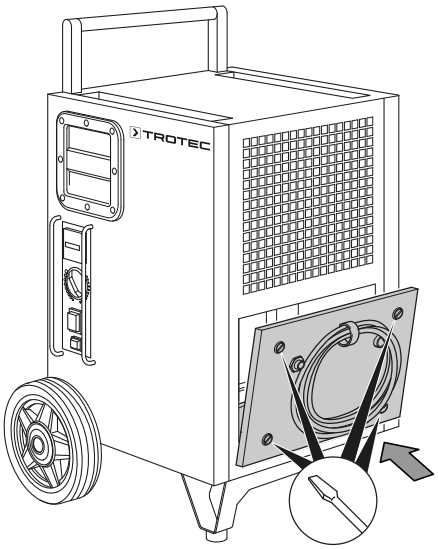

6.

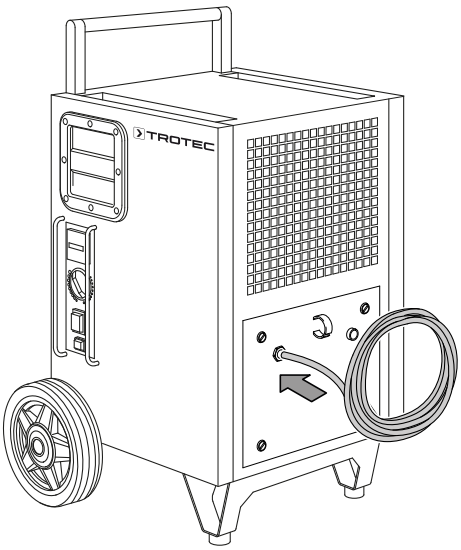

7.

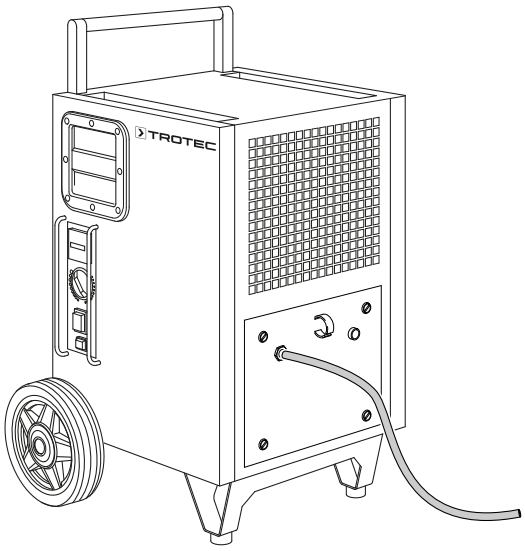


Pripojenie sieťového kábla

- Zastrčte elektrickú zástrčku do riadne istenej sieťovej zásuvky.

Obsluha

Ovládací prvok

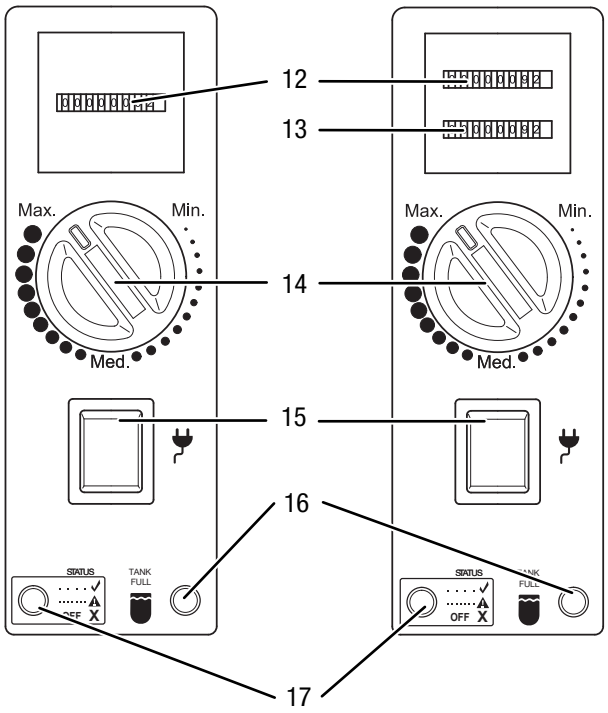

Č.	Označenie	Význam
12	Počítadlo prevádzkových hodín	Ukazovateľ prevádzkových hodín
13	Počítadlo kilowatthodín, certifikované MID (voliteľné vybavenie)	Ukazovateľ spotreba energie
14	Otočný spínač	Výber relatívnej vlhkosti vzduchu v priestore
15	Sieťový spínač	Zapnutie a vypnutie zariadenia; Svieti, ak je zariadenie zapnuté
16	LED *Nádrž na zachytávanie kondenzátu*	Svieti v prípade plnej alebo nesprávne vloženej nádrže na zachytávanie kondenzátu
17	LED *Stav*	Zobrazuje prevádzkový stav a hlásenia chýb


Varovanie pred elektrickým napätím

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Zariadenie nemá ochranu pred vodou.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!
Nikdy nepoužívajte zariadenie v priestoroch, v ktorých môže do zariadenia vniknúť kvapkajúca, striekajúca alebo tečúca voda a nikdy ho neponárajte do vody!

Zariadenie je voliteľne dostupné s ovládacím prvkom a duálnym počítadlom (pozri obrázok vpravo hore). Duálne počítadlo zaznamenáva prevádzkové hodiny a spotrebu energie a je certifikované podľa MID (Measuring Instruments Directive – smernica 2004/22/ES). Zobrazenie kWh je od výroby ciachované a môžete ho používať na účely vyúčtovania. Za týmto účelom sa spojte so svojim servisom pre zákazníkov firmy Trotec.

Počas normálnej prevádzky bliká LED *Stav* (17) raz za sekundu. Ak by LED blikala rýchlejšie alebo stále svietila, resp. vôbec sa nerozsvietila, pretrváva prípadná porucha, pozri kapitolu Chyby a poruchy.

Čerpadlo na kondenzát (voliteľné vybavenie)

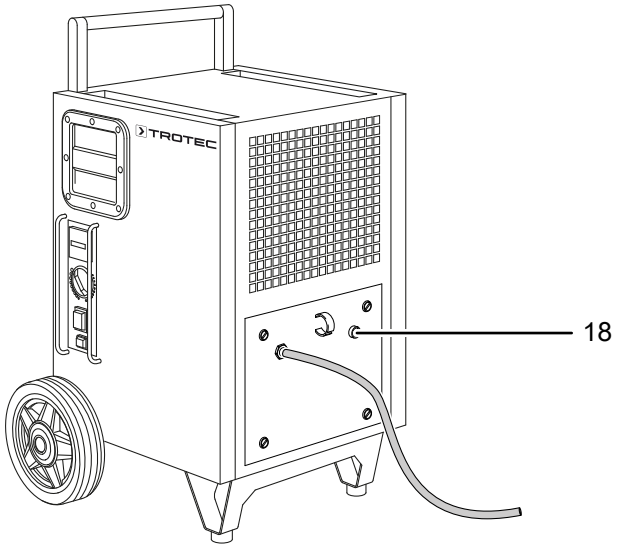

Č.	Označenie	Význam
18	Tlačidlo *Čerpadlo na kondenzát*	Zapnutie a vypnutie čerpadla na kondenzát pre vyprázdnenie zvyškovej vody

Zariadenie môžete voliteľne prevádzkovať s čerpadlom na kondenzát (pozri kapitolu Inštalácia čerpadla na kondenzát (voliteľné)). Za týmto účelom sa spojte so svojim servisom pre zákazníkov firmy Trotec.

Zapnutie a uvedenie zariadenia do prevádzky

Informácia

Nezabúdajte, že je zariadenie po každom zapnutí alebo po vložení nádrže na zachytávanie kondenzátu funkčné až po troch až piatich minútach.

1. Zastrčte elektrickú zástrčku do riadne istenej sieťovej zásuvky.
2. Zapnite zariadenie na sieťovom spínači (15).
3. Uistite sa, že svieti sieťový spínač (15).
4. Regulujte otočným spínačom (14) vlhkosť vzduchu v priestore.

Prevádzkový režim – permanentná prevádzka


V permanentnej prevádzke odvlhčuje zariadenie vzduch kontinuálne a nezávisle od obsahu vlhkosti. Nastavte na spustenie permanentnej prevádzky otočný spínač (14) do polohy Max.

Prevádzka s hadicou na prípojke kondenzátu


Na dlhšiu nepretržitú prevádzku alebo odvlhčovanie bez dozoru by ste mali na zariadenie pripojiť priloženú hadicu na odvod kondenzátu.

✓ Vhodná hadica (s priemerom: 19 mm) je priložená.
✓ Zariadenie je vypnuté.


1. Vyberte nádrž na zachytávanie kondenzátu.

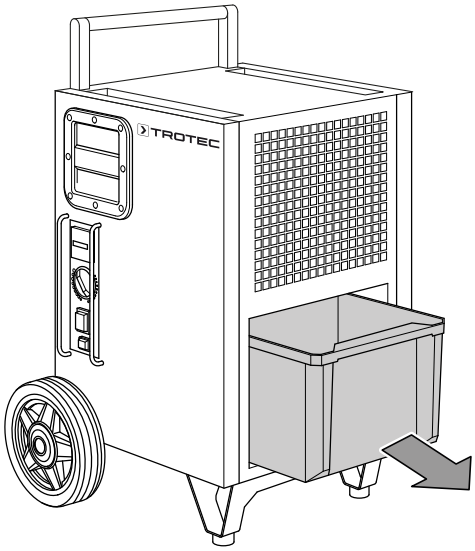


2. Posuňte pružinu smerom dozadu tak, ako to je znázornené na obrázku.

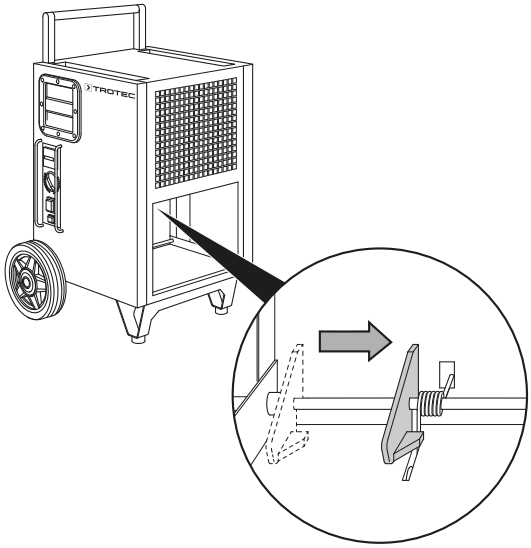

3. Skontrolujte, či je hadica správne nasadená na prípojke. Priskrutkujte ju na prípojku zariadenia tak, ako to je znázornené na obrázku.

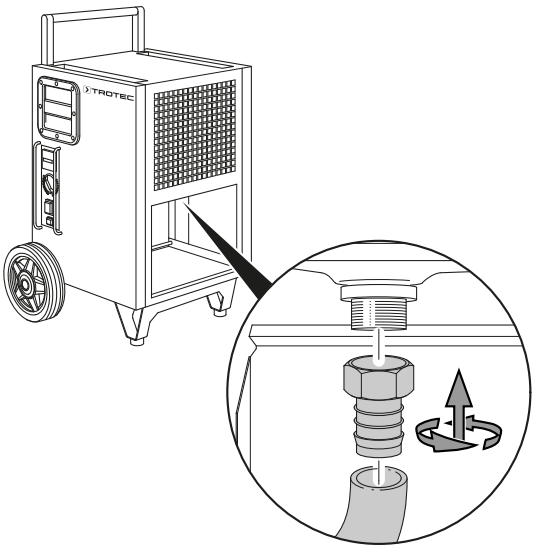

4. Druhý koniec hadice vyveďte do vhodnému odtoku (napr. podlahový odtok alebo dostatočne veľká zberná nádoba). Myslite na to, že hadicu nesmiete zalomiť.

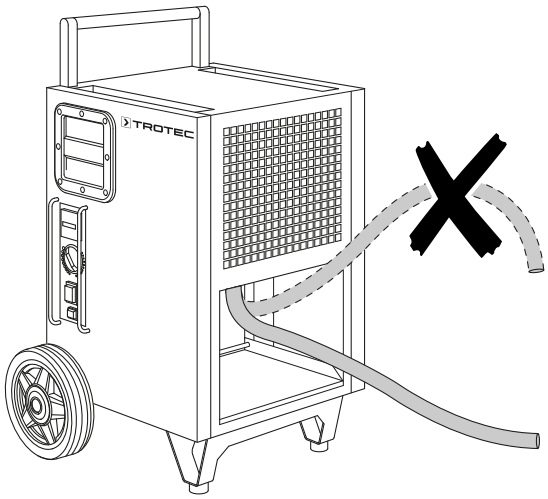

Keď chcete kondenzát opäť zachytávať do nádoby na kondenzát, odstráňte hadicu. Pred uskladnením nechajte hadicu vysušiť. Hadicu môžete na nepretržitú prevádzku pripojiť v každom jednom druhu prevádzky.

Automatické rozmrazovanie

Ak je teplota prostredia nižšia ako 11 °C, výparník počas odvlhčovania zľadovatie. Zariadenie potom vykoná automatické rozmrazovanie. Dĺžka rozmrazovania sa môže líšiť.

- Počas automatického rozmrazovania zariadenie nevypínajte. Nevyťahujte sieťovú zástrčku z sieťovej zásuvky.

Obmedzovač teploty (ochrana pred prehriatím)

Prístroj je vybavený obmedzovačom teploty. Tým je napr. kompresor chránený pred prehriatím.

- Horná hranica teploty: +35 °C +/- 2 °C
- Dolná hranica teploty: -3 °C +/- 2 °C

Ak teplota okolia prekročí alebo poklesne pod tieto hranice, zariadenie automaticky vypne kompresor. Táto vlastnosť chráni zariadenie pred preťažením, pretože zariadenie je pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu extrémne zaťažované. Navyše je vysúšanie pri takýchto vysokých teplotách neekonomické a okrem toho hrozia nebezpečenstvá pre inventár vo vysúšanej miestnosti. Nezabúdajte, prosím, že vypínanie pracuje so zapínacou hysterézou -2 °C.

Informácia

Kompresor sa zakaždým spúšťa s oneskorením. Slúži to na ochranu kompresora a zvyšuje tak jeho životnosť. Keď zo zariadenia vyberiete nádrž na zachytávanie kondenzátu a po jej vyprázdnení ju opäť vložíte, potom sa kompresor a ventilátor znovu zapnú s oneskorením cca 3 minút. Toto oneskorenie je aktívne aj v prípade prevádzky s hygrostatom. V prípade, že vlhkosť v priestore vystúpi nad nastavenie spínača predvoľby, potom sa kompresor zapne znovu až s časovým oneskorením.
Ventilátor beží v závislosti od kompresora. Keď vyberiete nádrž na zachytávanie kondenzátu, sa kompresor a ventilátor vypnú.

Vyradenie z prevádzky

Varovanie pred elektrickým napätím

Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.

- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.
- Poprípade vyprázdnite zásobník na kondenzát.
- Čistite zariadenie podľa kapitoly Údržba.
- Skladujte zariadenie podľa kapitoly Preprava a skladovanie.

Príslušenstvo na doobjednanie

Výstraha
Používajte len príslušenstvo a prídavné zariadenia, ktoré sú uvedené v návode na použitie.
Použitie iných ako v návode na použitie odporúčaných vložených nástrojov alebo iného príslušenstva, môže znamenať nebezpečenstvo poranenia.

Označenie	Číslo položky
Vzduchový filter TTK 175 S	7.160.000.007
Vzduchový filter TTK 355 S	7.160.000.008
Externé čerpadlo na kondenzát	6.100.003.030
Ochranný kryt TTK 175 S	6.100.003.105
Ochranný kryt TTK 355 S	6.100.003.110

Chyby a poruchy

Počas výroby bola viackrát kontrolovaná bezchybná funkčnosť zariadenia. Ak by sa však aj napriek tomu vyskytli poruchy funkcie, potom zariadenie prekontrolujte podľa nasledujúceho zoznamu.

Upozornenie
Po každej údržbe a oprave počkajte minimálne 3 minúty. Až potom opäť zapnite zariadenie.

Zariadenie sa nespúšťa:
- Skontrolujte sieťovú prípojku.
- Skontrolujte sieťový kábel a elektrickú zástrčku, či nie sú poškodené.
- Skontrolujte miestne istenie siete.
- Prekontrolujte výšku hladiny zásobníka na kondenzát, príp. ho vypustite. LED *Plný zásobník na kondenzát* (16) sa nesmie rozsvietiť.
- Skontrolujte správne uloženie nádrže na zachytávanie kondenzátu.
- Prekontrolujte priestorovú teplotu. Dbajte na prípustný pracovný rozsah zariadenia podľa technických údajov.

Zariadenie beží, ale netvorí sa kondenzát:
- Prekontrolujte priestorovú teplotu. Dbajte na prípustný pracovný rozsah zariadenia podľa technických údajov.
- Zabezpečte, aby relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti zodpovedala technickým údajom.
- Prekontrolujte vzduchový filter na prítomnosť znečistení. V prípade potreby očistite, resp. vymeňte vzduchový filter.
- Skontrolujte výmenník tepla na vonkajšie znečistenia (pozri kapitolu Údržba). Nechajte znečistený výmenník tepla vyčistiť v odbornej prevádzke alebo v spoločnosti Trotec.
- Zariadenie poprípade vykoná automatické rozmrazovanie. Počas automatického rozmrazovanie neprebieha odvlhčovanie.

Zariadenie je hlučné, resp. vibruje:
- Skontrolujte, či je zariadenie umiestnené rovno a stabilne.

Vyteká kondenzát:
- Skontrolujte zariadenie na netesnosti.

Kompresor sa nespúšťa:
- Skontrolujte teplotu v miestnosti. Dbajte na prípustný pracovný rozsah zariadenia podľa technických údajov.
- Skontrolujte, či nezareagoval tepelný istič kompresora. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a predtým ako ho do elektrickej siete opäť pripojíte, nechajte zariadenie asi 10 minút vychladnúť.
- Zariadenie poprípade vykoná automatické rozmrazovanie. Počas automatického rozmrazovania neprebieha odvlhčovanie.

Zariadenie sa veľmi zahrieva, je hlučné, resp. stráca výkon:
- Prekontrolujte vstupy vzduchu a vzduchový filter na prítomnosť znečistení. Odstráňte vonkajšie znečistenia.
- Skontrolujte prístroj zvonku na prítomnosť znečistení (pozri kapitolu Údržba). Znečistené vnútro prístroja nechajte vyčistiť odborným servisom na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo firmou Trotec.

Po kontrolách zariadenie nefunguje bezchybne:

Spojte sa so zákazníckym servisom. Poprípade odneste zariadenie na opravu do odborného podniku na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo do firmy Trotec.

Chybové kódy

LED *Stav* (17) môže počas prevádzky indikovať nasledujúce stavy:

Hlásenie chyby	Význam	Náprava
Bliknutie 1-krát/ sekundu	Normálna prevádzka	Nie je potrebné žiadne odstránenie
Bliknutie 5-krát/ sekundu	Teplota je nad alebo pod limitom.	Teplota by sa mala nachádzať v rámci prevádzkovej teploty, pozri Technické údaje.
	Vlhkosť vzduchu dosiahla spínací bod.	Zariadenie sa opäť zapne vtedy, keď sa prekročí nastavená vlhkosť vzduchu.
Trvalé svietenie	Pretrváva všeobecný problém.	Spojte sa, prosím, so servisom pre zákazníkov.
Žiadne rozsvietenie		

Údržba

Intervaly údržby

Interval údržby a starostlivosti	pred každým uvedením do prevádzky	v prípade potreby	minimálne každé 2 týždne	minimálne každé 4 týždne	minimálne každých 6 mesiacov	minimálne jedenkrát ročne
Skontrolujte nasávacie a výfukové otvory na znečistenie ako aj cudzie telesá a poprípade ich vyčistite	X			X		
Vonkajšie čistenie		X				X
Vizuálna kontrola vnútra zariadenia na prítomnosť znečistení		X				X
Skontrolovať vzduchový filter na nečistoty a cudzie telesá, poprípade filter vyčistiť, resp. vymeniť	X		X			
Vymeniť vzduchový filter					X	
Skontrolovať poškodenia	X					
Skontrolovať upevňovacie skrutky		X				X
Skúšobný chod						X
Vyprázdniť nádrž na zachytávanie kondenzátu a/alebo vypúšťaciu hadicu		X				

Protokol o údržbe a starostlivosti

Typ zariadenia: .....

Číslo zariadenia: .....

Interval údržby a starostlivosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Skontrolujte nasávacie a výfukové otvory na znečistenie ako aj cudzie telesá a poprípade ich vyčistite																
Vonkajšie čistenie																
Vizuálna kontrola vnútra zariadenia na prítomnosť znečistení																
Skontrolovať vzduchový filter na nečistoty a cudzie telesá poprípade vyčistiť resp. vymeniť																
Vymeniť vzduchový filter																
Skontrolovať poškodenia																
Skontrolovať upevňovacie skrutky																
Skúšobný chod																
Vyprázdniť nádrž na zachytávanie kondenzátu a vypúšťaciu hadicu																
Poznámky																

1. Dátum: ..... Podpis:	2. Dátum: ..... Podpis:	3. Dátum: ..... Podpis:	4. Dátum: ..... Podpis: .....
5. Dátum: ..... Podpis:	6. Dátum: ..... Podpis:	7. Dátum: ..... Podpis:	8. Dátum: ..... Podpis: .....
9. Dátum: ..... Podpis:	10. Dátum: ..... Podpis:	11. Dátum: ..... Podpis:	12. Dátum: ..... Podpis: .....
13. Dátum: ..... Podpis:	14. Dátum: ..... Podpis:	15. Dátum: ..... Podpis:	16. Dátum: ..... Podpis: .....

Činnosti pred začiatkom údržby

Varovanie pred elektrickým napätím
Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.

- Vypnite zariadenie.
- Vyťahujte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky tak, že ho chytíte za sieťovú zástrčku.

Varovanie pred elektrickým napätím
Činnosti, ktoré si vyžadujú otvorenie zariadenia, smú vykonávať iba autorizované odborné prevádzky alebo firma Trotec.

Prevádzkový kondenzátor motora

Upozornenie

Po 10 000 prevádzkových hodinách musíte prevádzkový kondenzátor motora vymeniť za nový!

Okruh chladiva

TTK 175 S

Nebezpečenstvo
Prirodzené chladivo propán (R290)!
H220 – Mimoriadne horľavý plyn.
H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P377 – Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.
P410+P403 – Chráňte pred slnečným žiarením. Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

TTK 355 S

Nebezpečenstvo
Chladivo R454C!
H221 – Horľavý plyn.
H280 – Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P381 – Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.
P403 – Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

- Celý okruh chladiva je hermeticky uzatvorený systém nevyžadujúci údržbu a jeho údržbu, resp. opravu smú vykonávať iba odborné prevádzky špecializované na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo firma Trotec.

Bezpečnostné značky a štítky na zariadení


Pravidelne na zariadení skontrolujte bezpečnostné značky a štítky na zariadení. Vymeňte nečitateľné bezpečnostné značky za nové!

Čistenie telesa

Vyčistite teleso pomocou navlhčenej, mäkkej handričky, ktorá nepúšťa vlákna. Dbajte na to, aby do telesa nevnikla žiadna vlhkosť. Dbajte na to, aby sa vlhkosť nemohla dostať do kontaktu s elektrickými konštrukčnými prvkami. Na navlhčenie handry nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako napr. čistiace spreje, rozpúšťadlá, čističe s obsahom alkoholu a ani mechanické čistiace prostriedky.

Vizuálna kontrola vnútra zariadenia na prítomnosť znečistení

1. Odstráňte vzduchový filter.
2. Zasvieťte do otvorov zariadenia vreckovým svietidlom.
3. Skontrolujte znečistenie vo vnútri zariadenia.
4. Ak rozpoznáte hrubú vrstvu prachu, vnútro zariadenia nechajte vyčistiť odborným servisom na chladiacu a klimatizačnú techniku alebo firmou Trotec.
5. Opäť nasaďte vzduchový filter.

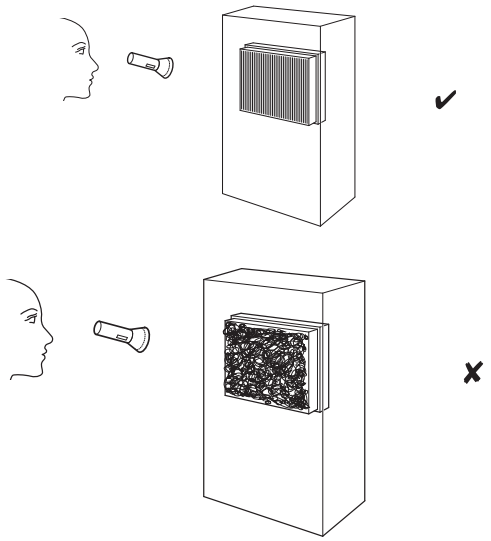


Čistenie vzduchového filtra

Upozornenie


Zabezpečte, aby vzduchový filter nebol ani opotrebovaný, ani poškodený. Rohy a hrany vzduchového filtra nesmú byť zdeformované a zaoblené. Pred opätovným nasadením vzduchového filtra sa presvedčte, či je tento nepoškodený a suchý!


Vzduchový filter sa musí vyčistiť, hneď ako je tento znečistený. Prejaví sa to napr. zníženým výkonom (pozri kapitolu Chyby a poruchy).

1. Vyberte zo zariadenia vzduchový filter.

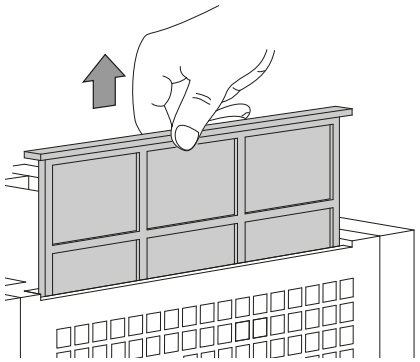

2. Vyčistite filter mäkkou, mierne navlhčenou handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Ak by bol filter silne znečistený, vyčistite ho teplou vodou zmiešanou s neutrálnym čistiacim prostriedkom.

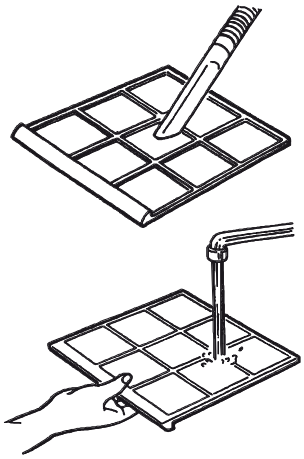

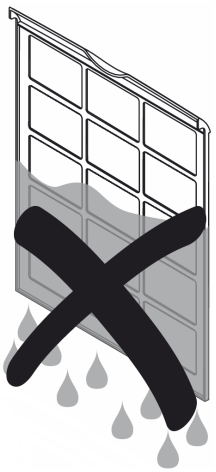


3. Filter nechajte kompletne vysušiť. Nevkladajte do zariadenia vlhký filter.
4. Vložte vzduchový filter opäť do zariadenia.

Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát


Informácia

Kompresor sa zakaždým spúšťa s oneskorením. Slúži to na ochranu kompresora a zvyšuje tak jeho životnosť. Keď zo zariadenia vyberiete nádrž na zachytávanie kondenzátu a po jej vyprázdnení ju opäť vložíte, potom sa kompresor a ventilátor znovu zapnú s oneskorením cca 3 minút. Toto oneskorenie je aktívne aj v prípade prevádzky s hygrostatom. V prípade, že vlhkosť v priestore vystúpi nad nastavenie spínača predvoľby, potom sa kompresor zapne znovu až s časovým oneskorením.
Ventilátor beží v závislosti od kompresora. Keď vyberiete nádrž na zachytávanie kondenzátu, sa kompresor a ventilátor vypnú.


1.

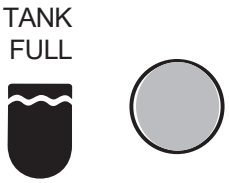


2.

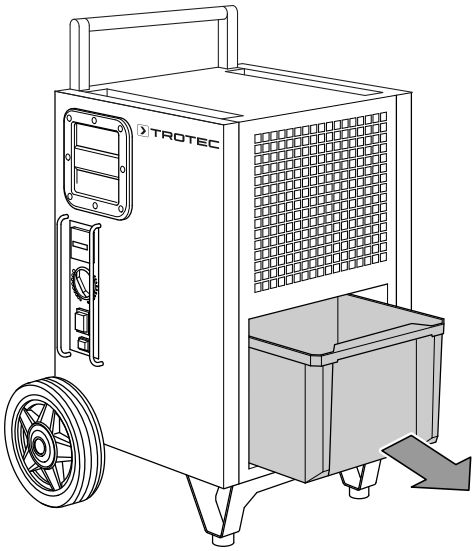

3.

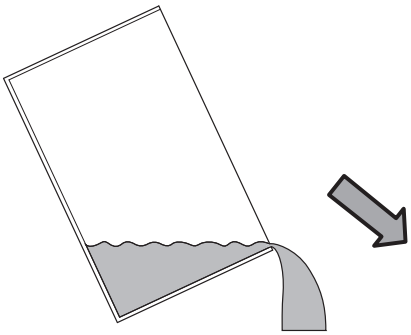

4.

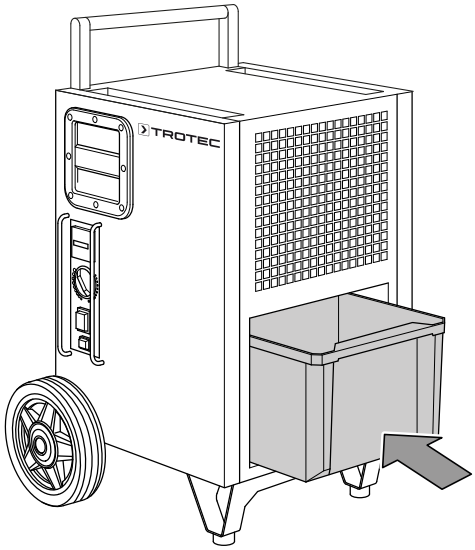

Ak je nádrž na zachytávanie kondenzátu plná alebo nie je správne vložená, svieti LED *Nádrž na zachytávanie kondenzátu* (16). Kompresor a ventilátor sa vypnú.

Činnosti po údržbe

Ak chcete zariadenie ďalej používať:

- Zapojte zariadenie zastrčením elektrickej zástrčky do elektrickej zásuvky.

Keď zariadenie nebudete používať dlhší čas:

- Skladujte zariadenie podľa kapitoly Preprava a skladovanie.


Technická príloha

Technické údaje

Parametre	Hodnota		
Model	**TTK 175 S**	**TTK 175 S**	**TTK 355 S**
Číslo položky	1.120.000.157	1.120.000.159	1.120.000.163
Výkon odvlhčovača @ 30 °C/80 % rel. vlh.	40 l / 24 h	40 l / 24 h	55 l / 24 h
Výkon odvlhčovača, max.	50 l / 24 h	50 l / 24 h	70 l / 24 h
Pracovný rozsah (teplota)	5 °C – 32 °C	5 °C – 32 °C	5 °C – 32 °C
Pracovný rozsah, relatívna vlhkosť vzduchu	35 % – 90 % rel. vlh.	35 % – 90 % rel. vlh.	35 % – 90 % rel. vlh.
prípustný tlak max.	3,0 MPa	3,0 MPa	3,0 MPa
Tlak na nasávacej strane	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Tlak na strane výstupu	2,1 MPa	2,1 MPa	2,2 MPa
Prietokové množstvo vzduchu	580 m^3/h	580 m^3/h	490 m^3/h
Pripojenie na sieť	220 – 240 V / 50 Hz	110 / 230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
Príkon, max.	0,6 kW	0,6 kW	1,4 kW
Menovitý prúd	2,8 A	5,7 / 2,7 A	6,1 A
Stupeň ochrany	IPX0	IPX0	IPX0
Objem nádrže na vodu	6 l	6 l	6 l
Chladivo	R290 (propán)	R290 (propán)	R454C (plyn F)
Množstvo chladiva	150 g	150 g	650 g
Faktor GWP	3	3	146
Ekvivalent CO_2	0,00045 t	0,00045 t	0,09490 t
Hladina akustického tlaku LpA (1 m; podľa normy DIN 45635-01-KL3)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
Rozmery (dĺžka x šírka x výška)	390 x 380 x 643 mm	390 x 380 x 643 mm	390 x 380 x 725 mm
Minimálny odstup od stien/predmetov			
hore (A):	50 cm	50 cm	50 cm
vzadu (B):	50 cm	50 cm	50 cm
na boku (C):	50 cm	50 cm	50 cm
vpredu (D):	50 cm	50 cm	50 cm
Hmotnosť	35 kg	39 kg	39 kg

Schéma zapojenia TTK 175 S/TTK 355 S s 220 – 240 V

S počítadlom prevádzkových hodín

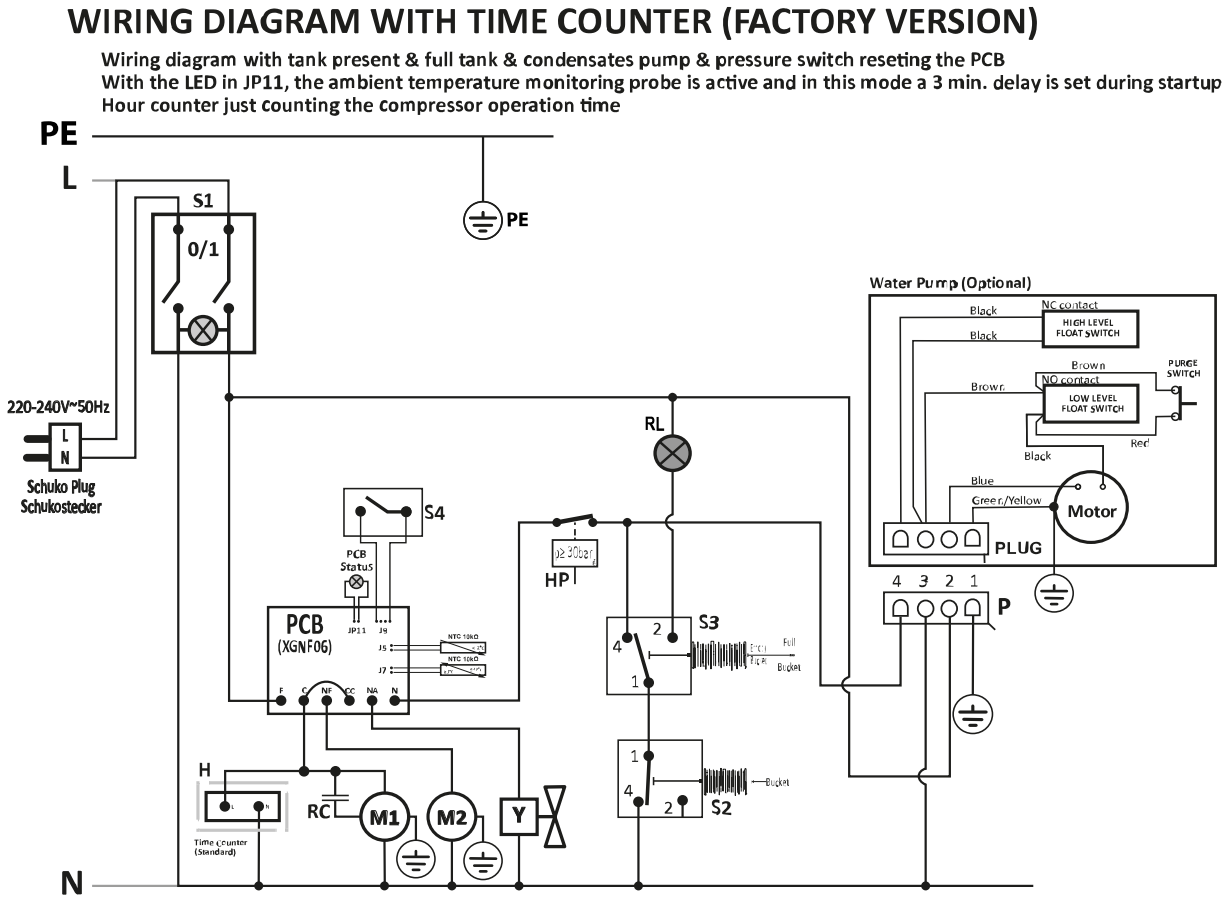

PE – ochranný vodič

N – neutrálny vodič

L – fáza

S1 – hlavný spínač

S2 – mikrospínač (prítomnosť nádrže)

S3 – mikrospínač (plná nádrž)

S4 – hygrostat

RL – signálne svetlo „červené“ (plná nádrž)

M1 – kompresor

M2 –motor ventilátora

Y – magnetický ventil rozmrazovania


RC – prevádzkový kondenzátor motora

H – počítadlo prevádzkových hodín

P – zásuvka vodného čerpadla

HP – spínač vysokého tlaku

S počítadlom prevádzkových hodín a počítadlom MID

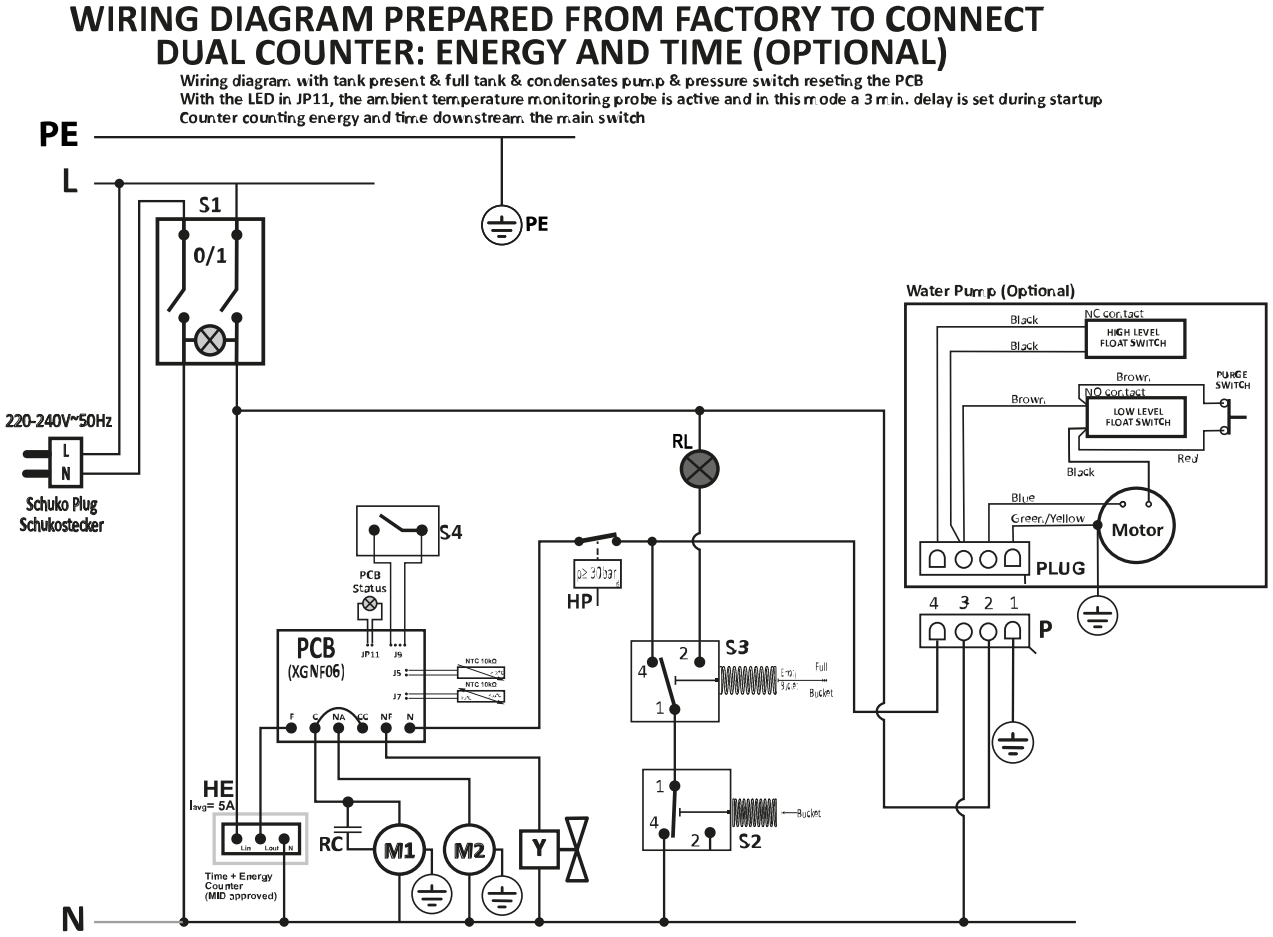

PE – ochranný vodič

N – neutrálny vodič

L – fáza

S1 – hlavný spínač

S2 – mikrospínač (prítomnosť nádrže)

S3 – mikrospínač (plná nádrž)

S4 – hygrostat

RL – signálne svetlo „červené“ (prítomnosť nádrže)

M1 – kompresor

M2 –motor ventilátora

Y – magnetický ventil rozmrazovania

RC – prevádzkový kondenzátor motora

HE – počítadlo prevádzkových hodín a energie (voliteľné)

P – zásuvka vodného čerpadla

HP – spínač vysokého tlaku


Schéma zapojenia TTK 175 S s 110 V

S počítadlom prevádzkových hodín

WIRING DIAGRAM WITH TIME COUNTER (FACTORY VERSION)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch reseting the PCB
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup
Hour counter just counting the compressor operation time

NOTE: Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter

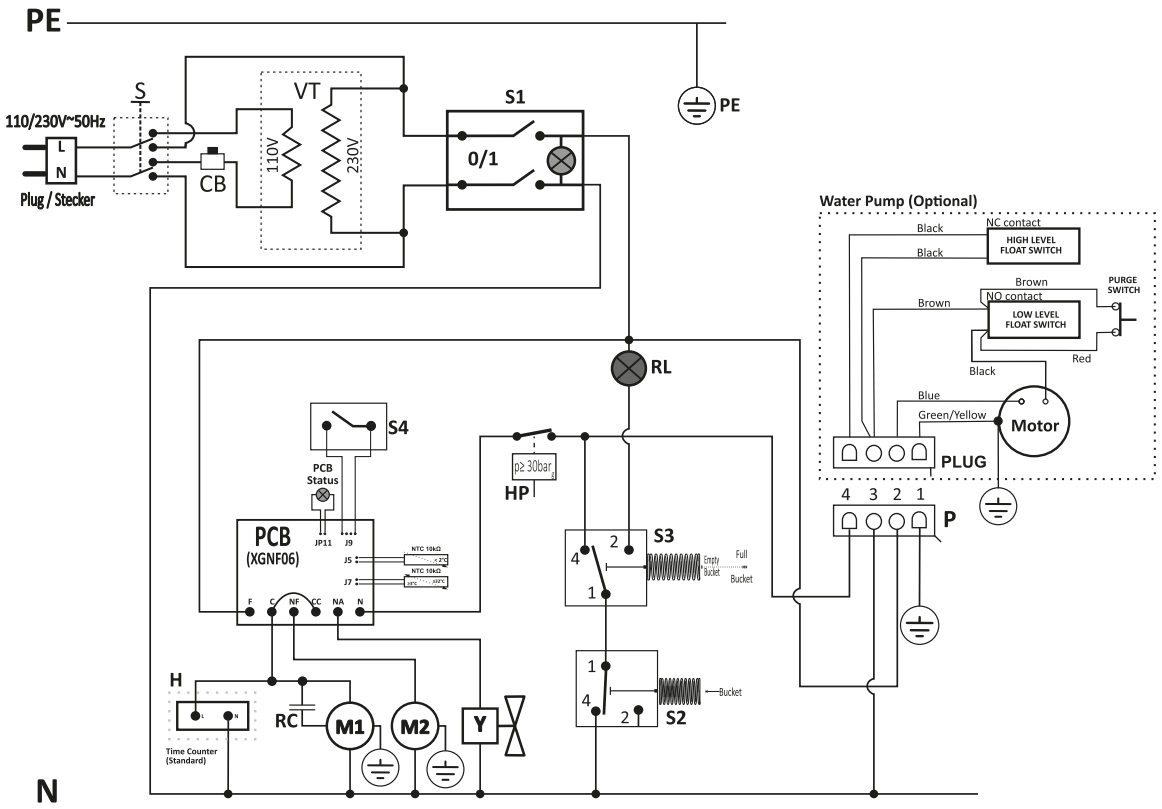


PE – ochranný vodič
N – neutrálny vodič
L – fáza
S1 – hlavný spínač
S2 – mikrospínač (prítomnosť nádrže)
S3 – mikrospínač (plná nádrž)
S4 – hygrostat
RL – signálne svetlo „červené“ (plná nádrž)
M1 – kompresor
M2 –motor ventilátora
Y – magnetický ventil rozmrazovania
RC – prevádzkový kondenzátor motora
H – počítadlo prevádzkových hodín
P – zásuvka vodného čerpadla
HP – spínač vysokého tlaku
S – prepínač napätia
VT – menič napätia
CB – ochranný spínač

S počítadlom prevádzkových hodín a počítadlom MID

WIRING DIAGRAM PREPARED FROM FACTORY TO CONNECT DUAL COUNTER: ENERGY AND TIME (OPTIONAL)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch reseting the PCB
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup
Counter counting energy and time downstream the main switch

NOTE: Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter

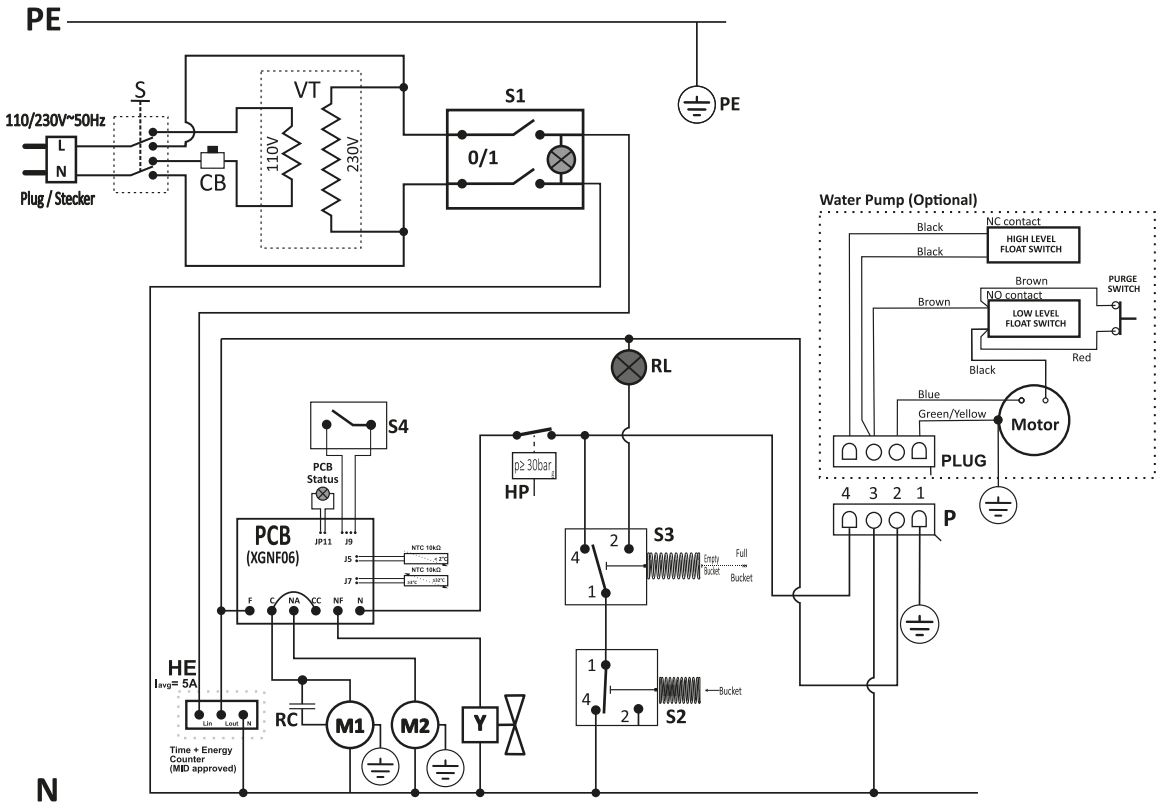


PE – ochranný vodič
N – neutrálny vodič
L – fáza
S1 – hlavný spínač
S2 – mikrospínač (prítomnosť nádrže)
S3 – mikrospínač (plná nádrž)
S4 – hygrostat
RL – signálne svetlo „červené“ (plná nádrž)
M1 – kompresor
M2 –motor ventilátora
Y – magnetický ventil rozmrazovania
RC – prevádzkový kondenzátor motora
HE – počítadlo prevádzkových hodín a energie (voliteľné)
P – zásuvka vodného čerpadla
HP – spínač vysokého tlaku
S – prepínač napätia
VT – menič napätia
CB – ochranný spínač

Výkres rozloženej zostavy

Informácia

Čísla položiek náhradných dielov sa odlišujú od čísiel položiek konštrukčných prvkov, ktoré sú použité v návode.

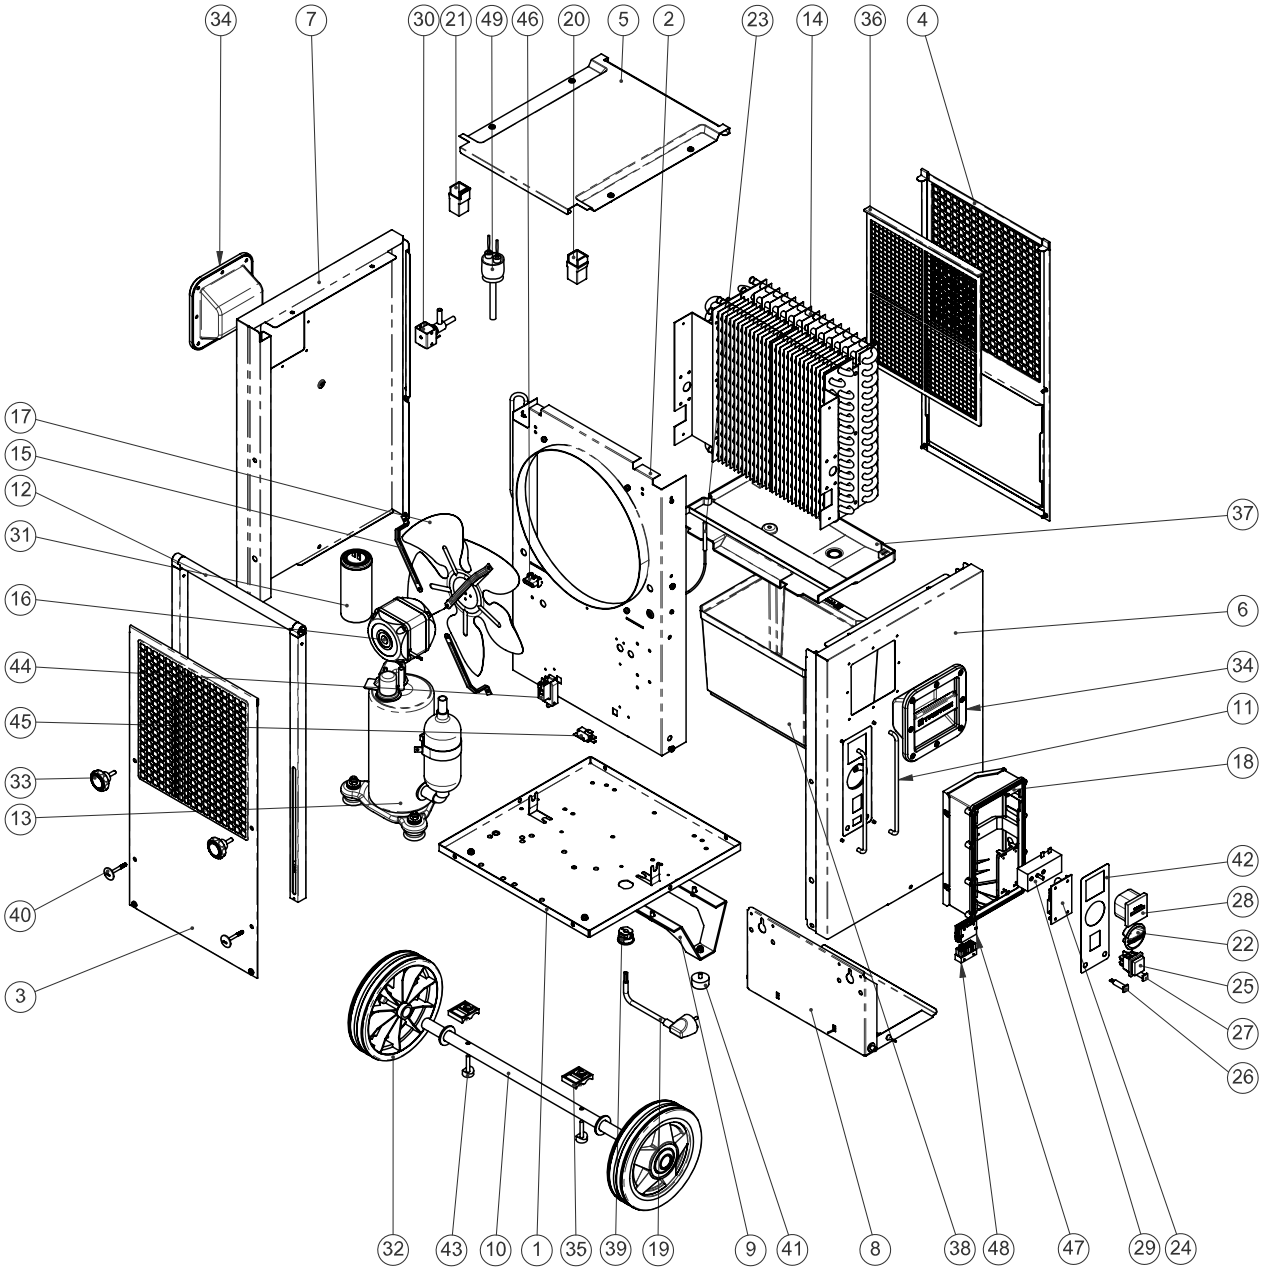

Zoznam náhradných dielov

Č.	Náhradný diel	Č.	Náhradný diel	Č.	Náhradný diel
1	Baseplate	18	Control´s box	35	Axle´s saddle
2	Main frame	19	Power supply cable	36	Dust Filter
3	Air inlet grille	20	Right tubular sliding guide	37	Condensates water pan
4	Air outlet grille	21	Left tubular sliding guide	38	Water Tank
5	Top panel	22	Humidistat knob	39	Cable gland
6	Control´s side panel	23	Defrost sensor	40	Handle security pin
7	Left panel	24	Electronic controller	41	Rubber feet
8	Water tank baseplate (complete set)	25	Main switch	42	Control panel sticker
9	Structural foot	26	Electronic controller status LED	43	Axle´s saddle spacer
10	Wheel´s axle	27	Tank full alarm lamp	44	Mechanical switch set
11	Control´s protection bars	28	Time counter	45	Microswitch
12	Handle	29	Hygrostat	46	Condensates pump socket
13	Compressor	30	Defrost valve coil	47	Control´s box internal wiring
14	Heat exchanger	31	Running capacitor	48	Unit´s internal wiring
15	Fan motor brackets	32	Wheel	49	Pressure switch
16	Fan motor	33	Star type knob		
17	Fan blade	34	Plastic Handle		

Likvidácia

Zlikvidujte obalové materiály vždy ekologicky a podľa platných miestnych predpisov pre likvidáciu.



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na použitom elektrickom alebo elektronickom zariadení pochádza zo smernice 2012/19/EÚ. Poukazuje na to, že toto zariadenie nesmiete na konci jeho životnosti zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Na bezplatné vrátenie máte vo vašej blízkosti k dispozícii zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Adresy získate od svojej mestskej, resp. komunálnej správy. Pre rôzne krajiny EÚ sa môžete o ďalších možnostiach vrátenia informovať na internetovej stránke https://hub.trotec.com/?id=45090. Inak sa, prosím, obráťte na oficiálnu, vo vašej krajine akreditovanú spoločnosť, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním a recykláciou starých zariadení.

Separovaným zberom použitých elektrických alebo elektronických zariadení sa má umožniť recyklácia, zhodnotenie materiálov, resp. iné formy zhodnotenia použitých zariadení, ako aj zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie pri likvidácii nebezpečných materiálov a látok, ktoré sa v zariadeniach môžu nachádzať.

TTK 175 S

Nechajte v zariadení sa nachádzajúce chladivo propán odborne správne zlikvidovať firmami s príslušnou certifikáciou, a to v súlade s národnou legislatívou (európsky katalóg odpadov 160504).

TTK 355 S

Zariadenie sa prevádzkuje s fluórovaným plynom skleníkového efektu a keď sa dostane do atmosféry môže byť nebezpečný pre životné prostredie a môže prispievať ku globálnemu otepleniu.

Ďalšie informácie nájdete na typovom štítku.

Zmes chladiva/oleja nachádzajúcu sa v zariadení nechajte odborne zlikvidovať podľa národného zákonodarstva.

Vyhlásenie o zhode

Preklad originálu vyhlásenia o zhode v zmysle smernice ES o strojových zariadeniach 2006/42/ES, príloha II, časť 1, odsek A

My, firma Trotec GmbH, vyhlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že následne uvedený produkt bol vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený v súlade s požiadavkami smernice ES o strojových zariadeniach v znení 2006/42/ES.

Model produktu/produkt: TTK 175 S
TTK 355 S

Typ produktu: odvlhčovač vzduchu

Rok výroby od: 2023

Príslušné smernice EÚ:

- 2011/65/EÚ
- 2012/19/EÚ
- 2014/30/EÚ
- 2015/863/EÚ

Aplikované harmonizované normy:

- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 60335-2-40:2003
- EN 60335-2-40:2003/A1:2006
- EN 60335-2-40:2003/A2:2009
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004
- EN 60335-2-40:2003/A12:2005
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
- EN 60335-2-40:2003/AC:2006
- EN 60335-2-40:2003/AC:2010

Aplikované národné normy a technické špecifikácie:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 60335-1:2012/A1:2019
- EN 60335-1:2012/A2:2019
- EN 60335-1:2012/A14:2019
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- IEC 60335-1:2010
- IEC 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
- IEC 60335-2-40:2018
- IEC 61000-3-2:2018
- IEC 61000-3-2:2018/A1:2020
- IEC 61000-3-3:2013
- IEC 61000-3-3:2013/A1:2017
- IEC 61000-3-3:2013/A2:2021

Výrobca a meno splnomocnenca pre technickú dokumentáciu:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefón: +49 2452 962-400
E-mail: info@trotec.de

Miesto a dátum vystavenia:
Heinsberg, dňa 01.08.2023



Joachim Ludwig, konateľ

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com