

DL200 H / DL200 D / DL200 L

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES
REGISTRADOR DE DATOS



Índice

Contenido	Página
1. Indicaciones de seguridad	2
2. Uso adecuado	2
3. Equipamiento	3
4. Volumen de suministro	3
5. Preparación de la puesta en marcha	4
5.1. Software	4
5.1.1. Requisitos para la instalación	4
5.1.2. Instalación del software SmartGraph	4
5.1.3. Preparación de la configuración del registrador de datos	4
5.2. Indicación para la primera conexión	4
6. Manejo	4
6.1. Conectar y desconectar	4
6.2. Ajustes básicos y modos de operación	4
6.2.1. Los cuatro modos de operación	4
6.2.2. Función de red (M51)	5
6.2.3. Ajustes de fábrica (M52)	6
6.2.4. Función acústica (M53)	6
7. Visualización de los valores de medición y registro de datos	6
7.1. Sensores, grupos de canales y canales de medición	6
7.2. Visualización en pantalla de los valores de medición	7
7.3. Registro de datos	7
8. Función de alarma	7
8.1. Configuración de la alarma	7
8.2. Visualización de la alarma en la pantalla	7
8.3. Alarma acústica	8
8.4. Uso de la histéresis de la alarma	8
9. Indicaciones para el mantenimiento y el servicio	8
9.1. Cambio de las baterías	8
9.2. Borrar la memoria de los datos medidos	8
9.3. Colocación para uso móvil	8
9.4. Montaje en pared	8
9.5. Cambio de ubicación	8
10. Datos técnicos	9
11. Códigos de estados	9

Para poder emplear el registrador de datos adecuadamente y aprovechar en la práctica toda la gama de funciones de manera óptima es necesario leer detenidamente todas las documentaciones relativas a este aparato.

El presente **manual de instrucciones** describe las funciones del hardware.

Para el uso del software y la configuración del registrador de datos desde el punto de vista del software se dispone de un manual aparte – el **manual del software** – que usted puede activar después de instalar el software mediante la función de ayuda del software.

Su registrador de datos ha sido fabricado conforme al estado actual de la técnica y cumple los requisitos de las directivas europeas y nacionales aplicables. Se ha demostrado la conformidad, estando el fabricante en posesión de las declaraciones y la documentación correspondientes.

Para conservar ese estado y garantizar una operación si peligro usted deberá respetar, como usuario, las siguientes indicaciones de seguridad:

1. Indicaciones de seguridad

No nos hacemos responsables de daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones o de un manejo inadecuado. ¡En esos casos se pierde el derecho de garantía!



Lea este manual completamente antes de poner el aparato de medición en marcha por primera vez!

¡Por motivos de seguridad y de autorización de comercialización (CE) está prohibida cualquier modificación, por iniciativa propia, de la estructura del aparato o de los componentes previstos para usarse junto con el aparato de medición!

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones antes de usar el aparato:


- No realice nunca mediciones en piezas que estén conduciendo electricidad.
- Respete las condiciones de almacenamiento y servicio.
- ¡La obtención de valores válidos, la extracción de conclusiones y la adopción de las consecuentes medidas son responsabilidad exclusiva del usuario! Se descarta una responsabilidad o garantía por la validez de los resultados puestos a disposición. En ningún caso se asumirá responsabilidad por daños resultantes del uso de los resultados de medición obtenidos.

2. Uso adecuado

El registrador de datos sirve para calcular y registrar diferentes magnitudes de medición que pueden ser captadas por los sensores especificados en los datos técnicos del aparato de medición. Los valores de medición pueden ser recogidos, guardados y transferidos al PC conectado en intervalos de registro y solicitud que pueden ser predeterminados libremente.

El aparato de medición está previsto para ser usado sólo con esos fines y dentro de los datos técnicos especificados.


Se entiende como indebido cualquier uso diferente de los anteriores.



El producto no puede ser tirado a la basura doméstica. Elimine el producto debidamente conforme a la normativa legal de eliminación de residuos vigente.

Esta publicación sustituye a todas las anteriores. Ninguna parte de esta publicación puede ser, en forma alguna, reproducida o procesada, copiada o difundida mediante el empleo de sistemas electrónicos sin nuestro consentimiento por escrito. Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. Todos los derechos reservados. Los nombres de los artículos son utilizados sin garantía de libre uso y siguiendo en lo esencial la grafía del fabricante. Los nombres de los artículos utilizados están registrados y deben considerarse como tales. Queda reservado el derecho a introducir modificaciones de diseño, en interés de una mejora constante del producto, así como modificaciones de forma y color. El material suministrado puede divergir respecto de las ilustraciones del producto. El presente documento se ha elaborado con el mayor cuidado. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones.

3. Equipamiento

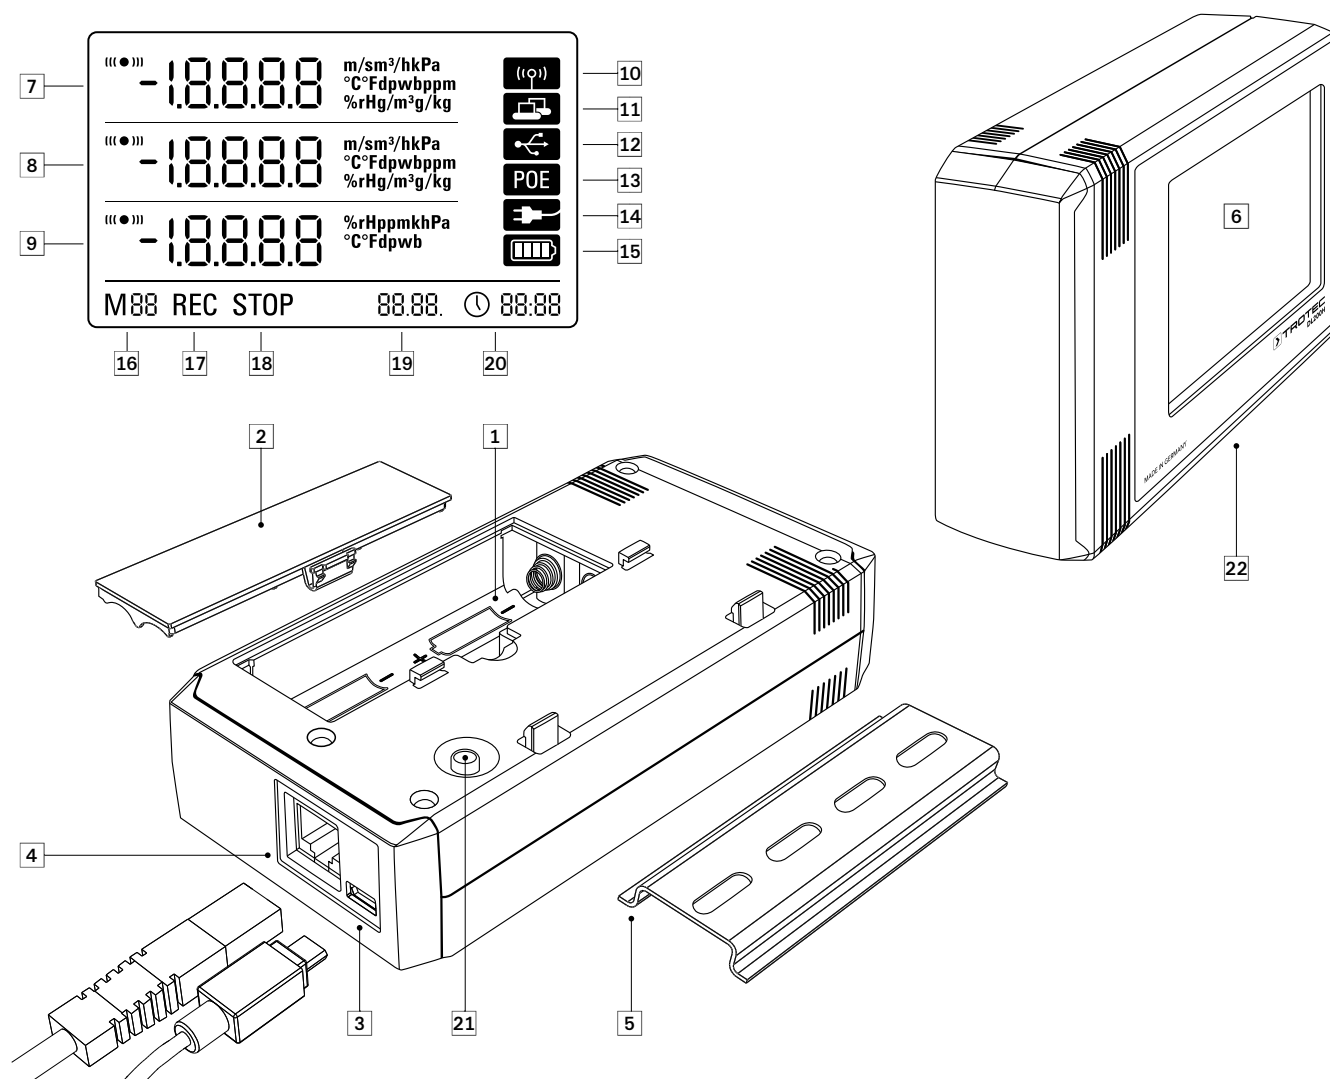

- 1 Compartimento de la batería
- 2 Tapa del compartimento de pilas
- 3 Conexión USB PC tipo Micro B
- 4 Conexión de red RJ45
- 5 Regleta de montaje para fijación
- 6 Pantalla LCD:
 - 7 Línea de valores de medición 1
 - 8 Línea de valores de medición 2
 - 9 Línea de valores de medición 3
 - 10 Símbolo indicador señal acústica activa
 - 11 Símbolo indicador conexión de red activa
 - 12 Símbolo indicador conexión USB activa
 - 13 Símbolo indicador alimentación eléctrica mediante red
 - 14 Símbolo indicador alimentación eléctrica mediante USB
 - 15 Indicación en pantalla capacidad de pila
 - 16 Indicación en pantalla marcador de modo
 - 17 Indicación en pantalla registro de valores de medición activo
 - 18 Indicación en pantalla registro de valores de medición inactivo
 - 19 Indicación en pantalla fecha
 - 20 Indicación en pantalla hora
- 21 Tecla de selección del modo
- 22 Registrador de datos con sensores internos (DL200H/DL200D/DL200L)

4. Volumen de suministro

El volumen de suministro estándar contiene los siguientes componentes:

- Registrador de datos
- Cable de conexión USB
- CD-ROM con manual de instrucciones, software SmartGraph y manual del software
- 4 x pilas AA
- Certificado de fábrica

5. Preparación de la puesta en marcha

5.1. Software

5.1.1. Requisitos para la instalación

Para la configuración de su registrador de datos y la lectura de los valores de medición el software SmartGraph debe estar instalado en un PC que cumpla los siguientes requisitos mínimos.

Sistemas operativos soportados:

- Windows XP a partir del Service Pack 3 (versión 32 bit o 64 bit)
- Windows Vista (versión 32 bit o 64 bit)
- Windows 7 (versión 32 bit o 64 bit)

Requisitos del hardware:

- velocidad del procesador: mín. 1 GHz
- Unidad de CD-ROM
- Conexión USB o red RJ45
- al menos 512 MB de memoria de trabajo
- al menos 4 GB libres en memoria disco duro
- Software Adobe Acrobat Reader

5.1.2. Instalación del software SmartGraph

Coloque el CD-ROM en la unidad de su PC e instale el software guiándose por las instrucciones del asistente para la instalación.

5.1.3 Preparación de la configuración del registrador de datos

Conecte el registrador de datos y su PC con el cable USB contenido en el volumen de suministro. El aparato de medición es reconocido automáticamente por el sistema operativo.

Como alternativa usted también puede configurar su registrador de datos a través de la conexión LAN mediante la red local si la función de red está activada. En el capítulo 6.2.2. encontrará más información sobre la función de red.

Inicie el software SmartGraph. El programa reconoce automáticamente el registrador de datos conectado y lo agrega a la lista de registradores de datos existente. Ahora el registrador de datos se puede configurar a través del software.

En el manual del software, que usted puede activar mediante la función de ayuda del software SmartGraph, encontrará información detallada relativa al uso del software.

Funciones de la versión profesional

En el manual del software encontrará información sobre la posibilidad de hacer un upgrade de su software SmartGraph para obtener la versión profesional (nivel superior de la licencia del aparato).

5.2. Indicación para la primera conexión



Después de conectar el aparato por primera vez en la pantalla aparece la indicación de la hora con el mensaje "SET TIME". Para ello no es necesario configurar directamente nada en el aparato. La hora se sincroniza automáticamente con el reloj del PC al conectar por primera vez con el software SmartGraph3.

6. Manejo

La interfaz de configuración central para el registrador de datos es el software para PC SmartGraph. Sólo a través del software se pueden ajustar toda la configuración y visualización predeterminadas.


Los ajustes básicos pueden ser configurados directamente a través de un único botón por medio de la tecla de selección del modo en su registrador de datos.

La operación a través de un único botón por medio de la tecla de selección del modo puede ser restringida en el software si fuera necesario (bloqueo de la tecla). En ese caso no se podrá operar el registrador de datos a través de la tecla de selección del modo.

6.1. Conectar y desconectar

Si la alimentación eléctrica está conectada el registrador de datos no puede ser desconectado totalmente sino llevado a un modo de operación con un consumo mínimo de electricidad (M1) en el que el cálculo y la visualización de los valores de medición y el registro de datos estén desactivados. En el capítulo siguiente encontrará un resumen de los cuatro modos de operación diferentes.


6.2. Ajustes básicos y modos de operación

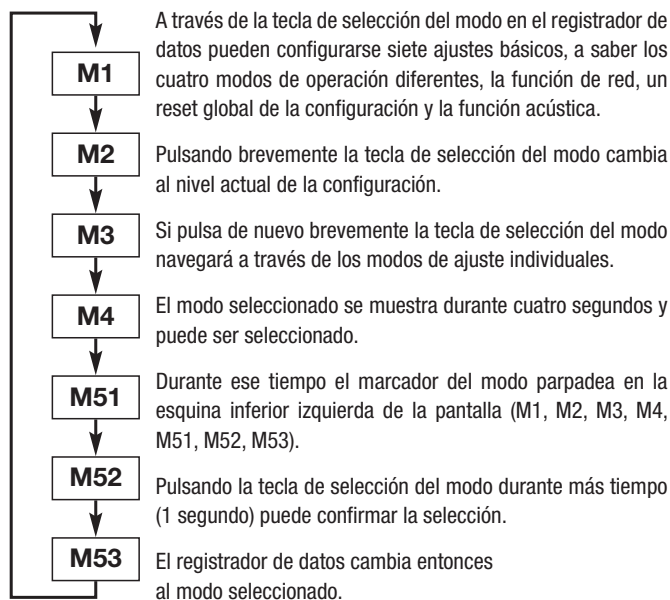


Si durante los cuatro segundos no se confirma la selección se abandona el nivel de la configuración y la pantalla pasa al modo original sin que se realice modificación alguna.

6.2.1. Los cuatro modos de operación

Modo de operación M1

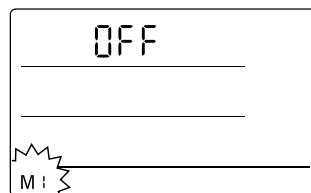

Selección del modo de operación M1

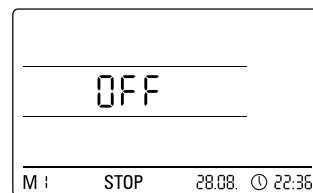


Visualización del modo de operación M1


El registro de valores de medición está inactivo. En la 2ª línea de valores de medición aparece "OFF". El símbolo STOP está activado.

En este modo de operación (estado del registrador de datos al ser suministrado) es consumo de electricidad es mínimo ya que no se consultan ni muestran valores de medición.

Modo de operación M2

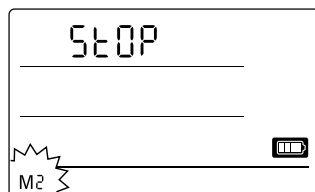

Selección del modo de operación M2

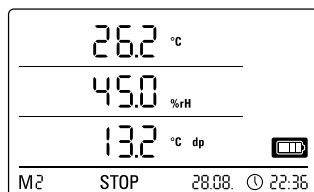


Ejemplo de visualización del modo de operación M2


El cálculo de valores de medición está activo. En las tres líneas de valores de medición se muestran los valores configurados mediante el software SmartGraph junto con la velocidad de exploración seleccionada.

En este modo de operación el registro de datos no está activado, los valores de medición mostrados no son guardados en la memoria. Por eso en la pantalla del almacenamiento de datos se indica STOP (sin registro de datos).

Modo de operación M3

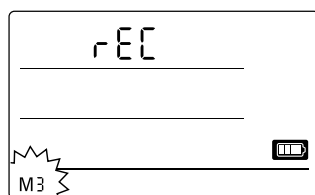

Selección del modo de operación M3

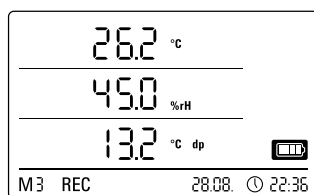


Ejemplo de visualización del modo de operación M3


El cálculo y el registro de valores de medición están activos. En las tres líneas de valores de medición se muestran los valores configurados mediante el software SmartGraph junto con la velocidad de exploración seleccionada.

En este modo de operación se guardan en la memoria de valores de medición, además, hasta veinte canales de medición preseleccionados a través del software SmartGraph. Por eso en la pantalla del almacenamiento de datos se indica REC (registro de datos).

Modo de operación M4

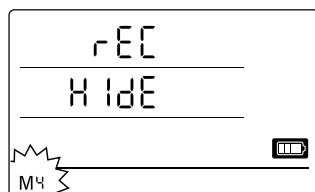

Selección del modo de operación M4

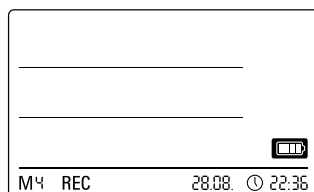

Visualización del modo de operación M4

El cálculo y el registro de valores de medición están activos pero la visualización de los valores de medición está desactivada.

En ninguna de las tres líneas de valores de medición se muestran valores. No obstante en este modo de operación se guardan en la memoria de valores de medición hasta veinte canales de medición preseleccionados a través del software SmartGraph. Por eso en la pantalla del almacenamiento de datos se indica REC (registro de datos).


6.2.2. Función de red (M51)

Requisitos para la conexión mediante una red IPv4.


Para la identificación automática de la configuración IP de un registrador de datos al que se le haya asignado una dirección IP en la red IP por ejemplo mediante DHCP es necesario que se permitan las difusiones UDP a través de la red.

 **Advertencia:** Las difusiones UDP, en dependencia del concepto, no funcionan a través de un enrutador (NAT) sino dentro de la red propia. Si el registrador de datos se encuentra fuera de la red propia es imprescindible el uso de direcciones IP fijas a través del administrador del sistema.

Conexión con la red

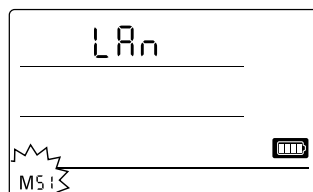

Selección de la función de red M51

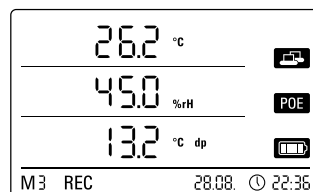

Ejemplo de visualización de la función de red M51

Si el registrador de datos está conectado a una red local y la función de red está activada entonces la configuración del software y la lectura de los datos del registrador de datos pueden realizarse a través de la red.

Una señal UDP enviada por el registrador de datos permite al software SmartGraph encontrar automáticamente el aparato de medición en la red local.

Al conectar el registrador de datos por primera vez a la red (agregar aparato de red) puede que sea necesario adaptar la configuración de red del registrador de datos a la configuración de la red existente mediante el software SmartGraph. La configuración predeterminada de fábrica es DHCP.

En el manual del software, que usted puede activar mediante la función de ayuda del software SmartGraph, encontrará información detallada relativa a la función de red.

Con la versión profesional del software SmartGraph-Software es posible además llamar y protocolizar valores de medición actuales y archivados del registrador de datos en intervalos de consulta cuya elección puede variarse.

Uso en funcionamiento en red

Para usar de manera continua la tarjeta de red del registrador de datos es necesario instalar el aparato en la pared. Al hacerlo debe garantizarse la libre convección del aire dentro de una zona de separación de medio metro y que la zona no sufra la interferencia de fuentes de convección externas (ventiladores, lámparas etc.).

Alimentación eléctrica en funcionamiento en red

El uso de la tarjeta de red integrada en el registrador de datos aumenta el consumo eléctrico del aparato de medición.

Si el funcionamiento se realiza exclusivamente por pilas el aparato desactiva automáticamente la función de red después de 12 minutos sin comunicación con la red en caso de no estar conectado a una fuente de alimentación externa. En ese caso la función de red debe ser vuelta a activar manual o automáticamente mediante una fuente de alimentación externa.

 **por tanto si el registrador de datos debe funcionar en una red LAN la alimentación eléctrica debe realizarse a través de una fuente USB.**

En el modelo PoE, que puede adquirirse de modo opcional, la alimentación eléctrica del registrador de datos puede realizarse directamente a través de la conexión de red.

Informaciones para administradores de sistema

Difusión por UDP:

PC envía aUDP:255.255.255.255:52010
(registrador de datos recibe en puerto UDP 52010*)

Registrador de datos responde aUDP:255.255.255.255:52005
(PC recibe en puerto UDP 52005*)


Transferencia de datos por TCP:

Registrador de datos recibe en puerto TCP 52015*

* Se puede cambiar la configuración de los puertos pero no es recomendable hacerlo.

Conexiones TCP abiertas o vacantes son cerradas por el registrador de datos después de un tiempo muerto del TCP de 120 segundos.

6.2.3. Ajustes de fábrica (M52)

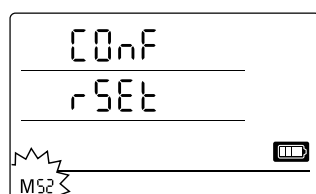

Selección de la función de reset M52

Con esta función pueden restablecerse todos los ajustes de fábrica del aparato.


También al restablecer los ajustes de fábrica del aparato o cuando el aparato está sin pilas se conservan sin borrarse los datos de medición archivados.

Las instrucciones para borrar la memoria de valores de medición se encuentran en el capítulo 9.2.

6.2.4. Función acústica (M53)



Selección de la función acústica M53

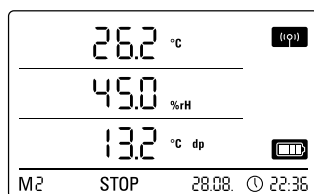

Ejemplo de visualización de la función acústica M53

Activando o desactivando la función acústica se conecta o desconecta la señal acústica del registrador de datos. Si la función acústica está activada en la pantalla aparece el símbolo de la función.

Con la función acústica activada se indican las incidencias mediante un tono de alarma si en el software SmartGraph se ha configurado con anterioridad una alarma activa para uno o varios valores de medición a visualizar.

Además, solo con la función acústica activada se confirman con una señal acústica todos los pasos de navegación que usted realice pulsando la tecla de selección del modo en el registrador de datos. También la selección de un modo. Si no se selecciona nada y, como consecuencia, se abandona el nivel de la configuración también se emite una señal acústica.

7. Visualización de los valores de medición y registro de datos

7.1. Sensores, grupos de canales y canales de medición

Modelo DL200H

El registrador de datos DL200H puede registrar con dos sensores internos valores de medición de un total de seis grupos de canales. Esos grupos de canales (magnitudes de medida) son: Temperatura del aire en °C, temperatura del aire en °F, punto de rocío en °C, punto de rocío en °F, humedad relativa en % y humedad absoluta en g/m³.

Cada grupo de canales dispone de cuatro canales de medición para el registro: Valor de medición actual (act), valor de medición mínimo (mín), valor de medición máximo (máx) y valor medio (med). Su registrador de datos DL200H dispone en total de 24 canales de medición como se muestra en la tabla 1.

Modelo DL200D

El registrador de datos DL200D puede registrar con tres sensores internos valores de medición de un total de ocho grupos de canales. Esos grupos de canales (magnitudes de medida) son: Temperatura del aire en °C, temperatura del aire en °F, punto de rocío en °C, punto de rocío en °F, humedad relativa en % y humedad absoluta en g/m³, presión relativa del aire en hPa y presión absoluta del aire en hPa.

Cada grupo de canales dispone de cuatro canales de medición para el registro: Valor de medición actual (act), valor de medición mínimo (mín), valor de medición máximo (máx) y valor medio (med). Su registrador de datos DL200D dispone en total de 32 canales de medición como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Resumen de los sensores, los grupos de canales (magnitudes de medida) y canales de medición del registrador de datos

Sensor / captador de magnitudes		Grupo de canales (magnitud de medida)	Unidad	Canales de medición disponibles para el registro de datos (máx. 20 canales archivables) y para la visualización en pantalla (máx. 3 canales visualizables)				Representables en la línea de valores de medición de pantalla
todos los modelos	Sensor de temperatura interno	Temperatura	[°C]	act	min	máx	med	1, 2, 3
		Temperatura	[°F]	act	min	máx	med	1, 2, 3
		Punto de rocío	[°C]	act	min	máx	med	1, 2, 3
		Punto de rocío	[°F]	act	min	máx	med	1, 2, 3
	Sensor de humedad interno	Humedad rel.	[%]	act	min	máx	med	1, 2, 3
		Humedad abs.	[g/m³]	act	min	máx	med	1, 2
solo DL200D	sensor de presión de aire interno	Presión rel. aire	[hPa]	act	min	máx	med	1, 2, 3
		Presión abs. aire	[hPa]	act	min	máx	med	1, 2, 3
solo DL200L	Sensor dióxido carbono interno	concentración de CO ₂ **	[ppm]	act	min	máx	med	1, 2, 3

* Al seleccionar un canal para ser visualizado en la pantalla se muestra automáticamente siempre el valor de medición actual (act).

** Para calcular exactamente el valor de medición es necesario indicar la altura de la ubicación por medio del software SmartGraph.

Modelo DL200L

El registrador de datos DL200L puede registrar con tres sensores internos valores de medición de un total de siete grupos de canales. Esos grupos de canales (magnitudes de medida) son: Temperatura del aire en °C, temperatura del aire en °F, punto de rocío en °C, punto de rocío en °F, humedad relativa en %, humedad absoluta en g/m³ y concentración de CO₂ en ppm.

Cada grupo de canales dispone de cuatro canales de medición para el registro: Valor de medición actual (act), valor de medición mínimo (mín), valor de medición máximo (máx) y valor medio (med). Su registrador de datos DL200L dispone en total de 28 canales de medición como se muestra en la tabla 1.

7.2. Visualización en pantalla de los valores de medición

En cada una de las líneas de valores de medición de la pantalla puede configurarse uno de los canales especificados en la tabla 1 para mostrar sus valores. En la pantalla se muestra siempre el valor de medición actual.

7.3. Registro de datos

Si se seleccionan los modos de operación M3 o M4 el registrador de datos se encuentra en modo de registro (REC) y los valores de medición de los canales predeterminados para el registro se guardan en el aparato.

En la memoria de datos del aparato pueden registrarse paralelamente hasta 20 de los canales de medición especificados en la tabla 1.

El registro comienza inmediatamente a partir del momento en que se escoja la operación M3 o M4 y se realiza en modo de anillo. Eso significa que el registro no termina al alcanzarse el límite de la memoria sino que continua permanentemente. Los valores más antiguos se sobrescriben continuamente con los valores más actuales.

 **Sugerencia:** Los valores de medición actual, mínimo, máximo y medio de un grupo de canales representan un canal de medición propio cada uno. Si se quisiera disponer de esos valores para una documentación o evaluación posterior cada uno de esos canales de medición debe seleccionarse para el registro ya desde la organización de la memoria pues un cálculo posterior por parte del software no es posible.

Las especificaciones del modo, la duración y la extensión del registro de datos en el modo de registro pueden ser ajustadas por individual a través del software. En el manual del software encontrará información detallada al respecto.

8. Función de alarma

8.1. Configuración de la alarma

A través de la gestión del aparato de medición puede configurarse por separado para cada canal de medición seleccionado para la visualización o el registro una función de alarma.


Gracias a la definición de un límite superior e inferior de alarma se define un rango de valores, el llamado “margen bueno”, que al abandonarse produce una alarma.

Advertencia: ¡La representación visual de la función de alarma puede realizarse solo para los grupos de canales de los tres canales de medición preseleccionados para la visualización de sus valores de medición y exclusivamente en los modos de operación M2 y M3!

No obstante, el almacenamiento de las incidencias de alarma de otros canales de medición preseleccionados en el modo de registro es independiente de la representación de los valores de medición en la pantalla, es decir, también se registran las incidencias de alarma de canales de medición que no estén preseleccionados para ser mostrados en pantalla pero sí para el registro.

¡También en el modo de operación M4 con la visualización de los valores de medición desactivada se registran todas las incidencias de alarma preseleccionadas!

8.2. Visualización de la alarma en la pantalla

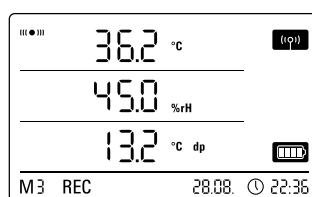

Ejemplo de visualización de una incidencia de alarma del canal de medición representado en la primera línea de valores de medición.


La visualización de la alarma en la pantalla es posible solo para valores de medición preseleccionados para la visualización en pantalla y en cuya configuración la función de alarma está activada.

Si se produce una alarma en uno de esos canales de medición aparece, aparte de la visualización de los valores de medición para ese canal, el símbolo de alarma parpadeando continuamente mientras el valor esté fuera del “margen bueno”.

Si el valor vuelve a entrar en el rango de valores definido, es decir en el “margen bueno”, el símbolo de alarma deja de parpadear y se muestra fijo.

Con ello se quiere señalar que en el pasado se ha producido una incidencia de alarma. Si durante la medición se vuelve a abandonar el “margen bueno” el símbolo de alarma vuelve a parpadear.

La lectura de la memoria de valores de medición borra la visualización de la alarma.

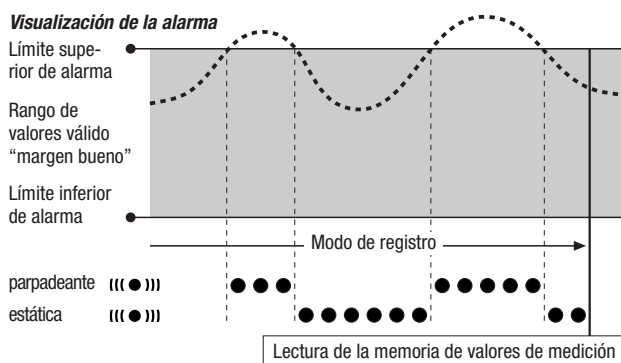

Además se puede configurar una histéresis para que la alarma se desconecte cuando el valor se encuentre dentro del margen válido.

8.3. Alarma acústica

Si se produce una alarma con la función acústica activada (véase el capítulo 6.2.4. Función acústica) se emitirá además una señal acústica que dejará de escucharse cuando el valor de medición vuelva a estar dentro del “margen bueno”.

8.4. Uso de la histéresis de la alarma


Si usted usa la función de alarma sin histéresis cada vez que se excedan los límites predeterminados se producirá y registrará una alarma.

Si sus límites hubieran sido seleccionados demasiado justos esto provoca que se produzca con frecuencia una situación de alarma.

Si usted introduce, por ejemplo, una temperatura ambiental de 24 °C como límite superior de alarma y una temperatura ambiental de 10 °C como límite inferior de alarma y la temperatura ambiental oscila constantemente en un rango entre 23,5 y 25 °C durante la medición, a lo largo de esta se producirán y registrarán numerosas alarmas individuales.

Para evitar esto usted puede definir la histéresis de la alarma. En este ajuste usted define un valor en el cual el valor de medición debe haber entrado en el rango de valores para desconectar la alarma.

En el ejemplo anterior, de definirse la histéresis de la alarma como 1 °C, la alarma se produciría una sola vez al superarse los 24 °C y volvería a desconectarse al descenderse de los 23 °C.

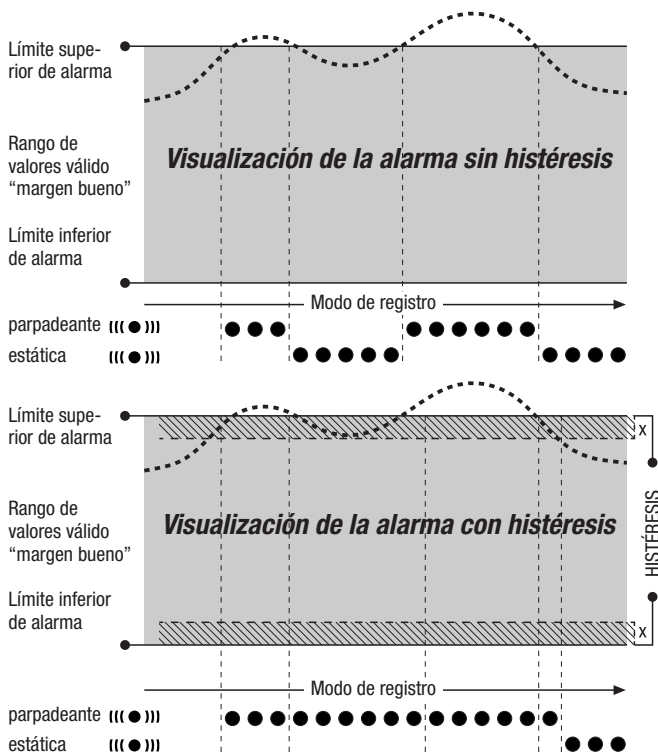

9. Indicaciones para el mantenimiento y el servicio

9.1. Cambio de las baterías

Si en la fila superior de la pantalla apareciera la indicación “LO bAtt” debe cambiarse las pilas.



Al cambiarse las pilas no se pueden registrar datos. Detenga el registro de datos que esté en marcha y cerciórese de que el registrador de datos ha sido puesto en el modo de operación M1 o M2 antes de cambiar las pilas.

Para cambiar las pilas abra el compartimento de las pilas, extraiga las pilas usadas y coloque luego las nuevas teniendo en cuenta el sentido correcto de los polos.

La hora se conserva al menos un minuto mientras se cambian las pilas, incluso con estas sin colocar.


Emplee únicamente pilas admitidas conforme a los datos técnicos. Otros tipos de pila pueden provocar fallos en el funcionamiento. ¡No use pilas recargables!

No arroje las pilas usadas a la basura doméstica, al fuego ni al agua, elimínelas debidamente conforme a las disposiciones legales vigentes.

9.2. Borrar la memoria de los datos medidos

Los datos de medición registrados se archivan de manera permanente en la memoria flash interna. También al restablecer los ajustes de fábrica del aparato o cuando el aparato está sin pilas se conservan sin borrarse los datos de medición archivados.

Los datos archivados pueden ser borrados en su totalidad y no individualmente solo a través del software Smartgraph3.

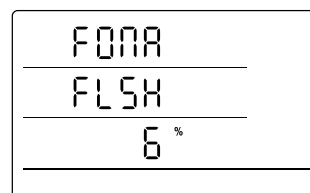

Visualización del borrado de la memoria de datos de medición. En el ejemplo se ha borrado hasta el momento 6 % de los datos.

El proceso de borrado dura aproximadamente 2 minutos. Mientras éste se realiza, en la pantalla aparece el siguiente mensaje: “FOMA FLSH xxx %”.

Durante todo el tiempo que dura el borrado no es posible acceder al aparato que tampoco responde a las consultas del software Smartgraph3.

Una vez concluido el borrado en la pantalla aparece “FOMA FLSH 100 %” y a continuación la pantalla cambia nuevamente a la operación regular.

En el manual del software, que usted puede activar mediante la función de ayuda del software SmartGraph, encontrará información detallada relativa al uso del software.

9.3. Colocación para uso móvil

El registrador de datos puede ser colocado en un lugar cualquiera para el registro móvil de valores de medición. Al hacerlo debe tenerse en cuenta las condiciones ambientales para el servicio (véanse los datos técnicos). Gracias a su reducido tamaño el registrador de datos puede ser colocado de modo que se use con discreción.

9.4. Montaje en pared

Para el registro de datos estacionario el registrador de datos puede ser montado en una pared o en otro soporte similar. En el volumen de suministro se incluye una regleta de montaje para la fijación.



Para el uso en red es imprescindible el montaje en pared. En el capítulo 6.2.2. encontrará más información sobre el funcionamiento en red.

9.5. Cambio de ubicación

Especialmente al cambiar de ubicación, de condiciones ambientales frías a cálidas, por ejemplo al llevarse a una habitación con calefacción después de pasar una noche en el coche – en dependencia de la humedad ambiental – puede formarse agua condensada en la placa de circuito impreso.

Ese efecto físico, que es imposible de evitar al fabricar un equipo, provoca valores de medición erróneos. En tales casos deberá esperar aprox. 5 minutos hasta que el aparato de medición se haya “aclimatado” para luego comenzar la medición.

10. Datos técnicos

Datos técnicos del registrador de datos		DL200H	DL200D	DL200L
Temperatura del aire	principio	NTC		
	gama de medición	-20 °C a + 50 °C		
	precisión	± 0,3 °C (0...40 °C), de lo contrario 0,5 °C		
	resolución de pantalla	0,1 °C		
Hum. relativa del aire	principio	capacitivo		
	gama de medición	0 hasta 100 % h.r.		
	Precisión	±2 % h.r.		
	resolución de pantalla	0,1 % h.r.		
Presión del aire	gama de medición	–	300 ... 1.300 hPa abs.	–
	Precisión	–	700 ... 1.100 mbar para 25 °C ±0,5 hPa	–
	resolución de pantalla	–	0,1 hPa	–
concentración de CO ₂	principio	–	–	NDIR
	Gama de medición	–	–	0 ... 5.000 ppm
	Precisión	–	–	±50 ppm +3 valor medición para 20 °C y 1.013 mbar
	resolución de pantalla	–	–	1 ppm
	estabilidad a largo plazo	–	–	20 ppm/a
Organización de memoria	Intervalo de exploración	10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h		
	Intervalo de almacenamiento	1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h		
	Memoria de datos	16 MB, 3.200.000 valores de medición		
	Registro de datos	hasta 20 canales de medición en paralelo		
Equipamiento y dimensiones	Pantalla LCD	B 90 x H 64 mm		
	Carcasa	plástica		
	Dimensiones	L 166 x A 32 x A 78 mm		
	Peso	aprox. 250 g		
	Interfaces	USB, LAN		
Alimentación eléctrica	interna	4 x LR6 AA batería mignon, duración batería > 1 año	4 x LR6 AA batería mignon, duración batería > 1 año	4 x LR6 AA batería mignon, duración batería 2 a 6 meses (en dependencia de la velocidad de exploración)
	externa	USB, LAN (modelo PoE)		
Condiciones ambientales admitidas para el servicio	Temperatura del aire	-20 °C a +50 °C		
	Humedad rel.	0 a 95 % h.r., < 20 g/m ³ (no condensante)		
	Altura	10.000 m sobre NN		
Volumen de suministro	Estándar	instrumento de medición, CD-ROM con software PC SmartGraph 3 para representación gráfica y numérica de evaluación de resultados y manual de instrucciones, cable de conexión USB, baterías		
	opcional	instrumento de medición modelo PoE		

11. Códigos de estados

En caso de producirse un error en el sensor en una de las tres líneas LCD pueden aparecer los siguientes códigos en lugar de los valores de medición

E 2CError de inicialización del sensor

E 27Datos de calibración erróneos

E 36Canal desactivado (p. ej. canal configurado en LCD pero sensor desactivado o reirado)

E 50Valor a visualizar superior a la gama de valores de visualización posibles

E 51Valor a visualizar inferior a la gama de valores de visualización posibles

E 52Valor del canal en saturación (tope superior)

E 53Valor del canal en saturación (tope inferior)

E 54Error de datos. Datos obtenidos inadmisibles

E 55Imposible medir o no se alcanza el sensor

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7
52525 Heinsberg

📞 +49 2452 962-400

📠 +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com